


0415 0628 Ovladač pro LED pásy do AL profilů (PIR senzor - spínač)

PIR senzor – spínač je primárně určen pro vestavbu do LED osvětlení z LED pásků a hliníkových profilů. Spíná automaticky při přiblížení osoby ve vzdálenosti do 2m od senzoru a zůstává sepnuté po dobu přítomnosti osoby v uvedené vzdálenosti. Vypíná se cca 40s po vystoupení osoby z dosahu senzoru. V případě umístění senzoru nad plošným spojem je doporučená hloubka profilu $\geq 10\text{mm}$.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah vstupního napětí:	12 - 24V DC	Ø detektoru:	14 mm
Max. výstupní proud:	10A	Otvor pro detektor:	10.5mm
Rozsah detekce:	$\leq 2\text{m}$	Rozměry plošného spoje:	40 x 10 x 6mm
Zpoždění vypnutí:	~40s		

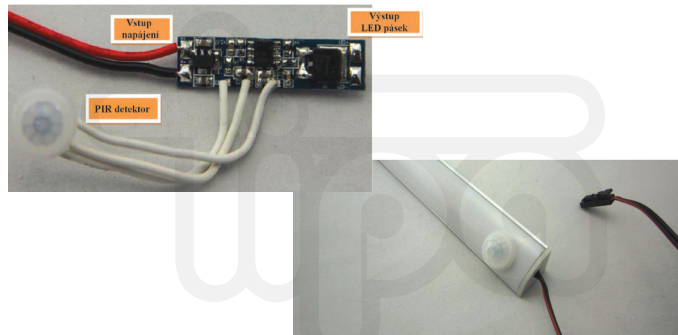

POKyny PRO INSTALACI

1. Vyvrtejte otvor do příslušné části svítidla
2. Otvorem vsuňte nejprve řídicí modul a následně do otvoru vsuňte detektor (nemusí se odpojovat)
3. Nebo odpojte (pájením) detektor, zasuňte do otvoru a připojte (připájejte) detektor k řídicímu modulu
4. Připojte k řídicímu modulu přívod napájení a LED pásek.


Instalaci by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací • Ovladač je určen k instalaci do AL profilu • Pokud je výstupní proud vyšší než 5A, použijte pro lepší chlazení teplovodivou pastu • Čidlo nesmí být montováno na pohyblivé předměty • Před čidlem nesmí být překážky či pohyblivé objekty ovlivňující jeho správnou činnost • Neinstalujte čidlo poblíž míst s proudícím teplým vzduchem (klimatizace, radiátory atd.) • Pokud čidlo nepracuje, neotvírejte jej, dokud jej neodpojíte od sítě • Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny v činnosti přístroje oproti návodu • Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.

0415 0628 Ovladač pro LED pásy do AL profilů (PIR senzor - spínač)

PIR senzor – spínač je primárně určen pro vestavbu do LED osvětlení z LED pásků a hliníkových profilů. Spíná automaticky při přiblížení osoby ve vzdálenosti do 2m od senzoru a zůstává sepnuté po dobu přítomnosti osoby v uvedené vzdálenosti. Vypíná se cca 40s po vystoupení osoby z dosahu senzoru. V případě umístění senzoru nad plošným spojem je doporučená hloubka profilu $\geq 10\text{mm}$.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah vstupního napětí:	12 - 24V DC	Ø detektoru:	14 mm
Max. výstupní proud:	10A	Otvor pro detektor:	10.5mm
Rozsah detekce:	$\leq 2\text{m}$	Rozměry plošného spoje:	40 x 10 x 6mm
Zpoždění vypnutí:	~40s		

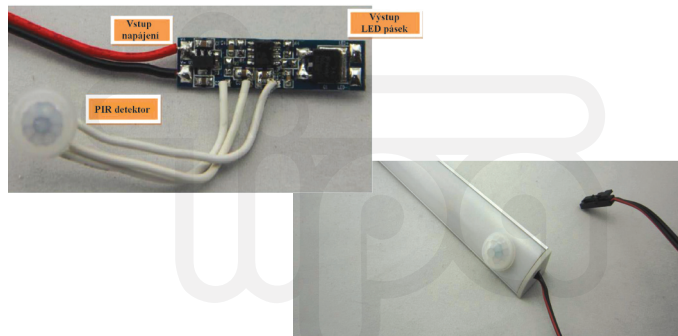

POKyny PRO INSTALACI

1. Vyvrtejte otvor do příslušné části svítidla
2. Otvorem vsuňte nejprve řídicí modul a následně do otvoru vsuňte detektor (nemusí se odpojovat)
3. Nebo odpojte (pájením) detektor, zasuňte do otvoru a připojte (připájejte) detektor k řídicímu modulu
4. Připojte k řídicímu modulu přívod napájení a LED pásek.


Instalaci by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací • Ovladač je určen k instalaci do AL profilu • Pokud je výstupní proud vyšší než 5A, použijte pro lepší chlazení teplovodivou pastu • Čidlo nesmí být montováno na pohyblivé předměty • Před čidlem nesmí být překážky či pohyblivé objekty ovlivňující jeho správnou činnost • Neinstalujte čidlo poblíž míst s proudícím teplým vzduchem (klimatizace, radiátory atd.) • Pokud čidlo nepracuje, neotvírejte jej, dokud jej neodpojíte od sítě • Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny v činnosti přístroje oproti návodu • Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.

0415 0628 Ovladač pro LED pásy do AL profilů (PIR senzor - spínač)

PIR senzor – spínač je primárně určen pro vestavbu do LED osvětlení z LED pásků a hliníkových profilů. Spíná automaticky při přiblížení osoby ve vzdálenosti do 2m od senzoru a zůstává sepnuté po dobu přítomnosti osoby v uvedené vzdálenosti. Vypíná se cca 40s po vystoupení osoby z dosahu senzoru. V případě umístění senzoru nad plošným spojem je doporučená hloubka profilu $\geq 10\text{mm}$.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah vstupního napětí:	12 - 24V DC	Ø detektoru:	14 mm
Max. výstupní proud:	10A	Otvor pro detektor:	10.5mm
Rozsah detekce:	$\leq 2\text{m}$	Rozměry plošného spoje:	40 x 10 x 6mm
Zpoždění vypnutí:	~40s		

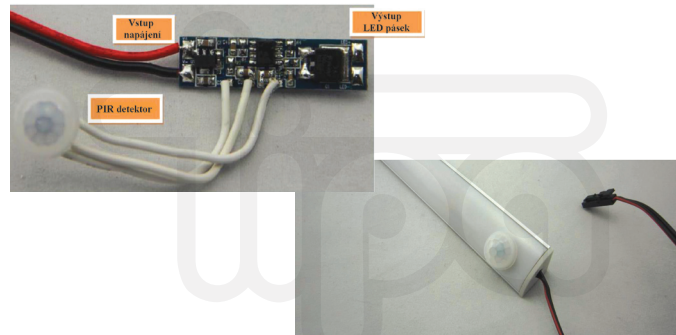

POKyny PRO INSTALACI

1. Vyvrtejte otvor do příslušné části svítidla
2. Otvorem vsuňte nejprve řídicí modul a následně do otvoru vsuňte detektor (nemusí se odpojovat)
3. Nebo odpojte (pájením) detektor, zasuňte do otvoru a připojte (připájejte) detektor k řídicímu modulu
4. Připojte k řídicímu modulu přívod napájení a LED pásek.


Instalaci by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací • Ovladač je určen k instalaci do AL profilu • Pokud je výstupní proud vyšší než 5A, použijte pro lepší chlazení teplovodivou pastu • Čidlo nesmí být montováno na pohyblivé předměty • Před čidlem nesmí být překážky či pohyblivé objekty ovlivňující jeho správnou činnost • Neinstalujte čidlo poblíž míst s proudícím teplým vzduchem (klimatizace, radiátory atd.) • Pokud čidlo nepracuje, neotvírejte jej, dokud jej neodpojíte od sítě • Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny v činnosti přístroje oproti návodu • Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.

0415 0628 Ovladač pro LED pásy do AL profilů (PIR senzor - spínač)

PIR senzor – spínač je primárně určen pro vestavbu do LED osvětlení z LED pásků a hliníkových profilů. Spíná automaticky při přiblížení osoby ve vzdálenosti do 2m od senzoru a zůstává sepnuté po dobu přítomnosti osoby v uvedené vzdálenosti. Vypíná se cca 40s po vystoupení osoby z dosahu senzoru. V případě umístění senzoru nad plošným spojem je doporučená hloubka profilu $\geq 10\text{mm}$.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah vstupního napětí:	12 - 24V DC	Ø detektoru:	14 mm
Max. výstupní proud:	10A	Otvor pro detektor:	10.5mm
Rozsah detekce:	$\leq 2\text{m}$	Rozměry plošného spoje:	40 x 10 x 6mm
Zpoždění vypnutí:	~40s		

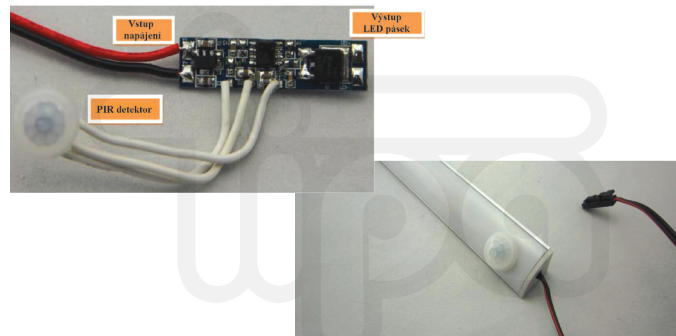

POKyny PRO INSTALACI

1. Vyvrtejte otvor do příslušné části svítidla
2. Otvorem vsuňte nejprve řídicí modul a následně do otvoru vsuňte detektor (nemusí se odpojovat)
3. Nebo odpojte (pájením) detektor, zasuňte do otvoru a připojte (připájejte) detektor k řídicímu modulu
4. Připojte k řídicímu modulu přívod napájení a LED pásek.

Instalaci by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací • Ovladač je určen k instalaci do AL profilu • Pokud je výstupní proud vyšší než 5A, použijte pro lepší chlazení teplovodivou pastu • Čidlo nesmí být montováno na pohyblivé předměty • Před čidlem nesmí být překážky či pohyblivé objekty ovlivňující jeho správnou činnost • Neinstalujte čidlo poblíž míst s proudícím teplým vzduchem (klimatizace, radiátory atd.) • Pokud čidlo nepracuje, neotvírejte jej, dokud jej neodpojíte od sítě • Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny v činnosti přístroje oproti návodu • Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.