


04150822 LED ovládač - RGB music kontroler pre LED pásiky

Popis

Tento 20-tlačidlový hudobný infračervený ovládač LED diód využíva pokročilú riadiacu jednotku. Používa sa pre ovládanie rôznych LED svetiel, napríklad bodových zdrojov svetla, flexibilných LED svetelných pásov, svetiel na stenách, svetiel na sklenených stenách a pod. Tento ovládač ponúka mnoho výhod, ako sú nízke náklady na prevádzku, jednoduché pripojenie, ľahké použitie. Bežne môžete ovládať svietivosť, farby, zmenu farieb pomocou diaľkového ovládača. Ak ho prvo prepnete do režimu regulácie zvukom, budú sa meniť farby podľa rytmu hudby.

Technické údaje

Pracovná teplota:	-20°C – 60°C
Vstupné napätie:	DC 12-24V
Výstup:	3 kanály
Spôsob pripojenia:	spoločný pól
Vonkajšie rozmery (v x š x d):	22mm x 35mm x63mm
Veľkosť balenia (v x š x d):	25mm x 115mm x215mm
Hmotnosť:	50g
Spotreba energie:	< 1W
Výstupný prúd:	< 2A (každý kanál)
Výstupný výkon:	< 72W

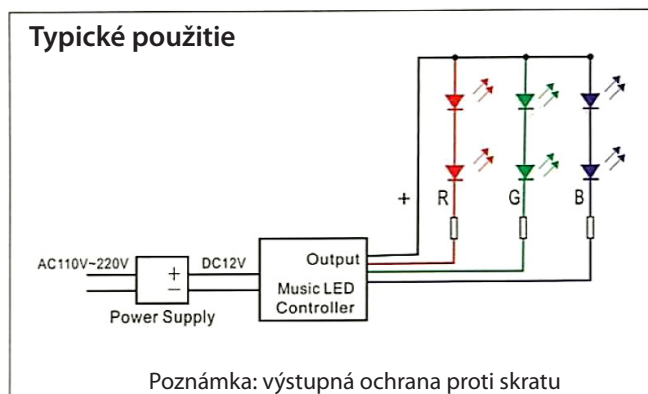

Funkcie diaľkového ovládania

Tlačidlo	Funkcia
	Keď ste v statickom režime (predvolené), môžete nastaviť svietivosť v 16 stupňoch. Keď ste v režime JUMP3, JUMP7, FADE3, FADE7, môžete nastaviť frekvenciu blikania v 8 stupňoch.
ON/OFF	Zapnutie / vypnutie ovládača.
Červená / zelená / modrá / biela / Oranžová / žltá / tyrkysová / fialová	Výber požadovanej statickej farby.
JUMP3	Budú sa skokovo striedať 3 farby
JUMP7	Budú sa skokovo striedať 7 farieb
FADE3	Budú sa postupne striedať 3 farby
FADE7	Budú sa postupne striedať 7 farieb
	Režim ovládania zvukom 1 (bežná hudba): všetky farby sa budú postupne alebo skokovo meniť v závislosti na hudbe / rytme. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, budú sa farby meniť postupne.
	Režim ovládania zvukom 2 (pomalá hudba): všetky farby budú pomaly alebo skokovo meniť podľa hudby / rytmu. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, budú sa farby pomaly meniť v režime dýchanie.
	Režim ovládania zvukom 3 (aktívny hudba): všetky farby sa budú skokovo meniť v závislosti na hudbe / rytme. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, zostanú svietiť aktuálne farby.
	Režim ovládania zvukom 4 (hudba DJe): všetky farby sa budú meniť v závislosti na hudbe / rytme. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, všetky farby sú vypnuté.

Pokyny na použitie

1. Pripojte kábel so signálom a napájaním. Uistite sa, že ste všetko pripojili správne skôr, než prístroj zapnete.
2. Uistite sa, že medzi ovládačom a prijímačom nie je žiadna prekážka.
3. Tento výrobok by nemal byť používaný vo vonkajšom prostredí ani akomkoľvek inom vlhkom prostredí. Dbajte na to, aby sa do ovládača nedostali kvapaliny. Zabráňte pádu ovládača a akýmkoľvek nárazom do neho. Nepoužívajte ovládač pri vysokých teplotách a tlaku, aby nedošlo k poškodeniu výrobku, skratu a požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
4. Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie výrobku, škodu na majetku, zranenia osôb a akýchkoľvek ďalších strát, ktoré sú spôsobené nesprávnym použitím.

Likvidácia



Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmiešaného odpadu. Aby ste zabránili potencionálnej škode na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho použitého prístroja použite zberné zariadenia a alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Tí môžu prístroj zaslať k recyklačnému centru bezpečne pre životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

