

Orava

RP-1401

Návod na obsluhu

SK



Technické údaje

Zloženie zostavy reproduktorov:	Vodné satelitné reproduktory 2ks
Ovládanie:	Riadenie hlasitosti
Napájanie:	5V cez USB
Výkon:	2x3W
Frekvenčný rozsah:	220 Hz až 13 000 Hz
Impedancia:	4 ohm
Rozmery (ŠxV):	82,5 x 218 mm
Hmotnosť:	620 g

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyńiec 12
42-600
Polska



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektrickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec cele európskej odvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektrického vybavenia.

Vodné satelitné reproduktory

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie daždu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky. Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

- Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Prevádzka

- Nezaťažujte systém dlhodobo príkonom vyšším ako je maximálna zaťažiteľnosť systému.
- Ak polarita zapojenia reproduktorov nie je správna, hlboké tóny budú nevýrazné a zvuk niektorých nástrojov bude ťažko lokalizovateľný.
- Aby nedošlo k poškodeniu reproduktorového systému, pred pripájaním vypnite zosilňovač.
- Mriežka reproduktora sa nedá demontovať. Nepokúšajte sa demontovať mriežku z reproduktora. Ak sa ju pokúsíte demontovať, môžete poškodiť reproduktor.
- Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň (nesmie dochádzať ku skresľovaniu zvuku).

Umiestnenie

- Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
 - Príliš horúce alebo studené.
 - Znečistené alebo zaprášené.
 - Veľmi vlhké.
 - Vystavené vibráciám.
 - Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže pri umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť k vzniku flakov alebo zmene farieb povrchu.
- Reproduktory neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Reproduktory neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na reproduktory nekladte ťažké predmety.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou.

Charakteristické vlastnosti

- Podpora pre pripojenie priamo k audio prehrávačom.
- Špeciálna povrchová úprava reproduktorov a ich smerový dizajn.
- Kompatibilita so zdrojmi zvukového signálu z audio prehrávačov a tiež z PC a iných zdrojov 2-kanálového zvuku.

Ak sa vyskytne jav nesprávneho zobrazovania farieb na TVP umiestnenom v blízkosti reproduktorov

Ak na niektorých typoch TV prijímačov vznikne jav nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania) farieb pri umiestnení reproduktorov v blízkosti TVP, odporúčame reproduktory umiestniť ďalej od TVP.

V prípade pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb

Vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho opäť zapnite.

V prípade opätovného pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb


Reproduktory presuňte ďalej od TVP.

Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie)

Reproduktory premiestnite, alebo znížte hlasitosť zosilňovača.

Obsah balenia

- Satelitné reproduktory 2ks
- USB napájací kábel 1ks
- Audio kábel 3,5mm jack 1ks

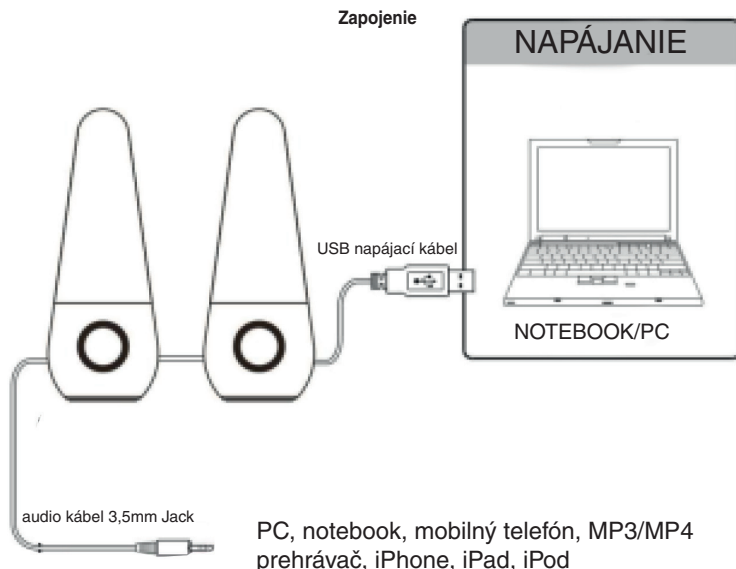

Pripojenie reproduktorového systému

- 1 Signálový konektor jack 3,5mm pripojte do zdroja signálu (audio výstup na PC, slúchadlový výstup na audio zariadení a iné)
- 2 Napájací konektor pripojte k USB zdroju napätia. (USB na PC, AC adaptér s USB výstupom 5V a iné)

Prevádzka

Pred zapnutím skontrolujte, či je reproduktorový systém správne pripojený. Audi kábel pripájajte len pri vypnutom napájaní.

Prehrávanie zvukového signálu z PC, CD alebo iného zdroja.

- 1 Skontrolujte, či je reproduktorový systém správne pripojený k prehrávaču, PC, CD alebo inému zdroju 2-kanálového stereo zvuku.
- 2 Signál z audio zariadenia bude vstupovať priamo do aktívnych reproduktorov.
- 3 Regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú úroveň tak aby striekajúce farebné fontánky boli dostatočne vybudené.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Právo na zmeny vyhradené!