




POHĽAD ZHORA

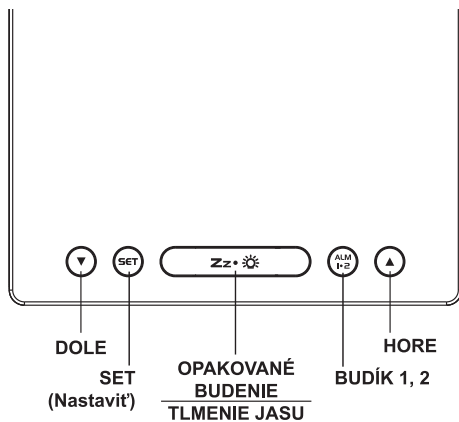

POHĽAD SPREDU

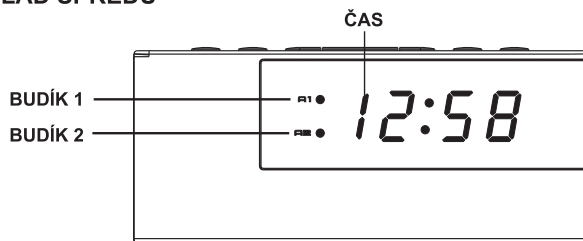

POHĽAD ZOZADU

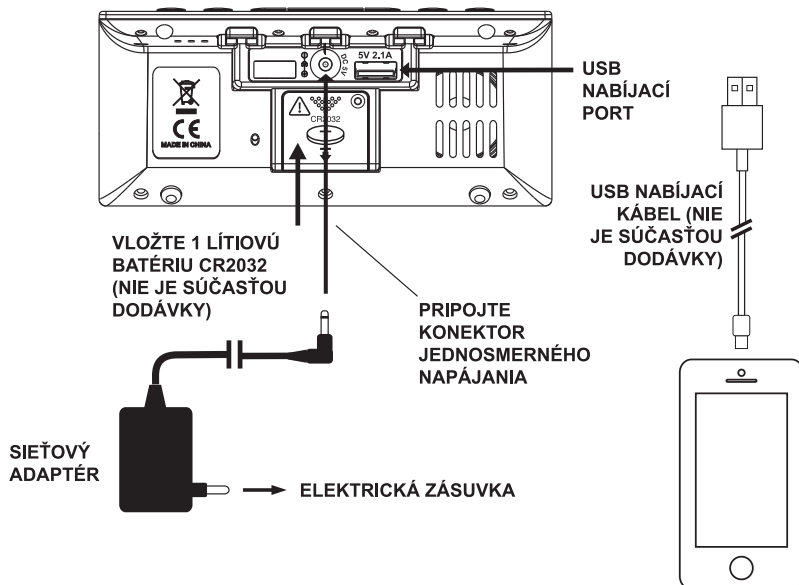

INŠTALÁCIA

Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky a potom pripojte konektor jednosmerného výstupu (DC) do zadnej časti prístroja. Váš budík je pripravený na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Tento budík vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou dodávky) na záložné napájanie hodín v prípade dočasného výpadku napájania.

1. Položte prístroj čelom dole na rovný povrch.
2. Vysuňte a odstráňte kryt batérie v dolnej časti prístroja.
3. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, aby bola strana „+“ obrátená nahor, ako je vyznačené.
4. Vráťte späť kryt batérie.

Ak dôjde k prerušeniu sieťového napájania, LED displej zhasne a budík nebude fungovať. Záložná batéria však zachová nastavenie času a budíka vášho prístroja. Zaisťuje, aby sa použila nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zálohovať hodiny nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU A DĹŽKY TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Stlačte raz tlačidlo **SET** – začne blikať údaj hodín. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte aktuálny údaj hodín (tlačidlo podržte na rýchlu zmenu hodnoty).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – začne blikať údaj minút. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte údaj minút. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – na displeji sa zobrazí blikajúca indikácia „05“. Stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼** na výber času opakovaného budenia v rozsahu 5 až 60 minút.
4. Na ukončenie režimu nastavenia stlačte znovu tlačidlo **SET** alebo nestlačte žiadne tlačidlo 10 sekúnd.

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Podržte stlačené tlačidlo **AL 1.2**, LED indikátor **A1** a údaj hodín začnú blikať. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte údaj hodín pre budík 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie údaj minút. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte údaj minút pre budík 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2**, LED indikátor **A2** a údaj hodín začnú blikať. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte údaj hodín pre budík 2.
4. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie údaj minút. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte údaj minút pre budík 2. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
5. Na ukončenie režimu nastavenia budíka stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2**, alebo počkajte približne 10 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo.

Poznámka: Funkcia budíka sa môže používať iba v režime sieťového napájania.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE BUDÍKA 1 A 2

1. Jedným stlačením tlačidla **AL 1.2** aktivujete budík 1, rozsvieti sa LED indikátor **A1**.
2. Ešte jedným stlačením tlačidla **AL 1.2** aktivujete budík 2, rozsvieti sa LED indikátor **A2**.
3. Ešte jedným stlačením tlačidla **AL 1.2** aktivujete budík 1 i 2. Rozsvietia sa oba LED indikátory **A1** a **A2**.
4. Ešte jedným stlačením tlačidla **AL 1.2** deaktivujete oba budíky, oba LED indikátory **A1** a **A2** zhasnú.

ZASTAVENIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Počas zvonenia budíka 1 alebo 2 príslušný LED indikátor **A1** alebo **A2** bliká. Stlačte jedenkrát tlačidlo **AL 1.2** na zastavenie budíka a jeho nastavenie na nasledujúci deň. Potom zostane LED indikátor **A1** alebo **A2** svietiť.

POUŽÍVANIE OPAKOVANÉHO BUDENIA (východiskový čas opakovaného budenia je 5 minút)

Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo **Zz • ☀** raz, zvuk bude stíšený a ozve sa znovu po uplynutí nastaveného času opakovaného budenia.

Poznámka: Keď váš druhý budík zazvoní v čase, keď prvý budík zvoní alebo je v režime opakovaného budenia, má druhý budík prednosť pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na aktiváciu nasledujúceho dňa).

POUŽITIE TLMENIA OSVETLENIA

Stlačením tlačidla **Zz • ☀** môžete nastaviť jas (v úrovniach HI/LO/OFF) LED displeja.

NABÍJANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU PROSTREDNÍCTVOM PORTU USB

Pripojte nabíjací kábel vášho mobilného telefónu k portu USB typu A v zadnej časti prístroja a potom pripojte druhý koniec k vášmu mobilnému telefónu. Budík bude automaticky nabíjať váš mobilný telefón.

Poznámky:

1. Zaisťte, aby sa na nabíjanie použil originálny kábel dodávaný k vášmu mobilnému telefónu
2. Zaisťte, aby sa na napájanie vášho budíka použil originálny adaptér dodávaný k vášmu budíku. Pri použití iných adaptérov sa váš telefón nemusí nabiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú nesprávny čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor jednosmerného napájania (DC), aby sa odpojilo sieťové napájanie (a vyberte záložnú batériu). Pri hodinách sa obnoví východiskové nastavenie a budete ich musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O TENTO PRODUKT

1. Umiestnite hodiny na stabilnú plochu mimo dosahu zdrojov priameho slnečného svetla, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Ak chcete umiestniť tento prístroj na drevo alebo lakovanú plochu, chráňte váš nábytok položením handričky alebo ochranného materiálu medzi prístroj a nábytok.
3. Prístroj čistite jemnou handričkou navlhčenou iba slabým roztokom mydla a vody. Silnejšie prostriedky, ako napríklad benzén, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch prístroja. Zaisťte, aby bol prístroj pred čistením odpojený od siete.
4. Ak nebudete prístroj dlhšie používať (napríklad mesiac alebo dlhšie), vyberte z neho batérie, aby ste zabránili novej korózii. Ak dôjde ku korózii alebo znečisteniu priestoru pre batérie, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batérie.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE BATÉRIE

1. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.
3. Batéria nesmie byť vystavená nadmerným teplotám, napríklad vplyvom priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.
4. Batériu neprehltajte, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami.
5. Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia gombíkovej batérie môže dôjsť počas iba 2 hodín k závažnému vnútornému poleptaniu, ktoré môže spôsobiť smrť.
6. Udržujte nové aj vybité batérie mimo dosahu detí.
7. Ak nie je možné priestor na batériu bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
8. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa batéria dostala do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas budenia	2 minúty
Čas opakovaného budenia	5 až 60 minút
Východiskové nastavenie:-	
Formát času	24 hodín
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Čas opakovaného budenia	05 (5 minút)

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu SDC 4600 je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedeníých podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombu prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.