


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis

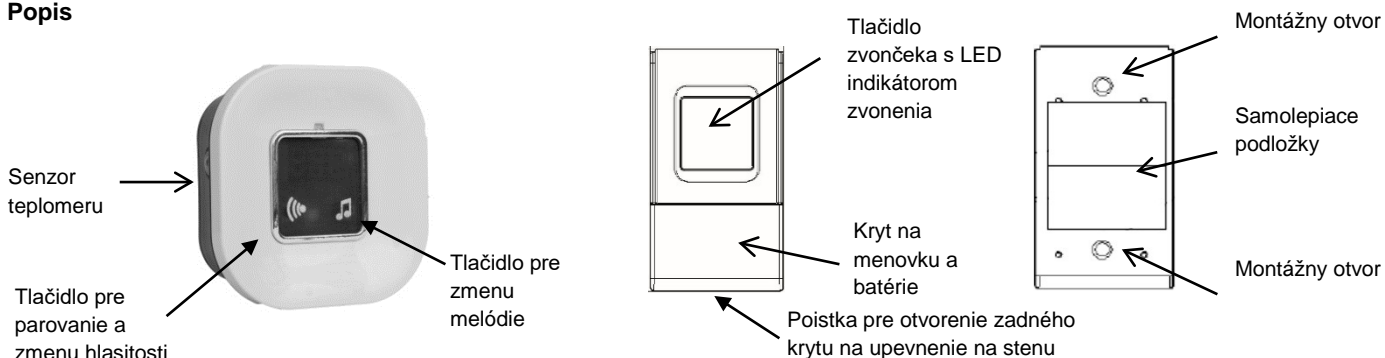


Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 120m v otvorenom priestranstve.

Vloženie batérií do vysielča

Dvoma prstami uchopte kryt menovky a batérie a ťahom ich otvorte. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zatvorte kryt.

Umiestnenie vysielča a prijímača

Pred upevnením vysielča sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielči v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielča, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Tým, že je vysieláč vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysieláč pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysieláč jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu.

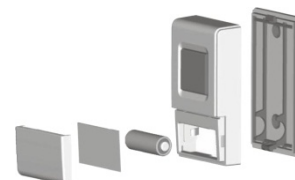

Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočnite pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládajte tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v troch úrovniach.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viacero zvončekov (max. 4).

V prípade, že potrebujete priradiť nový vysieláč k prijímaču, urobte nasledujúce kroky:

1. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
2. Súčasne k prijímaču priblížte vysieláč, ktorý chcete priradiť, a dlhšie stlačte jeho tlačidlo.

Týmto je vysieláč priradený k prijímaču. Pôvodný vysieláč je tiež priradený. Znárodné na obr. 1.


Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielču. Znárodné na obr. 2.

Odparovanie tlačidla od prijímača


Ak máte k prijímaču naparovano viacero vysielateľov, môže nastať situácia, kedy budete potrebovať jeden z vysielateľov odparovať. Pre odparovanie uskutočnite tieto nasledujúce kroky:

1. Na päť sekúnd odpojte prijímač zo zásuvky elektrickej energie.
2. Potom ho opäť zapojte a stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
3. Súčasne stlačte tlačidlo na vysielateľ, ktorý **nechcete** odparovať, tzn. ten, ktorý budete ďalej používať.

Obrázok 1:

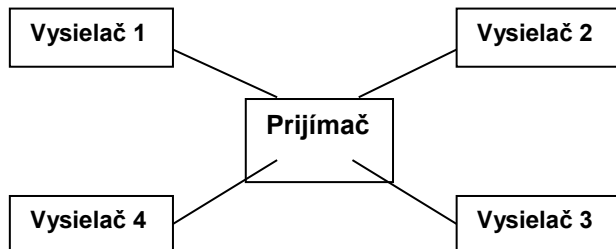

Obrázok 2:

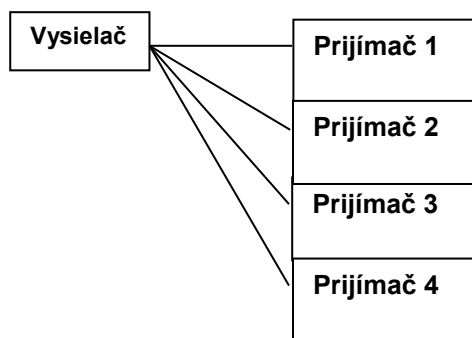

Teplota vo vnútri miestnosti je zobrazená na prijímači s presnosťou 1 - 2°C.

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysielateľi prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- kapacitu batérie vo vysielateľi a prijímači. Mohlo dôjsť k jej predčasnému vybitiu.
- či vzdialenosť medzi vysielateľom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysielateľom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.).

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu. Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: info@solight.cz

Importér: Solight Holding, s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha, www.solight.cz