


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Popis:

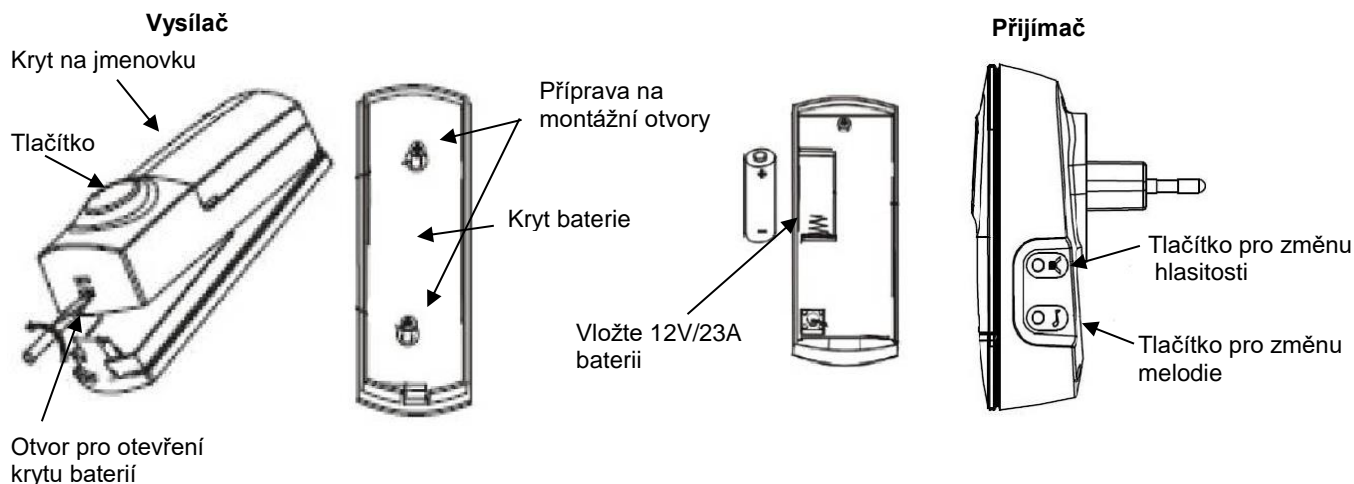

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max.180m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A).

Instalace vysílače a přijímače

Vysílač lze připevnit nebo používat jako přenosný. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie. Pozor na poškození západky krytu. Neztraťte nebo nepoškozte těsnění. Vložte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte přitom vyznačené polarizace. Nakonec uzavřete kryt. Před upevněním vysílače se přesvědčte, že přijímač správně funguje. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveří či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu. Vysílač může připevnit pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů.

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Hlasitost ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit ve čtyřech úrovních.


Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několik tlačítek do jedné skupiny.

Vysílač s přijímačem jsou již spárovány. Pokud chcete přidat další přijímač nebo vysílač postupujte podle následujících pokynů.

1. Držte na přijímači tlačítko pro změnu melodie po dobu tří sekund. Dokud se neozve zvuk „Ding-Ding“.
2. Stiskněte tlačítko na vysílači, který chcete přiřadit, pokud se ozve „Ding“, párování proběhlo úspěšně.
3. Nakonec se opět ozve „Ding-Ding“, což potvrdí, že skončil režim párování.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1.

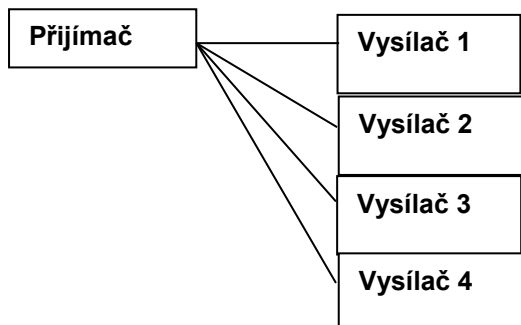

Poznámka: Max. 6 vysílačů může být spárováno s jedním přijímačem, viz obrázek.