


## SK Návod na použitie bezdrôtového zvončeka Solight 1L51



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

### Popis zvončeka

1. Tlačidlo pre voľbu melódie (58 voliteľných melódií)
2. Tlačidlo pre nastavenie hlasitosti (4 stupne)
3. Multifunkčné tlačidlo (zmena režimov a learning code)
4. Tlačidlo zvončeka

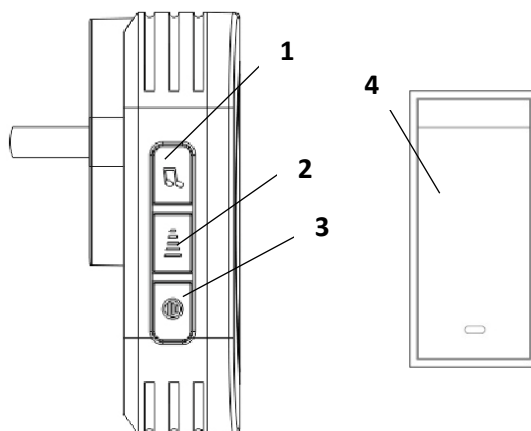

**Poznámka:** Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je maximálne 150m v otvorenom priestranstve. Vysielač je vybavený zariadením, ktoré premení mechanickú energiu na elektrickú. Nie je potreba vkladať batériu ani sa o vysielač nijako zvlášť starať.

### Inštalácia vysielača a prijímača

Vysielač môžete pripevniť alebo používať ako prenosný. Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt batérie vysielača. Dôležité: nestratíte alebo nepoškodíte tesnenie. Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že prijímač zapojte do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysielač je vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. I napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Na vysielač môžete pripevniť štítok s menom. Vysielač môžete uchytiť pomocou samolepiacej podložky alebo montážnych otvorov.

### Ovládanie zvončeka

**Výber melódie** uskutočnite pomocou tlačidla pre výber melódie, viac obrázkov vyššie. Stlačením tlačidla prehráвате a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

**Voľbu hlasitosti** uskutočnite pomocou tlačidla pre voľbu hlasitosti, viac obrázkov vyššie. Môžete si vybrať zo štyroch úrovní hlasitosti.

**Režim zvonenia** nastavíte krátkymi stlačeniami multifunkčného tlačidla. Môžete vyberať zo štyroch režimov (iba zvonenie, len blikanie, zvonenie i blikanie, zvonenie a nepretržité svietenie. Režim nepretržitého svietenia slúži i ako nočné svetielko.

### Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvonieť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvonieť na viacerých zvončekoch. Každý vysielač je možné spárovať s neobmedzeným počtom prijímačov.

**Priradenie nového vysielača** uskutočnite stlačením multifunkčného tlačidla, viac obrázkov vyššie a zvonček začne zvonieť. Potom do 30 sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo vysielača. Pokiaľ zvonček zazvoní, párovanie bolo úspešné. Pokiaľ nezazvoní, zopakujte postup. Pre priradenie viacerých tlačidiel tento proces opakujte znova.

**Vymazanie vysielača** z pamäti prijímača uskutočnite držaním tlačidla „Learning code“ po dobu 10 sekúnd, pokiaľ zvonček dvakrát nezazvoní. Potom bude spárovanie vymazané.

Na výrobok je vystavené CE prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na shop.solight.cz.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika