

Ručný vysávač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SVC 220BL / SVC 220SL

Pred zapnutím prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto pokyny.

ODPORÚČANIE PRE DOBÍJANIE VYSÁVAČA

Váš VYSÁVAČ je po kúpe nabitý len čiastočne, a preto je nutné ho pred použitím nabiť úplne vložением do držáka na 14 hodín. Toto zariadenie môžete používať iba s dodanou nabíjačkou. Nabíjačka je určená na pripojenie do akejkoľvek vhodnej elektrickej zásuvky. Toto zariadenie nabíjajte iba v interiéri.

UPOZORNENIA A STAROSTLIVOSŤ


- ♦ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- ♦ Nepoužívajte prístroj vonku.
- ♦ Nevystavujte ho dažďu, skladujte ho vnútri.
- ♦ Nevystavujte vysávač ani batériu nadmernému teplu a poškodeniu, vysávač nepoužívajte zapojený do nabíjačky.
- ♦ Predchádzajte tomu, aby bol vysávač používaný ako hračka. Pri použití deťmi dávajte zvýšený pozor.
- ♦ Používajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- ♦ Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou kapacitou.
- ♦ Nemanipulujte s nabíjačkou ani s vysávačom mokрыmi rukami.
- ♦ Batérie nehádzte do ohňa ani inak neničte, pretože pri vystavení vysokým teplotám explodujú.
- ♦ Pri extrémnom použití alebo teplotách môže dôjsť k výtoku batérií. Ak by sa tekutina dostala do kontaktu s vašou pokožkou, okamžite postihnuté miesto umyte mydlom a vodou alebo neutralizujte jemnou kyselinou, napr. citrónovou šťavou alebo octom. Ak by sa tekutina dostala do očí, okamžite ich čo najrýchlejšie vypláchnite čistou vodou.
- ♦ Nevysávajte žiadne horiace ani dymiace predmety, napr. cigarety, zápalky ani žeravé materiály.
- ♦ Nepoužívajte bez inštalovaného filtra.
- ♦ Nevysávajte žiadne horľavé ani výbušné tekutiny, napr. benzín, ani nepoužívajte v miestach, kde by sa mohli vyskytovať.
- ♦ Nevysávajte veľké ani malé ostré predmety, napr. sklo.
- ♦ Adaptér umiestnite v interiéri, v suchu a chlade, na mieste, ktoré nie je vystavené nepriaznivému počasiu, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodeniu vysávača.
- ♦ Používajte iba adaptér určený na nabíjanie.
- ♦ Opravu alebo výmenu batérie by mal vykonávať iba výrobca alebo jeho servis, aby neohrozilo nebezpečenstvo úrazu.
- ♦ Pred servisom vysávač odpojte od zdroja energie.
- ♦ Na nabíjanie tohto zariadenia používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
- ♦ Nabíjajte iba v interiéri.
- ♦ Tento prístroj je určený iba na domáce použitie. Nie na komerčné účely.
- ♦ Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo nabíjačkou alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- ♦ Hubicu a vysávač nikdy nepoužívajte blízko očí ani uší.
- ♦ Ten najlepší výkon zaistíte udrzovaním zariadenia a filtrov v čistote a opravou alebo výmenou poškodených filtrov.
- ♦ Nikdy neodpájajte nabíjačku ťahaním za napájací kábel.
- ♦ Každý vysávač vyžaduje určitý druh napájania. Uistite sa, že napätie vo vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku.

Ručný vysávač

SVC 220BL / SVC 220SL

SK

POPIS PRÍSTROJA

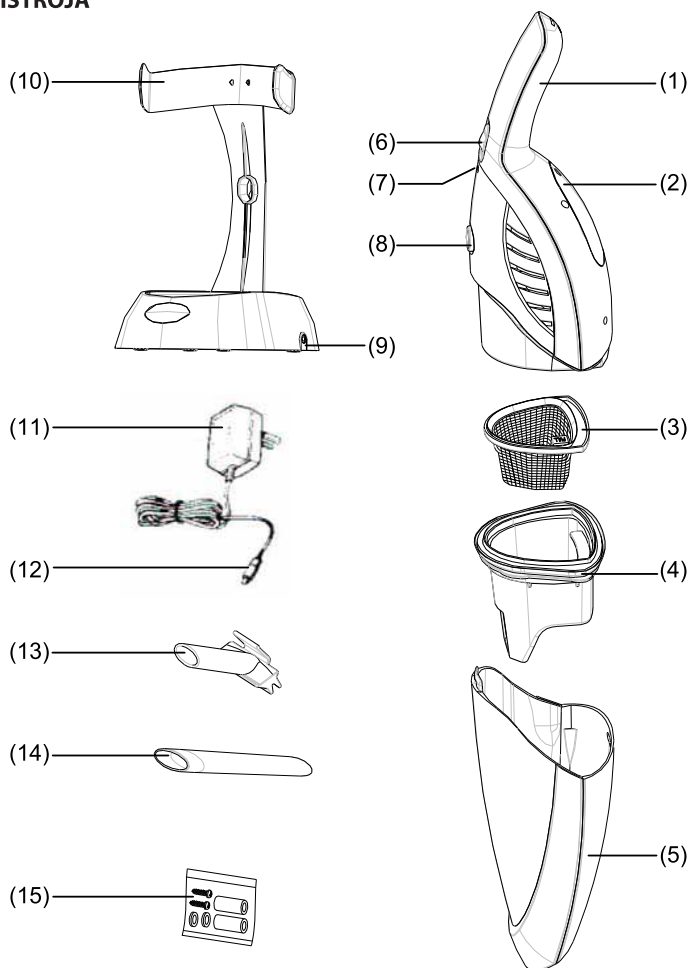

Popis časti

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Držadlo | (10) Nabíjací držiak |
| (2) Kryt batérie | (11) Adaptér |
| (3) Filter | (12) Nabíjací kolík |
| (4) Držiak filtra | (13) Hubica na tekutiny |
| (5) Prachová nádoba | (14) Štrbinová hubica |
| (6) Vypínač (0: vypnuté; I: zapnuté) | (15) Skrutky, podložky a príchytky |
| (7) Prevádzkový indikátor | |
| (8) Tlačidlo uvoľnenia | |
| (9) Nabíjacia zdierka | |

DOBÍJANIE

- ◆ Uistite sa, že nabíjací kolík (13) je vhodný do zdierky nabíjania (9) VYSÁVAČA.
- ◆ Adaptér (12) zapojte do prístupnej zásuvky.
- ◆ Bežná dĺžka nabíjania tohto zariadenia je 14 hodín.

Ak sa pomaly znižuje výkon vysávača a znemožňuje bežné vysávanie, nechajte prístroj v chode, kým sa úplne nevybijie, potom prístroj znovu dobite. Tento postup opakujte aspoň 1 × mesačne! Ak vám tento postup nevyhovuje, môžete dobíjať prístroj podľa vášho priania, napriek tomu odporúčame, aby ste po 5 bežných dobíjaniach nechali prístroj plne vybiť a potom znovu dobíť.

POUŽITIE VYSÁVAČA


- ◆ Pre zapnutie vysávača prepnete vypínač (6) smerom dopredu. Vysávač bude vysávať drobné nečistoty. Spustenie funguje na spätnú pružinu; hneď ako dokončíte vysávanie a vypínač uvoľníte, vysávač sa vypne. Ak začnete mať pocit, že sa výkon vysávača znížil alebo sa vysávač úplne zastaví, je nutné ho znovu nabiť.
- ◆ V prípade, že chcete vysávať drobné nečistoty/prach v malých štrbinách/medzerách a pod., ktoré nie sú ľahko prístupné, odporúčame použiť štrbinovú hubicu (15). Pri vysávaní tekutín na hladkom povrchu odporúčame použiť hubicu na tekutiny (14).
- ◆ Vysávanie prachu: Ak ste vysávali prach, vyprázdnite nádobu na prach. Nádobu aj filter dobre vysušte.
- ◆ Vysávanie tekutín: Ak ste vysávali tekutiny, vyprázdnite nádobu na prach. Použite hubicu na tekutiny.
- ◆ Overte si hladinu podržaním zariadenia vo vertikálnej polohe, hubicu smerom k zemi. Nádobu na prach vyprázdnite skôr, než dosiahne maximálnu hladinu.

MONTÁŽ NABÍJACIEHO DRŽIAKA


Váš VYSÁVAČ je dodávaný so špeciálne navrhnutým držiakom určeným pre montáž na stenu alebo na podlahu, ktorý vysávač po jeho vložení nabíja (Obr. 1, 2).

1. Držiak pripevnite tak, že ho umiestnite na stenu do vami požadovanej polohy, označíte si otvory v držiaku pomocou ostrej ceruzky priamo na stenu alebo montážny povrch. Uistite sa, že je držiak umiestnený zvislo.
2. V označených miestach vyvrtajte otvory. Vložte do nich príchytky.
3. Do spodného otvoru nasadte skrutku a nechajte ju nedotiahnutú.
4. Na skrutku nasadte držiak, zasuňte ho dole, aby skrutka zašla do drážky.
5. Druhú skrutku prestrčte horným otvorom držiaka a pevne priskrutkujte.

Obr. 1

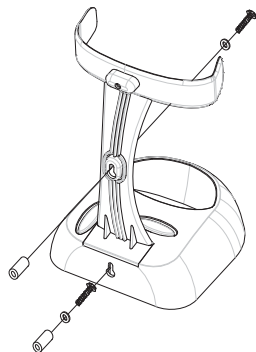


Obr. 2

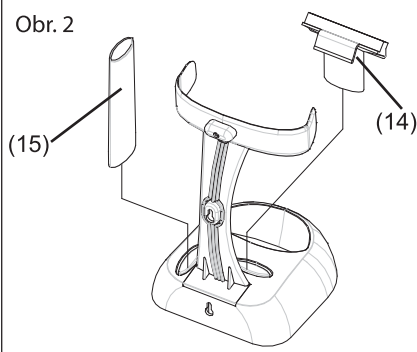

VYPRÁZDNENIE VYSÁVAČA


- ◆ Pred otvorením vysávača vždy vypnite.
- ◆ Stlačte tlačidlo uvoľnenia a odoberte prachovú nádobu (Obr. 3).
- ◆ Z prachovej nádoby vyberte filter a nádobu vyprázdnite (Obr. 4, 5, 6).
- ◆ Z filtra očistite prach a nečistoty. Môžete na vyčistenie prachovej nádoby použiť vlhkú utierku.
- ◆ Dôkladnejšie čistenie filtra vykonajte jeho opláchnutím studenou alebo vlažnou vodou.
- ◆ **Nezabudnite!** Filter by ste pred jeho vloženíím späť do prachovej nádoby mali vysušiť.
- ◆ Pred ďalším použitím sa uistite, že je filter správne umiestnený.
- ◆ Maximálny výkon dosiahnete iba dodržaním starostlivosti o filter a vyprázdňovaním prachovej nádoby.

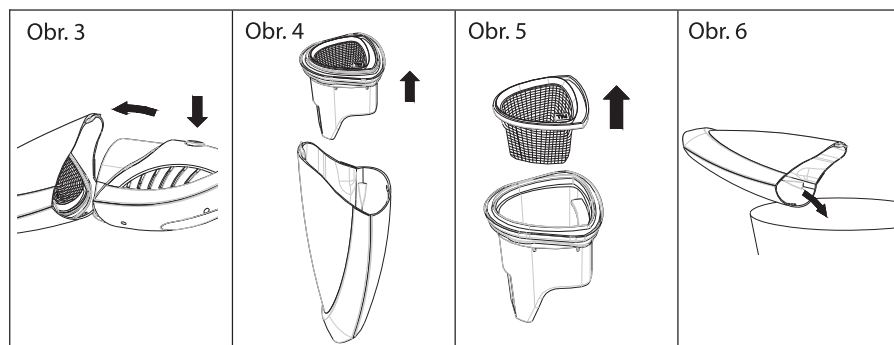

DEMONTÁŽ BATÉRIE

Uistite sa, že prístroj nie je pripojený k sieťovej zásuvke. Prístroj nechajte v chode, kým sa nezastaví jeho motor.

1. Uvoľnite skrutku na kryte batérie (Obr. 7).
2. Z priestoru vyberte kryt batérie.
3. Uvoľnite skrutky na radovej svorke s káblami pripojenými k svorkám batérie. Vyberte batériu (Obr. 8).

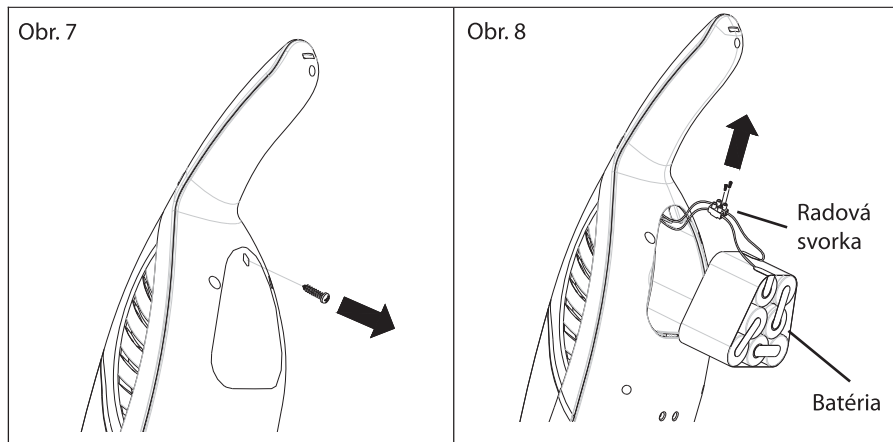

SERVIS A OPRAVY

V prípade poškodenia alebo poruchy nechajte prístroj opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo adaptéra, musí ho vymeniť poverený poskytovateľ služieb alebo iná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečným situáciám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SVC 220
Typ	CH-936
Adaptér	I/P 230 V, ~ 50 Hz O/P 9 V 150 mA
Batéria	Ni-Cd, 1200 mAh × 4
Normálna dĺžka nabíjania	Asi 14 hodín
Čas prevádzky	Asi 12 min.
Rozmery	47 × 14,7 × 13,6 cm (bez nabíjacieho držiaku)
Hlučnosť	77 dB(A)
Hmotnosť	0,89 kg (bez nabíjacieho držiaku)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 77 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

POUŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE

Tento produkt je vyrobený s ohľadom na životné prostredie.
Všetky plastové súčasti sú označené ako recyklovateľné.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA PRE VYBRATIE A LIKVIDÁCIU DOBÍJACÍCH BATÉRIÍ



Tento prístroj obsahuje Ni-Cd dobíjacie batérie. Ak budete prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať, vyberte z neho dobíjacie batérie a odovzdajte ich na určených zberných miestach. Taktiež môžete celý prístroj odovzdať v autorizovanom servise, kde zabezpečia jeho správnu likvidáciu.

V krajinách EÚ je nepripustné vyhadzovať batérie do bežného domového alebo mestského odpadu. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dobíjacie batérie smú byť z prístroja vybraté, len ak sú v celkom vybitom stave.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA PRE LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

