

Masážny prístroj

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SFM 3868

ÚVOD:

Pravidelným používaním tohto masážneho prístroja dosiahnete lepšie prekrvenie pokožky a zlepšenie krvného obehu v oblasti chodidel.

Stimulačné body pôsobia ako jemný dotyk prstov na chodidlá Vašich nôh a zaistujú vám účinnú osviežujúcu masáž. Intenzitu masáže môžete jednoducho ovlyvniť pritlačením chodidel na stimulačné body alebo ich nadláždením. 70 vzduchových trysiek poskytuje Vašim chodidlám relaxačný bublinkový kúpeľ.

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY:

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpelne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Neprípajajte alebo neodpájajte sietový kábel od zásuvky elektrického prúdu, ak sú Vaše chodidlá vo vode a prístroj je zapnutý.
- Pred pripojením alebo odpojením sietového kabla od zásuvky el. prúdu sa uistite, že je prepínač v pozícii „0“.
- Pred čistením vždy odpojte prístroj od zásuvky el. napäťia. Pri čistení neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.
- Na masážny prístroj nestúpajte a nekladte naň žiadne predmety. Používajte ho iba v sede.
- Nenechávajte prístroj zapnutý, ak ho nepoužívate alebo ak ho nebudeste používať.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je jeho sietový kábel alebo zástrčka poškodená. To platí aj v prípade, že nefunguje správne, ak Vám spadol alebo bol inak poškodený. Odneste prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na prehliadku alebo opravu.
- Neodpájajte sietový kábel od zásuvky el. napäťia ľahom za kábel. Sietový kábel odpájajte od zásuvky uchytením za jeho zástrčku.
- Zvýšte opatrnosť, ak je prístroj používaný v blízkosti detí a postihnutých osôb.
- Prístroj neodporúčame použiť v prípade, že sa cítite ospalý.
- Používajte prístroj iba na suchom, rovnom povrchu. Prístroj nepoužívajte vonku.
- Prestaňte prístroj používať, ak sa círite nepríjemne, ak máte bolesti alebo pri výskytu podráždenia pokožky. Prístroj nepoužívajte, ak máte opuchnuté, zapálené chodidlá alebo ak máte výrážky. V tomto prípade všetko konzultujte s lekárom.
- Tento prístroj má zabudované výhrevné teleso a pri určitom nastavení prístroja dochádza k zohriatiu jeho povrchu. Osoby so zníženou citlivosťou na teplo a osoby nevnmajúce teplo musia byť opatrné pri používaní tohto prístroja.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymený autorizovaným servisným strediskom alebo inou kvalifikovanou osobou k vylúčeniu možnosti zásahu elektrickým prúdom.

Tento prístroj smie byť pripojený iba k zásuvke striedavého elektrického prúdu (230V). Pred použitím prístroja overte, či údaje na štítku prístroja zodpovedajú hodnotám el. siete.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

Prístroj je určený na domáce používanie. Nesnažte sa prístroj otvárať alebo opravovať sami. V prípade potreby akejkoľvek opravy pošlite prístroj do autorizovaného servisného strediska. Tento prístroj slúži na zlepšenie Vašej zdravotnej kondície, nie na umývanie nôh. Pred použitím prístroja si očistite chodidlá a masážny prístroj napľňte čistou vodou. **POZOR! Nečistoty by mohli upchať vzduchové trysky a znížiť účinnosť bublinkového efektu.**

POUŽITIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA

- Odporučená doba masáže je 15 min. Doba masáže si upravte podľa svojich individuálnych potrieb. V žiadnom prípade by však doba masáže nemala prekročiť 30 min.
- Položte prístroj na rovný, suchý povrch. Protíšmykové gumové nožičky zabránia šmykaniu prístroja. Uistite sa, že je prístroj vypnutý – otočný prepínač je v pozícii 0. Napľňte masážny prístroj vodom. Hladina vody nesmie presahovať rysku MAX. Potom pripojte sietový kábel prístroja k zásuvke striedavého elektrického prúdu. Na masážny prístroj nestúpajte.
- Prístroj smie byť naplnený a používaný iba s čistou vodom. Iba niektoré nastavenia uvedené nižšie vám umožnia použiť prístroj bez vody.

NEODPÁJAJTE ALEBO NEPRÍPAJAJTE SIEŤOVÝ KÁBEL K ZÁSUVKE ELEKTRICKÉHO PRÚDU, AK SÚ VAŠE CHODIDLÁ VO VODE.

Posadte sa pohodlne na stoličku, alebo do kresla a vložte chodidlá do masážneho prístroja a vykonajte požadované nastavenia.

POMOCOU OTOČNÉHO PREPÍNAČA SA DAJÚ ZVOLIŤ NASLEDUJÚCE NASTAVENIA:

M - MASÁŽ V STUDENEJ VODE ALEBO MASÁŽ BEZ VODY

Ak chcete masírovať chodidlá v studenej vode, nastavte otočný prepínač tak, aby šípka ↑ smerovala na označenie „M“. Pri tomto nastavení sa dá taktiež vykonávať vibračná masáž bez vody.

A+W+M - TEPLÝ KÚPEĽ A MASÁŽ

Pri stroj napľňte teplou vodou a toto nastavenie zvolte, ak chcete vykonávať masáž chodidel v teplom bublinkovom kúpeľi. Zabudované výhrevné telo vo vnútri prístroja zabraňuje poklesu teploty vody.

W+A TEPLÝ KÚPEĽ

Pri nastavení tejto funkcie si môžete dopriať teply kúpel's bublinkami. Toto nastavenie je ideálne pre postupné ukludnenie po predchádzajúcej masáži chodidel za pomocí iných prístrojov.

0 - VYPNUTIE

Vypnutie masážneho prístroja.

Odnímateľné nadstavce starajúce sa o Vaše chodidlá

- Nadstavec č. 1 je určený na stimuláciu reflexných zón na chodidlách a zlepšenie krvného obehu v oblasti chodidel
- Nadstavec č. 2 slúži na jemnú masáž chodidel a zlepšenie krvného obehu v oblasti chodidel
- Nadstavec č. 3 slúži na odstraňovanie odumretých buniek

Nadstavce môžu byť použité za predpokladu, že je pripojený sieťový kábel k zásuvke elektrického prúdu a dá sa tak tiež použiť v kombinácii s vyššie uvedenými nastaveniami prístroja. Zvolte jeden z nadstavcov a nasadte ho na hriadeľku umiestnenú v strede prístroja. Aby nadstavec začal rotovať, stlačte ho chodidlom smerom nadol. Motor hriadeľky je vybavený poistkovou proti prehriatiu a preťaženiu. V prípade, že sa motor prehreje alebo je preťažený, dôjde k jeho zastaveniu. Akonáhle sa motor schladí, môže byť opäť spustený.

Kedykoľvek môžete umiestniť chodidlá na odnímateľné masážne valčeky k masáži určitej časti chodidel.

Ak chcete ukončiť masáž, otočte prepínačom do pozície „0“. Vyberte chodidlá z masážneho prístroja a odpojte sieťový kábel od zásuvky elektrického prúdu.

NA MASÁŽNY PRÍSTROJ NESTÚPAJTE CELOU SVOJOU VÁHOU.

Na odstránenie vody nakloňte prístroj do umývadla a výlevkou vypustte vodu z prístroja. Vypláchnite prístroj čistou vodou a nechajte ho vyschnúť. Nikdy neponárajte celý prístroj do vody alebo inej tekutiny.



ČISTENIE PRÍSTROJA

Po použití prístroj opláchnite v čistej vode. Nikdy ho neponárajte do vody celý. V prípade potreby môžete utrieť jeho povrch utierkou navlhčenou v roztoku vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ho nechajte uschnúť. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky alebo podobné činidlá.


SKLADOVANIE PRÍSTROJA

Uistite sa, že je sieťový kábel odpojený od zásuvky elektrického prúdu, že je prístroj chladný a nie je v ňom voda. Skladujte ho na čistom a suchom mieste. Pred uskladnením prístroja omotajte jeho sieťový kábel okolo nožičiek. Nikdy neveňajte prístroj za sieťový kábel.


POPIS PRÍSTROJA

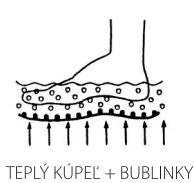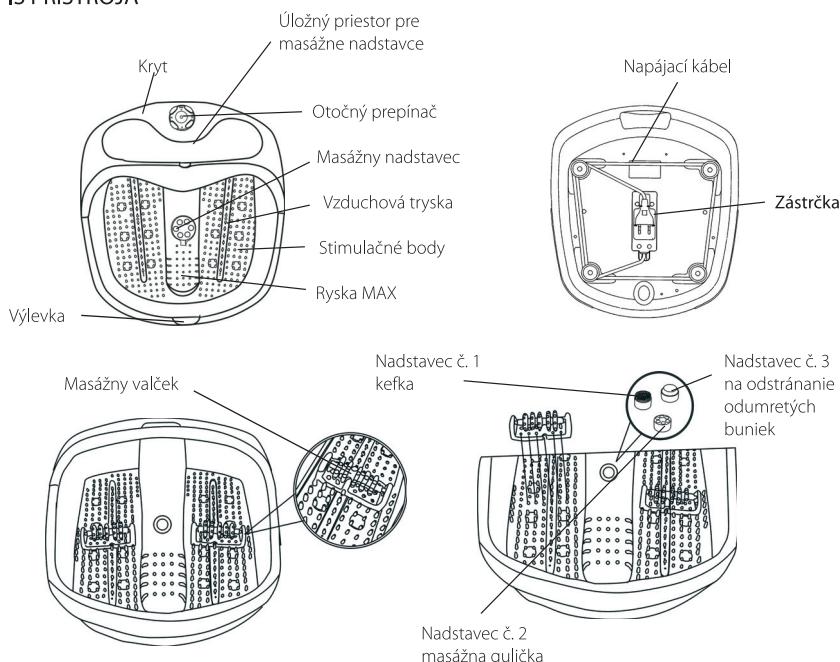


TEPLÝ KÚPEĽ + BUBLINKY

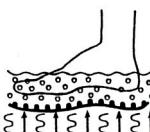

BUBLINKY + TEPLÝ KÚPEĽ + MASÁŽ

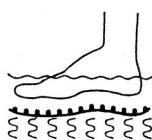

MASÁŽ

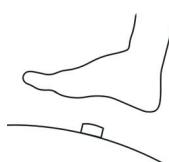

MASÁŽNY NADSTAVEC

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

