


**UŽIVATELSKA PRÍRUČKA**



**1. LCD displej**

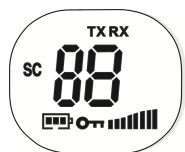

Číslo kanálu. Podle volby uživatele se mění v hodnotách od 1 do 8.



Zobrazí se při poklesu energie baterie.



Zobrazí se při aktivaci funkce skenování.



Zobrazí se při aktivaci funkce zámku tlačítek.



Zobrazí se při vysílání signálu.



Zobrazí se při příjmu signálu.




Zobrazí se při maximální hlasitosti.

**2. Instalace**

**2.1 Sejmутí spony řemínku**

- Západku spony řemínku vysuňte směrem od těla PMR ven.
- Při současném tahu směrem ven sponu řemínku zdvihnete způsobem znázorněným na obrázku 1.

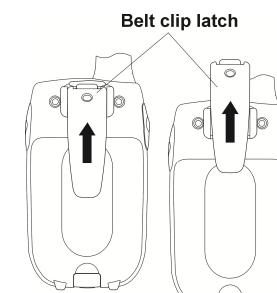


Obr. 1

Obr. 2

**2.2 Nasazení spony řemínku**

- Sponu řemínku nasuňte do štěrby způsobem znázorněným na obrázku 2.
- “Zacvaknutí” znamená, že je spona řemínku zajištěna na svém místě.

**2.3 Instalace baterií**

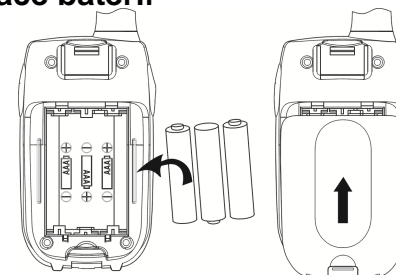

Obr. 3

Obr. 4

- Kryt prostoru pro baterie vysuňte směrem dolů.
- Vložte 3 baterie typu AAA. Baterie uložte podle polaritě vyznačené v prostoru pro baterie. Viz obr. 3
- Vraťte kryt baterie na místo. Viz obr. 4.

**Poznámky:**

- V PMR radiostanicích používejte pouze baterie stejného typu a výrobce.
- Radiostanice PMR mají vestavěný spořič energie (PS) pro větší výdrž baterií. Pokud ale radiostanice nepoužíváte, VYPNĚTE je, aby se energie z baterií nevyčerpala.
- Pokud nejsou radiostanice delší dobu používány, baterie vyjměte.

### Měřič kapacity baterií

Ikona baterií je umístěna v levém rohu LCD displeje. Při nízké úrovni nabití baterií se na displeji zobrazí tato ikona baterie. To znamená, že baterie dosáhly svého minima a v této fázi stanice dvakrát zapípá a potom se automaticky vypne.

### Výdrž baterie

PMR radiostanice má vestavěný spořič energie pro větší výdrž baterií. Pokud ale radiostanice nepoužíváte, je vhodnější je vypnout, aby se energie z baterií nevyčerpala.

## 3. Ovládání

### 3.1 Zapnutí a vypnutí jednotky

Zapnutí;



a. Stiskněte a podržte tlačítko (Power). Ozve se specifické pípnutí. Na displeji LCD se zobrazí momentálně zvolený kanál.



Vypnutí;

b. Stiskněte a podržte tlačítko (Power). Ozve se specifické pípnutí a displej LCD zhasne.

### 3.2 Nastavení hlasitosti reproduktoru



K dispozici je 8 úrovní hlasitosti, momentálně zvolená úroveň je zobrazena na displeji LCD.



Hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka (UP) (nahoru) zesílíte a stisknutím tlačítka (DOWN) (dolů) zeslabíte. Na LCD displeji se zobrazí ikona hlasitosti s rostoucím, respektive s klesajícím ukazatelem.

### 3.3 Příjem hovoru

Pokud je radiostanice zapnuta a nevysílá, je trvale v režimu příjmu. Pokud je na zvoleném kanále přijat signál, na displeji LCD se rozsvítí ikona příjmu signálu "RX".

### 3.4 Přenos (vysílání)



- Pro přenos vašeho hovoru stiskněte a podržte tlačítko PTT (Push to Talk).
- Radiostanici držte ve svislé poloze s mikrofonem 5 cm od úst. Držte stisknuté tlačítko PTT a běžným tónem hlasu hovořte do mikrofonu.
- Po ukončení přenosu tlačítko PTT uvolněte.

### Důležité:

- Aby mohli ostatní přijímat vaše vysílání, musí s vámi být na stejném kanále. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Změna kanálu".
- Pokud jsou trvale stlačena tlačítka PTT anebo CALL, vaše PMR radiostanice nebude moci přijmout žádné vysílání.

### 3.5 Pípnutí "Roger Beep"

Pípnutí "Roger Beep" je tón, automaticky vysílaný při každém uvolnění tlačítka PTT. Upozorňuje toho, kdo je na příjmu, že jste ukončili vysílání a nyní jste v režimu příjmu.

### 3.6 Přepínání kanálů

Radiostanice PMR má k dispozici 8 kanálů. Změna kanálu v normálním režimu;



- Stiskněte tlačítko (Menu), na LCD obrazovce začne blikat ikona kanálu "1".
- Zatímco ikona kanálu bliká, stisknutím tlačítka (Up) nebo (Down) zvolte požadovaný kanál. Podle volby se kanál mění v hodnotách od 1 do 8 a naopak.
- Stisknutím tlačítka (Menu) potvrďte vaše nastavení a vraťte se zpět do pohotovostního režimu.

### Poznámka:

Podrobný výpis kmitočtů naleznete v části "Tabulka seznamu kanálů" této uživatelské příručky.

### 3.7 Vyzváněcí tón (tón pagingu)



Můžete použít tlačítko CALL k odeslání vyzváněcího tónu ostatním uživatelům na stejném kanále. Tuto funkci aktivujete následovně;

- Na PMR radiostanici v normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko (CALL). Radiostanice vyšle k druhé radiostanici (radiostanicím), které jsou v dosahu na stejném kanále, 2sekundový tón.

### 3.8 Hledání kanálů



Vaše radiostanice může prohledat 8 kanálů, zda nejsou aktivní. Tato funkce umožňuje vyhledat další vysílání, aniž byste museli měnit stávající kanál.

Tuto funkci aktivujete následovně:

- Stisknete a podržte tlačítko a zároveň a okamžitě se spustí hledání kanálů, na obrazovce se zobrazí SC a čísla prohledávaných kanálů.

Jakmile je detekován signál, jednotka se na tomto kanálu zastaví - během příjmu signálu a následující 3 sekundy.

- Stisknutím tlačítka **PTT** hledání zastavíte a můžete s daným kanálem komunikovat, nebo stisknutím tlačítka nebo hledání ručně opět spustíte.

- Hledání zastavíte stisknutím tlačítka a vrátíte se do pohotovostního režimu.

### 3.9 Funkce monitorování

Můžete použít funkci monitorování ke kontrole slabších signálů na zvoleném kanále.

- Stisknete a podržte současně tlačítka a . Na displeji se zobrazí ikona příjmu "RX".
- Monitorování ukončíte stisknutím tlačítka .

### 4.0 Zamknout klávesy

Se zamčenými klávesami můžete stále vysílat (TX) nebo vyzvánět v rámci aktuálního kanálu, ale nebudete moci měnit hlasitost. Tuto funkci aktivujete následovně:

V pohotovostním režimu stisknete a podržte tlačítko , až se na LCD displeji zobrazí ikona zámku

#### Odemknout klávesy

Opět stisknete a podržte tlačítko , až ikona zámku na LCD displeji zhasne.

## 5. Pomocné funkce

### 5.1 Úspora energie

Vaše radiostanice PMR je vybavena speciálním obvodem, který zvyšuje výdrž vaší baterie. Pokud není radiostanice použita po dobu 4 sekund, automaticky se přepne do úsporného režimu. Funkce úsporného režimu nemá vliv na příjem vysílání radiostanice PMR. Při detekci signálu se radiostanice vrátí do režimu plného výkonu.

### 5.2 Indikátor vybité baterie



Při poklesu napětí může radiostanice PMR detekovat vybití baterie. Ikona baterie zobrazí stav nabití následovně. Pokud je baterie již vybitá, zobrazí se v této fázi symbol prázdné baterie a bliká. Ikona baterie bude blikat až do úplného vybití baterie.

**Poznámka:** Pokud se baterie téměř vybijí, nahradte je novými, abyste obnovili kvalitní komunikaci.

### 5.3 Konektor pro sluchátka/mikrofon/nabíjení

Radiostanice SMR 130 je vybavena doplňkovým konektorem pro mikrofon, sluchátka a dobíjení, který je umístěn naproti tlačítku **PTT**.

Poznámka: Je požadován mikrofon/sluchátka s 2,5mm 3kolíkovým konektorem, není dodáváno v příslušenství SMR 130.

### 5.4 Použití sady handsfree (sluchátka)

Z pravé strany vaší radiostanice SMR 130 můžete připojit sadu handsfree. Pomocí sady handsfree se můžete spojit a komunikovat s ostatními radiostanicemi stisknutím tlačítka **PTT**.



### 5.4 Technické údaje

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Počet kanálů              | 8 kanálů |
| Výstupní výkon (vysílání) | 0,5 W    |
| Dosah                     | Až 5 km. |

| Kanál | Frekvence (MHz) | Kanál | Frekvence (MHz) |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 1     | 446,00625       | 5     | 446,05625       |
| 2     | 446,01875       | 6     | 446,06875       |
| 3     | 446,03125       | 7     | 446,08125       |
| 4     | 446,04375       | 8     | 446,09375       |