

SENCOR[®]

SDF 871

**Digitální fotorámček
Návod na obsluhu**

CE

Bezpečnosť:

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto digitálneho fotorámčeka.

Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na ďalšie použitie. Tento návod vám pomôže používať veľa užitočných funkcií, vďaka ktorým bude pre vás používanie vášho digitálneho rámčeka väčšou zábavou.

Médiá

Vloženie pamäťových kariet

Váš multimedialný fotorámček je kompatibilný s pamäťovými kartami typu SD/MMC/MS:

A podporované formáty súborov:

Obrázky: JPEG

Hudba: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI

Rozlíšenie digitálneho panelu: 800 x 600 pixlov

USB 2.0 až 480 Mb/s

Napájací adaptér: DC (jednosm.) 5 V / 1,0A

Spotreba energie: < 5 W

Reproduktory: 1 W * 2

Obsah balenia

V tomto balení sú nasledujúce položky:

1 digitálny fotorámček

1 adaptér striedavého/rovnosmerného prúdu


1 návod na obsluhu

1 záručný list

Ak by ktorákoľvek z položiek chýbala, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Spríevodca rýchlym používaním

1. Začíname: Kontrola vzhľadu:

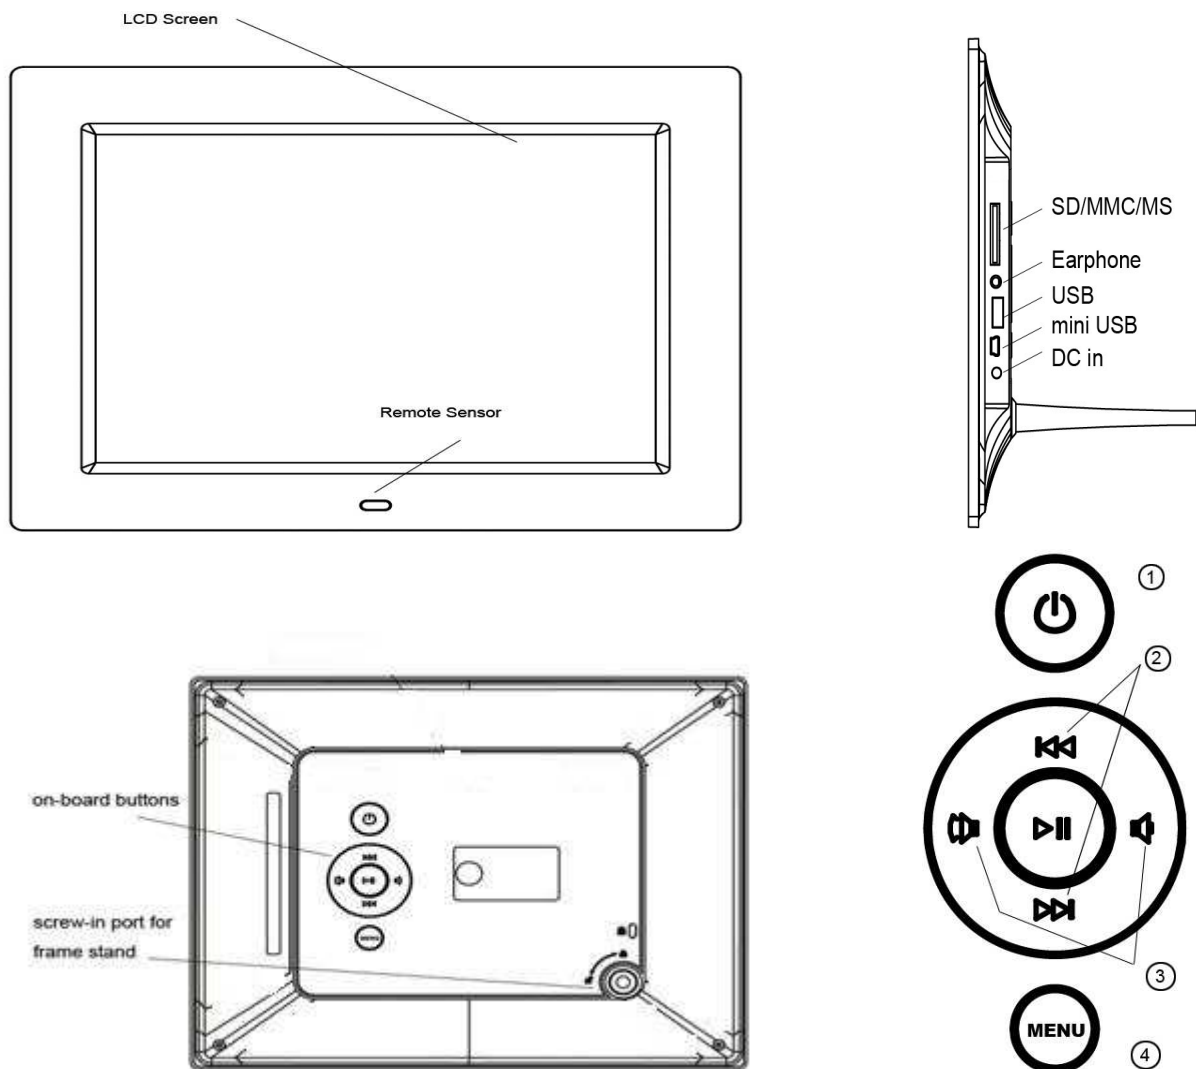


2. Popis rozhrania a tlačidiel na fotorámčeku:

1. Zapne/vypne napájanie;
2. Predchádzajúca/nasledujúca;
3. Zosilnenie/zoslabenie hlasitosti;
4. Menu

3. Inštalácia:

Otvorte balenie a snímte ochranný obal zariadenia. Podstavec naskrutkujte do otvoru pre skrutku podstavca na zadnej strane fotorámčeka, upravte polohu rámčeka - vertikálne alebo horizontálne, napájací adaptér zapojte do elektrickej zásuvky. Druhý koniec zapojte do zariadenia. Vložte vašu pamäťovú kartu a zariadenie automaticky spustí prezentáciu digitálnych snímok.

4. Popis diaľkového ovládača:

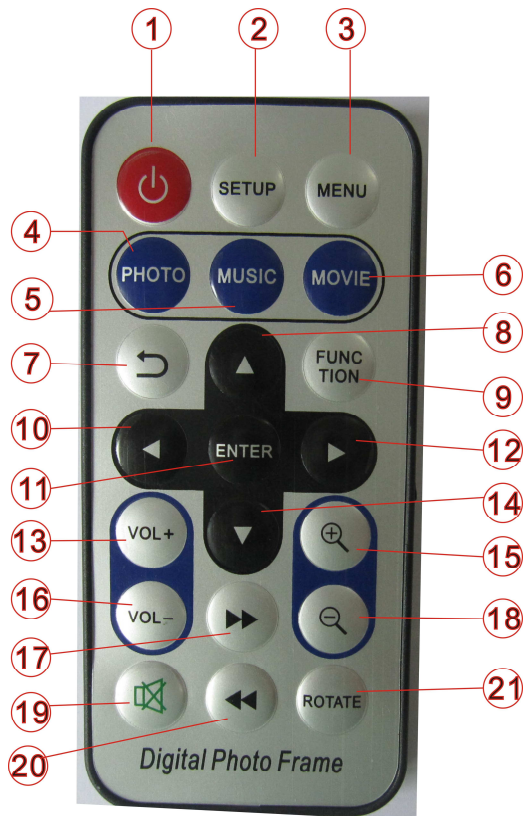


1. Zapnutie/vypnutie
2. Nastavenie
3. Menu
4. Režim snímok
5. Režim hudby
6. Režim filmu
7. Späť do predchádzajúceho menu
8. Posunúť nahor, predchádzajúce podmenu
9. **Funkčné tlačidlo:** špeciálna funkcia
10. Doľava
11. Potvrdenie nastavenia, prehrávania/pauzy
12. Doprava
13. Zosilnenie hlasitosti
14. Posunúť nadol
15. Zväčšiť
16. Zoslabenie hlasitosti
17. Rýchle posunutie dopredu
18. Zmenšiť
19. Vypnutie zvuku
20. Rýchle posunutie dozadu
21. Otočiť o -90 stupňov

Poznámka: Funkčné tlačidlo na diaľkovom ovládači:

Tlačidlo „FUNC“ na diaľkovom ovládači zaisťuje používateľom ďalšie výhody vr. výberu režimu slideshow a kopírovania/presunu/vymazania súborov v pamäti.

5. MENU

Po zapnutí sa zobrazí Hlavné menu. (ak vložíte kartu, zariadenie najskôr prečíta video, stlačením tlačidla „Menu“ prepnete späť do Hlavného menu)

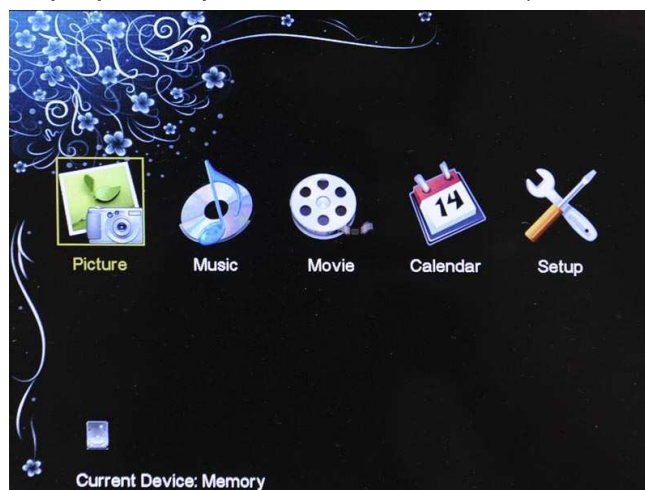

Obrázok 1: Hlavné menu


Stlačením tlačidiel „doľava/doprava“ na rámčeku alebo diaľkovom ovládači zvolíte požadovaný režim, k dispozícii je 5 ikon funkcií vr. Prehrávania obrázkov, Prehrávania hudby, Prehrávania filmov, Kalendára, Nastavenia. Označí sa vybraná ikona. Stlačením tlačidla „ENTER“ na diaľkovom ovládači spustíte vybranú funkciu.

5.1 Prehrávanie

Rámček bude prehrávať priamo z pamäťovej karty alebo USB. Ak nevložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa Hlavné menu. (Ako východiskový sa spustí Film, v nastavení môžete prepnúť na iné režimy.)

Zvolenie režimu slideshow:

Počas slideshow obrázkov stlačte funkčné tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí roztváracie menu, pozri nižšie:

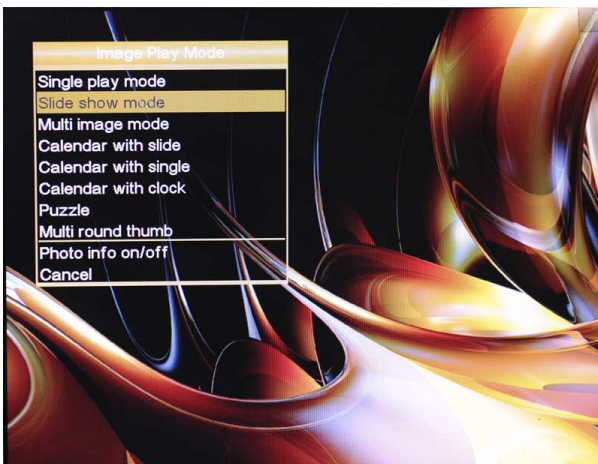

Obr. 2: Roztváracie menu funkčného tlačidla

Obr. 3: Zobrazenie viacerých obrázkov na displeji

1. Jeden obrázok
2. Režim slideshow
3. Zobrazenie viacerých obrázkov
4. Zobrazenie kalendára so slideshow
5. Zobrazenie kalendára s rámčekom
6. Zobrazenie kalendára s hodinami
7. Puzzle (čarovný štvorec)
8. Otáčajúce sa obrázky
9. Voľne sa otáčajúce obrázky
10. Slideshow s viacerými obrázkami naraz
11. Zapnutie/vypnutie informácií o obrázku
12. Zrušiť


Pomocou tlačidiel „Nahor“ a „Nadol“ zvolíte nastavenie a potvrdíte stlačením „Enter“. Ak počas prehrávania stlačíte „Return to previous menu;“ (Späť na predchádzajúce menu), otvorte predchádzajúce menu a zobrazia sa miniatúry. (Obrázok 4)

V nastavení môžete nastaviť zobrazenie miniatúr ako 4*4 obrázky, 5*5 obrázkov. (Obr. 5)

V predchádzajúcom režime môžete pomocou tlačidiel „Doľava“ a „Doprava“ zvoliť obrázok a prezrieť si ho na celej obrazovke stlačením „Enter“.



Obrázok 4: režim miniatúr

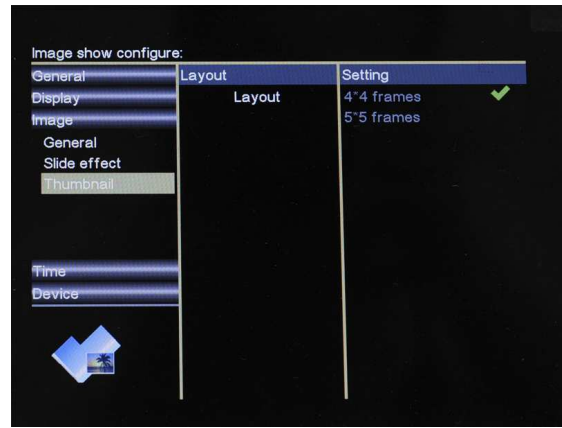

Obrázok 5: nastavenie miniatúr

5.2 Prehrávanie hudby



Obrázok 6: režim prehrávania hudby

V Hlavnom menu zvolte „Music“ (hudba) podľa obr. 1 a stlačením „Enter“ spustite prehrávanie hudby (obr. 6). Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol zvolte hudobné súbory, ktoré chcete prehrávať, hudobný prehrávač vpravo prehrá hudobné súbory (zvýraznené) vľavo. Stlačte tlačidlo FUNCTION, zobrazením nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky môžete vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Stlačte tlačidlo FUNCTION, zobrazením režimu opakovaného prehrávania a EQ v spodnej časti môžete zvoliť režimy opakovania:

Normal (normálny)/Random (náhodne)/Repeat one (opakovať jednu)/Repeat folder (opakovať priečinok)/Repeat all (opakovať všetko)

A zvolte EQ:

Dance (tanečný)/Normal (normálny)/Rock/Classic (klasika)/Jazz/Pop/Studio/Ballad (balady)/Club/R&B

5.3 Prehrávanie videí



Obrázok 7: režim prehrávania videa



Obrázok 8: režim náhľadu videa

Prehrávanie videa je podobné ako prehrávanie hudby, v režime prehrávania video (pozri obr. 7) stlačením „Return to previous menu;“ (Späť do predchádzajúceho menu) prejdite do predchádzajúceho menu, pozri obr. 8;

5.4 Kalendár



Obr. 9: Kalendár s hodinami;



Obr. 10: Kalendár so slideshow/obrázkom

V Hlavnom menu zvolte Kalendár a prepnete do režimu zobrazenia kalendára, pomocou funkčného tlačidla na diaľkovom ovládači zmeňte režim zobrazenia kalendára tak, ako je uvedené na obr. 1, k dispozícii sú tri možnosti, ako je uvedené na obr. 19 a 10.

5.5 Nastavenie

V hlavnom menu zvolte „Setup“ (Nastavenie) a potvrdíte váš výber stlačením „Enter“. Zobrazí sa menu nastavenia. Teraz vyberte požadovanú kategóriu v ľavom stĺpci pomocou tlačidiel „Nahor“ a „Nadol“.

Stlačením tlačidla „Doprava“ otvorte podkategórie, ktoré môžete vybrať pomocou tlačidla


„Nahor“ a „Nadol“ .

Stlačením „Doprava“ sa posuniete do prostredného stĺpca. Tu si zvolíte nastavenie, v ktorom chcete zmeniť hodnoty.


Ďalším stlačením tlačidla „Doprava“ sa posuniete do pravého stĺpca, v ktorom sú zobrazené hodnoty nastavení. Hodnoty zvolenej funkcie (prostredný stĺpec) sú označené bielo. Pomocou tlačidiel „Nahor“ a „Nadol“ nastavte požadovanú hodnotu a potvrdte vaše nastavenie stlačením „Enter“.

Späť do jednotlivých stĺpcov sa vrátite stlačením tlačidla „Dolava“. Posunú sa o krok späť. Tu sú niektoré kategórie a nastavenia:

5.5.1 Všeobecné nastavenia

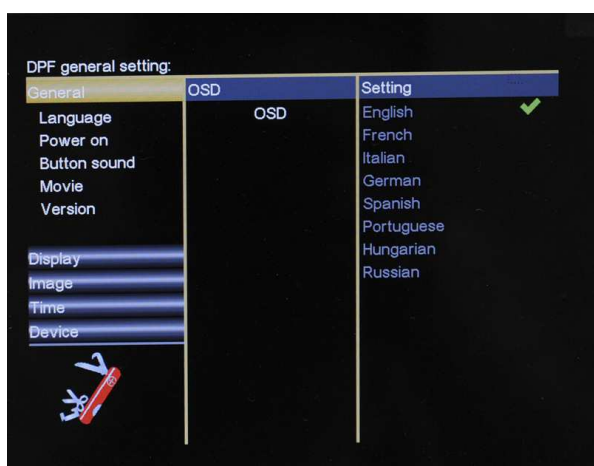


Obrázok 11: zvolte váš vlastný jazyk

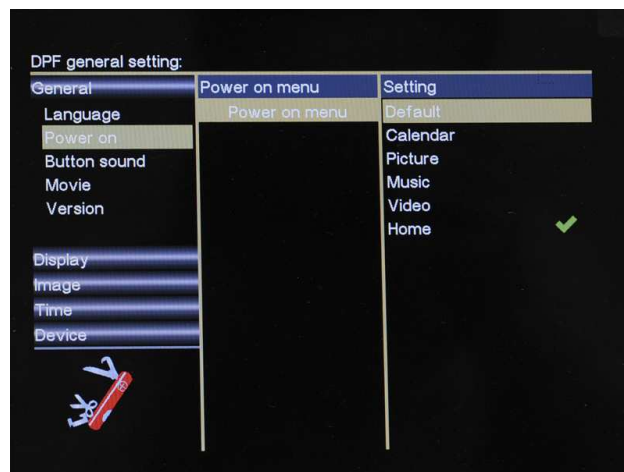


Obrázok 12: Nakonfigurujte váš režim po zapnutí;

Ako je uvedené na obr. 11, môžete si režim prehrávania po zapnutí zvoliť zo 6 možností: Východiskový (slideshow s hudbou na pozadí), Kalendár, Obrázok, Hudba, Video, Domov (zobrazí Hlavné menu).

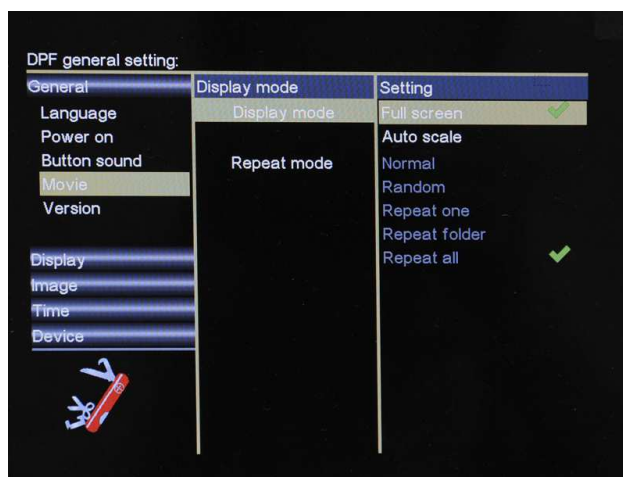

Obr. 13: Nakonfigurujte režim zobrazenia filmu a režim opakovania


5.5.2 Nastavenie zobrazenia

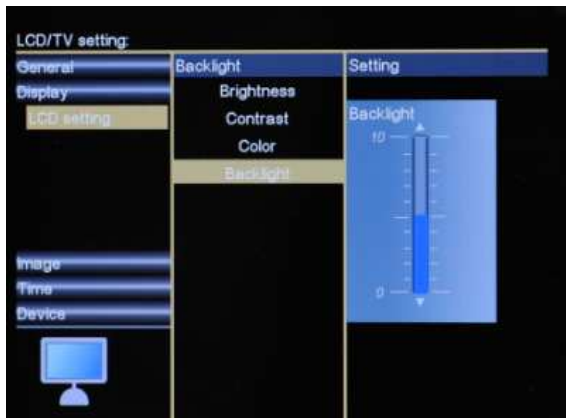

Obr. 14: Nakonfigurujte jas, kontrast, farebnú saturáciu a podsvietenie LCD

V nastavení LCD môžete zmeniť jas, chróma a kontrast LCD obrazovky. Zvoľte pomocou tlačidiel Nahor/Nadol a zadajte stlačením tlačidla Doprava. Nakoniec nastavenie potvrdíte stlačením Enter.


5.5.3 Nastavenie obrazu

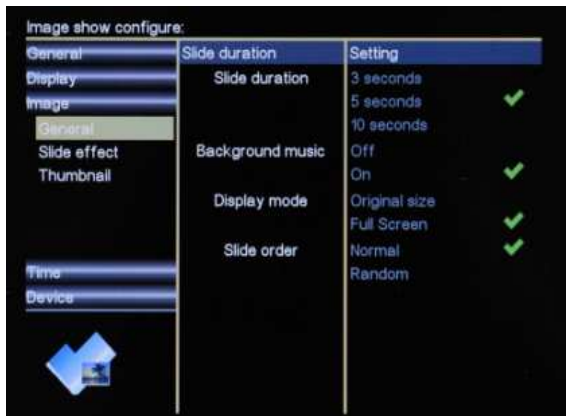


Obr. 15: Nakonfigurujte režim prehrávania obrazu

Môžete nastaviť interval slideshow, zapnutie/vypnutie hudby na pozadí, režim zobrazenia a efekt prepínania obrázkov v slideshow.


5.5.4 Nastavenie času

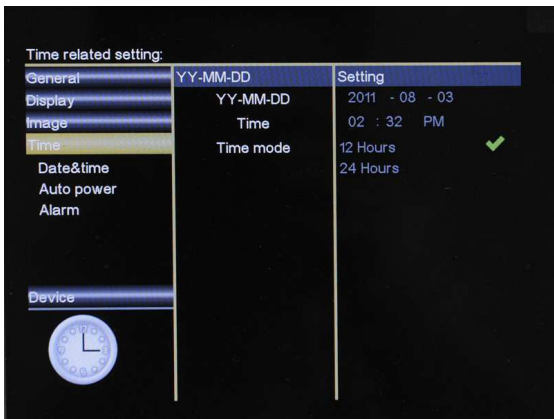

Obr. 16: Nastavenie dátumu a času

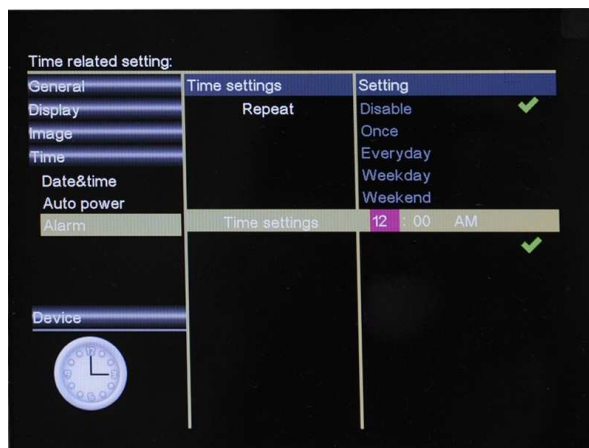


Obrázok 17: Nastavenie budíka

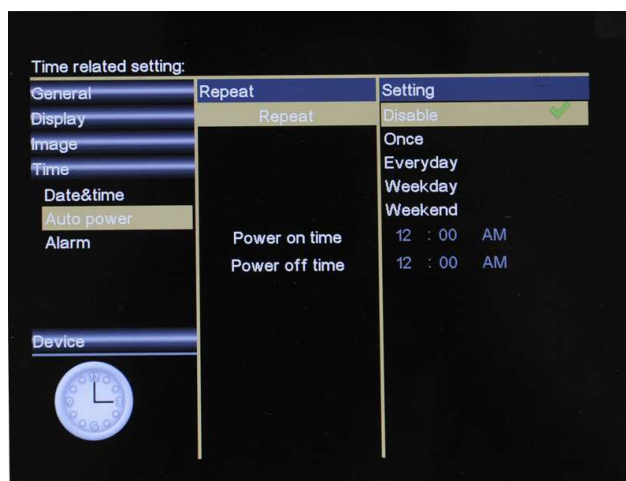

Obr. 18: Nastavenie automatického zapnutia

Môžete nastaviť čas vypnutia/zapnutia rámčeka a navyše aj typy automatického zapnutia vr. Vypnúť, Raz, Denne, Pracovné dni, Víkend.

5.5.5 Nastavenie zariadenia

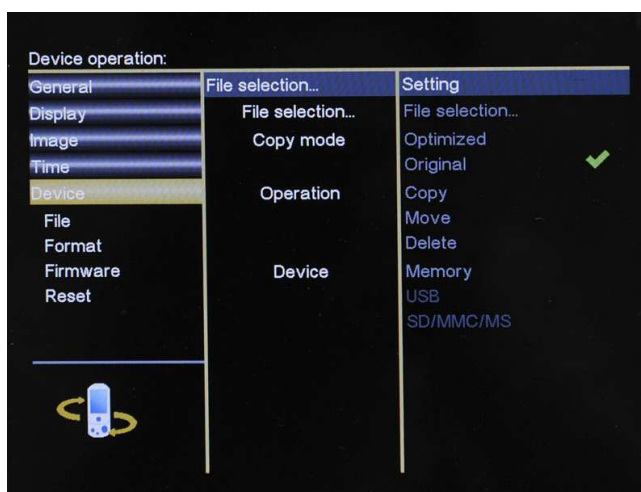


Obr. 19: Nastavenie zariadenia

V nastavení zariadenia môžete vykonať základné úkony so súborom, aktualizovať firmvér a resetovať zariadenie na výrobné nastavenie. Zvoľte pomocou tlačidiel „Nahor/Nadol“ a zadajte stlačením tlačidla „Doprava“. Nakoniec nastavenie potvrdíte stlačením „Enter“.

Operácie so súbormi: Kopírovanie/presun/vymazanie

Funkčné tlačidlo pomáha používateľom spravovať svoje foto/hudobné/filmové súbory bez počítača, len pomocou pár kliknutí na funkčné tlačidlo môžu používatelia ľahko kopírovať, presúvať alebo mazať svoje súbory podľa automatického vstavaného sprievodcu. Tu je uvedený príklad kopírovania videa:

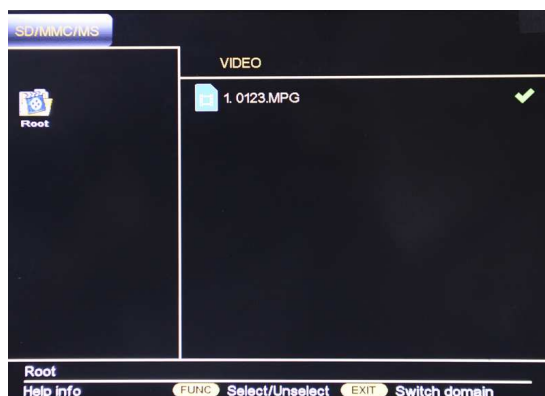


Obrázok 20: na obrazovke sa zobrazí tučná ikona

Kopírovať/presunúť/vymazať video:


Zvoľte presunúť na diaľkovom ovládači a zadajte, stlačením tlačidla „Return to previous menu“ (Späť do predchádzajúceho menu) prepnite režim náhľadu videa a opätovným stlačením tlačidla „Return to previous menu“ (Späť do predchádzajúceho menu) zvolte video. (pozri obr. 20).

Aby ste zvolili súbor, musíte stlačiť funkčné tlačidlo, po zvolení sa na obrazovke zobrazí tučná ikona. Stlačte „Setup“ (nastavenie) a prejdite na menu nižšie.

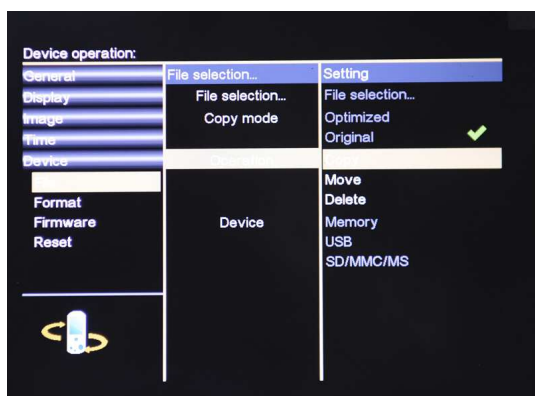

Obr. 21: Nastavenie ovládania súboru

Po zvolení požadovaných súborov stlačte tlačidlo SETUP a pokračujte voľbou „Operation“ (operácia) a zvolte „Copy“ (kopírovať), ak potrebujete, môžete tiež prepnúť na „Move“ (presunúť) alebo „Delete“ (vymazať). Na strane zvolenej položky sa zobrazí tučná ikona (pozri nižšie);

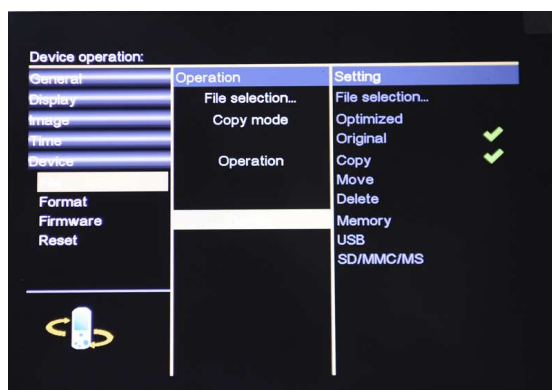

Obrázok 22: Vstavaný sprievodca automaticky naviguje výber zariadenia

Ak zvolíte „Delete“ (vymazať), otvorí sa okno na potvrdenie vymazania. Zvoľte „OK“ a stlačte Enter. Zvolený súbor bude odstránený. Ak zvolíte možnosť „Copy“ (kopírovať) alebo „move“ (presunúť), kurzor automaticky preskočí na Zariadenie. Teraz zvolte cieľové

miesto súboru a potvrdte váš výber opätovným stlačením „Enter“ (obr. 22). (pamäť môže kopírovať iba 5-8 obrázkov)

Funkciu kopírovania/presunutia a vymazania môžete zrušiť opakovaným stlačením tlačidla „Menu“.

6. Odstraňovanie problémov:

Príznaky	Príčina	Nápravné opatrenie
Digitálny fotorámček sa nezapne	NAPÁJACÍ konektor nie je riadne pripojený k zariadeniu.	Skontrolujte, či ste napájací adaptér riadne pripojili do fotorámčeka a overte si, že ste rámček zapli tlačidlom Zapnúť/vypnúť. Po pripojení napájacieho adaptéra k rámčeku a zapnutí zariadenia, aj bez pamäťovej karty, by obrazovka mala byť prázdna. Ak sa obrazovka nerozsvietila, skontrolujte, či je zapojené napájanie do digitálneho fotorámčeka a uistite sa, že konektor je pevne zasunutý.
Nezobrazila sa úvodná stránka	Pamäťová karta nie je správne vložená.	Vložte podporovanú pamäťovú kartu
Súbor nie je možné prehrávať	Nekompatibilné formáty súborov	Skontrolujte, či je na pamäťovej karte aspoň jeden súbor v podporovanom formáte. Kompatibilný formát fotografií: JPEG

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.