

Opekač hriank

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

STS 3050BK / STS 3051WH

Pred zapnutím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS OPEKAČA HRIANOK	5
POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK	5
ÚDRŽBA A ČISTENIE	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

⚠ UPOZORNENIE: Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy. Spotrebič vždy umiestňujte na rovný, suchý povrch.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zaistený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách. Varovanie! Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy a pod.
- Pečivo neopiekajte priamo na hriankovacích otvoroch ani na ne neodkladajte iné predmety. Zakrytím hriankovacích otvorov bude narušená cirkulácia vzduchu a môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu v blízkosti hriankovacích otvorov.
- Spotrebič nepoužívajte bez priehradky na drobký. Priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej drobký nehromadil.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa dostal do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu spotrebiča.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami, na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Tento opekač hriankok je určený na opekánie pečiva, ako napr. chlieb alebo hriankový chlieb, rožok, zemľa, bagel a pod. Iné ingrediencie by mohli byť príčinou vzniku požiaru alebo zranenia, a preto nepoužívajte opekač hriankok na opekánie potravín obsahujúcich cukor, marmeládu alebo zavařeniny, ako napr. koláče, buchty a pod.
- Pred prvým použitím musí byť opekač hriankok spustený minimálne trikrát naprázdno pri max. čase pečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.

⚠ Varovanie! Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovacích otvorov, opekač hriankok vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Opekač hriankok nechajte vychladnúť a potom opatrne vyberte zablokované pečivo.


POPIS OPEKAČA HRIANOK

Opekač hriankov

STS 3050BK / STS 3051WH

XS

A

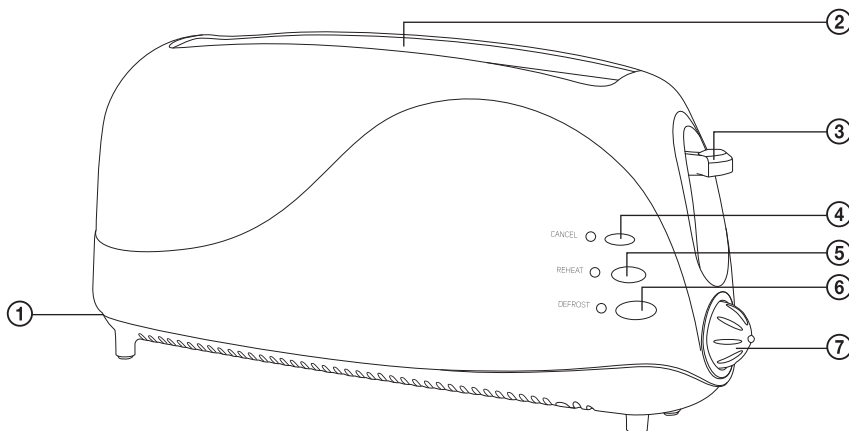

- ① Priehradka na omrvinky (nie je zobrazená, nachádza sa v spodnej časti hriankovača)
- ② Hriankovací otvor na vloženie pečiva
- ③ Ovládacia páčka s funkciou „High Lift“ na zdvihnutie menších kúskov pečiva
- ④ Tlačidlo CANCEL na okamžité prerušenie prevádzky
- ⑤ Tlačidlo REHEAT na opakovaný ohrev hrianky
- ⑥ Tlačidlo DEFROST na opekanie zmrazeného pečiva
- ⑦ Elektronický ovládač intenzity opečenia

POUŽITIE OPEKAČA HRIANOK

- 1) Pred použitím vyberte spotrebič z obalového materiálu.
- 2) Opekač hriankov pripojte k sieťovej zásuvke. Do hriankovacieho otvoru vložte plátok hriankového chleba, krajec chleba alebo polovicu žemle a pod. Pri výbere pečiva vždy dbajte na to, aby bola jeho veľkosť vhodná na opekanie vo vašom opekači hriankov. Pečivo nesmie z opekača hriankov vyčnievať. Plátky alebo krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa v hriankovacích otvoroch nevzpriečili. UPOZORNENIE: Pred prvým použitím musí byť opekač hriankov spustený minimálne trikrát naprázdno pri max. čase pečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- 3) Nastavte stupeň opečenia v rozmedzí 1 až 7 (1 - najnižší stupeň opečenia, 7 - najvyšší stupeň opečenia). Pri prvom použití odporúčame nastaviť strednú intenzitu opečenia, t. j. stupeň 4. Pre opekanie ďalšieho pečiva môžete zvoliť inú hodnotu podľa druhu chleba a vašej chuti.
- 4) Spotrebič uvedte do prevádzky stlačením ovládacej páčky smerom dole. Po ukotvení páčky v spodnej polohe sa rozsvieti tlačidlo CANCEL. Pozn.: Ak nie je sieťový kábel pripojený k zásuvke, páčka sa neukotví v spodnej polohe a spotrebič nie je možné uviesť do prevádzky.
- 5) Opekač hriankov sa vypne, hneď ako je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia a automaticky vysunie vložené pečivo. Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla CANCEL. Z hriankovacích otvorov vyberte hrianky a v prípade potreby opečte ďalšie pečivo. Pozn.: Ovládacia páčka s funkciou „High Lift“ uľahčuje vybratie menších kúskov pečiva. Páčku zdvihnite cca 2 cm nad východiskovú polohu a vyberte pečivo.

- 6) Po použití odpojte opekač hriankok od zásuvky el. napätia a pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou ho nechajte vychladnúť.

Funkcia opečenia zmrazeného pečiva

Zmrazené pečivo vložte do hriankovacích otvorov a nastavte požadovaný stupeň opečenia.

Ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo DEFROST pre opečenie zmrazeného pečiva. Tlačidlá DEFROST a CANCEL budú osvetlené.

Opekač hriankok automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení procesu opekania zmrazeného pečiva. Pozn.: Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla CANCEL.

Funkcia opakovaného ohriatia hrianky

Táto funkcia umožňuje ohriať hrianky bez ďalšieho opečenia. Hrianky vložte do hriankovacích otvorov a ovládaciu páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo REHEAT pre opakovaný ohrev. Tlačidlá REHEAT a CANCEL budú osvetlené.

Opekač hriankok automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení procesu ohriatia hrianky. Pozn.: Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla CANCEL.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením vždy odpojte spotrebič od zásuvky el. napätia a nechajte ho vychladnúť.

Pre odstránenie drobkov z priehradky pridržte opekač hriankok nad odpadkovým košom. Otvorte priehradku a odstráňte drobkky. Potom priehradku opäť uzavrite. Priehradku na drobkky čistite pravidelne. Dbajte na to, aby sa v nej drobkky nehromadili, mohlo by dôjsť k ich vznieteniu.

Na odstránenie drobkov z vnútorného priestoru otočte opekač hriankok dnom nahor a vytraste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.

Vonkajšie časti opekača hriankok pretrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom vytrite dosucha. Dbajte na to, aby voda alebo vlhkosť nevnikla do vnútorného priestoru opekača hriankok.

Na čistenie opekača hriankok nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá. Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon.....	850–1000 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Opekač hrianok

STS 3050BK / STS 3051WH

SK

SK-7

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.