

Elektrický lapač hmyzu

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SIK 50B / SIK 50G

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
ÚVOD	4
POPIS VÝROBKU	4
POKYNY NA POUŽÍVÁNIE	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	7

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahrňujúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nikdy nepoužívajte výrobok, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí!
- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- Ak sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Výrobok nikdy nekladte na naklonené plochy.
- Nikdy nestrkajte dovnútra výrobku kovové ani žiadne iné predmety – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy nenechávajte výrobok v prevádzke bez nasadeného dna – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).
- Tento výrobok nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a podobných priestoroch.
- Spotrebič sa nesmie používať v miestach, kde je pravdepodobnosť výskytu horľavých pár alebo výbušného prachu



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM


ÚVOD

Elektrický lapač hmyzu Sencor radu SIK 50 je nenahraditeľným pomocníkom všade tam, kde je nadmerný výskyt komárov a iného obťažujúceho hmyzu. Je vybavený dvoma špeciálnymi 4-wattovými žiarivkami vyžarujúcimi modré ultrafialové svetlo, ktoré láka komárov dovnútra lapača, kde sú následne usmrtené vysokým napätím na ochrannej mriežke.

Niekoľko tipov pre efektívnu prevádzku

- 1) Lapač hmyzu by mal byť umiestnený na ceste, ktorou sa hmyz dostáva z vonkajšieho prostredia do miestnosti a v miestach, v ktorých bude hmyz reagovať na svetlo lapača.
- 2) Odporúčaná výška inštalácie je do 2 metrov, ale čím nižšie vykonaná inštalácia, tým lepšie z dôvodu jednoduchosti obsluhy a údržby a taktiež z dôvodu väčšej aktivity hmyzu pri podlahe (lapače hmyzu umiestnené do výšky 1,5 m sú 4x až 10x účinnejšie).
- 3) Najsilnejší efekt dosiahnete umiestnením lapača do tmavého kúta tak, aby vyniklo modré svetlo. Účinnosť lapača hmyzu môže rušiť intenzita iných zdrojov svetla, umelého alebo denného – preto odporúčame inštaláciu tam, kde je koncentrácia takých zdrojov minimálna.

POPIS VÝROBKU

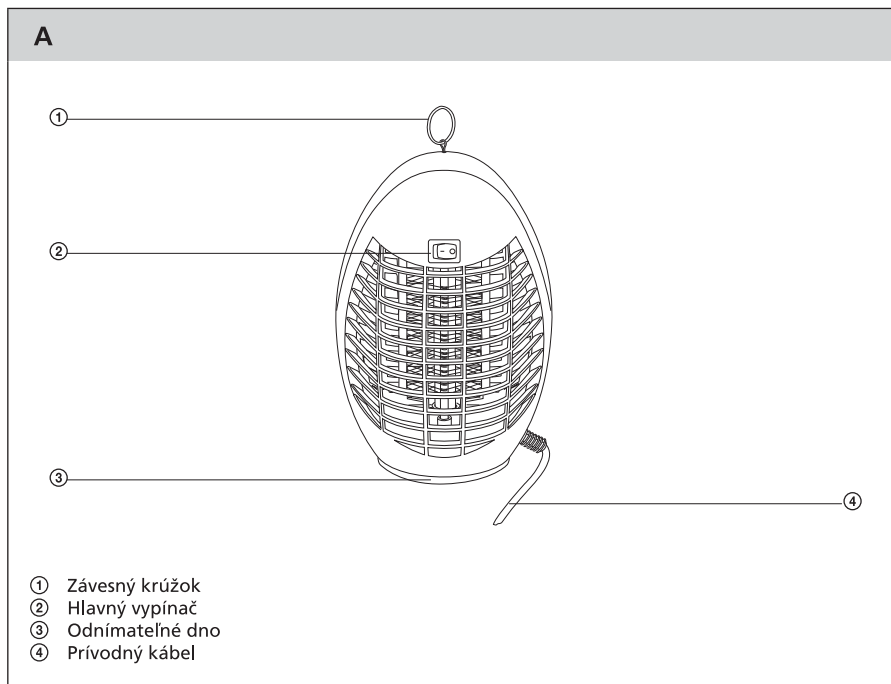

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Uvedenie do prevádzky

- 1) Elektrický lapač umiestnite najlepšie zavesením za závesné očko do tmavého kúta.
- 2) Skontrolujte, či napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- 3) Zasuňte koncovku prírodného kábla do elektrickej zásuvky.
- 4) Prepňte hlavný vypínač do polohy „1“.




Upozornenie

Výrobok nie je určený pre vonkajšie použitie a v žiadnom prípade nesmie byť vystavený napr. daždu! Ak ho potrebujete inštalovať napr. na terase, je bezpodmienečne nutné ho umiestniť pod strechu!

Výmena žiarivky

- 1) Najprv odpojte lapač hmyzu od elektrickej zásuvky a hlavný vypínač prepnite do polohy „0“.
- 2) Pootočením odstráňte dno lapača hmyzu.
- 3) Teraz odstráňte plastový kríž chrániaci žiarivky.
- 4) Ťahom k sebe opatrne vyberte obe staré žiarivky.
- 5) Do päťce zasuňte nové žiarivky.
- 6) Na nové žiarivky nasadte späť plastový kríž tak, aby všetky jeho 4 konce dosadli na plastové stĺpiky mriežky.
- 7) Pootočením zaskrutkujte späť dno elektrického lapača.

B

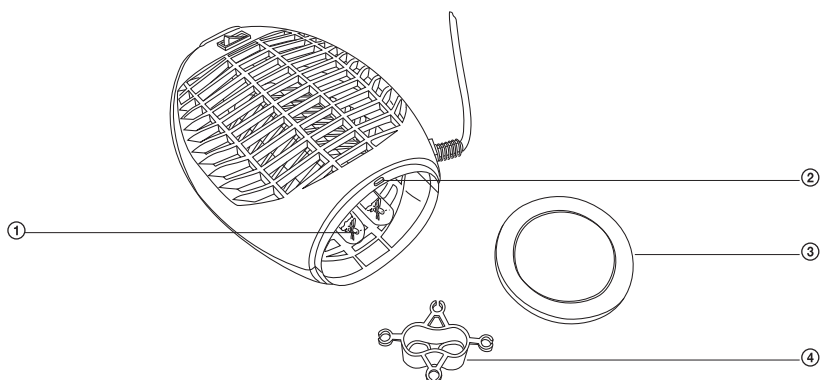


- ① UV žiarivky
- ② Výčnelok pre nasadenie dna
- ③ Odnímateľné dno
- ④ Plastový kríž

Elektrický lapač hmyzu

SIK 50B / SIK 50G

C

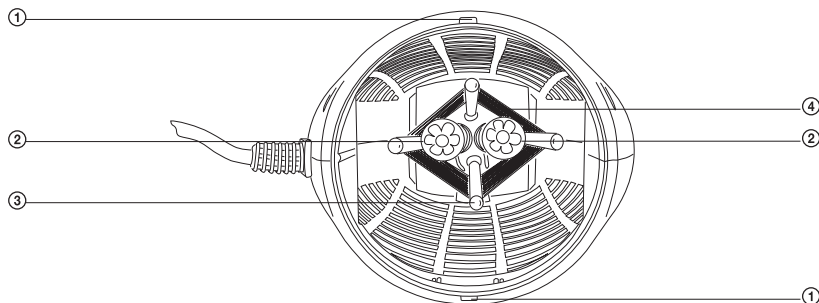

- ① Výčnelok pre nasadenie dna
- ② UV žiarivka
- ③ Plastové stĺpiky
- ④ Ochranná mriežka

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

- 1) Umiestnite elektrický lapač nad odpadkový kôš.
- 2) Neobracajte ho hore nohami!
- 3) Pootočte dno lapača a opatrne odstráňte viečko – dôjde k vyspaniu obsahu do koša.
- 4) Pootočením zaskrutkujte späť dno lapača.



Upozornenie

Výrobok nikdy neumývajte pod tečúcou vodou.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

Elektrický lapač hmyzu

SIK 50B / SIK 50G

SK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2 × 4 W
Napätie na elektródach	1 600 V
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Dĺžka sieťového kábla	2,7 m
Prevádzkový dosah	30 m ²
Životnosť žiarivky	5 000 hodín
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	147 × 93 × 221 mm
Hmotnosť	0,38 kg

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

POZNÁMKY