

**Automatický odšťavovač / Automatický odšťavovač  
Automatyczna sokowirówka**

*Pleiades*  
COLOR

kitchen series

**arava**  
**OS-101**

Návod na obsluhu/Záruka  
Návod k obsluze/Záruka  
Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna

SK  
CZ  
PL



**Vážený zákazník**

*ďakujeme Vám za zakúpenie nášeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie.*

**Vážený zákazníku,**

*děkujeme Vám za zakoupení nášeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtete tento návod na použití.*

**Szanowny kliencie!**


*Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać nowego produktu.*

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Pred uvedením tohoto prístroje do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Prístroj je určený výhradne pre súkromné a nie pre profesijné používanie.
- Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate, čistíte, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha. Vopred prístroj vypnite. Zástrčkovytiahnite zo siete uchopením zástrčky, nikdy nie ťahom za sieťovú šnúru.
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým spotrebičom. Zvoľte také umiestnenie vášho spotrebiča, aby bol mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že spotrebič možno stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotný spotrebič. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať.
- Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom spotrebiči, opravu zverte odborníkom.
- Poškodenú sieťovú šnúru môže vymeniť len servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba a táto môže byť nahradená len zhodným typom sieťovej šnúry, aby sa tak zabránilo vzniku možného nebezpečenstva.
- Nevystavujte spotrebič ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani podobným účinkom.
- Používajte spotrebič len s pôvodným príslušenstvom.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Prístroj sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo byť do nich ponorený. Nepoužívajte prístroj, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak spotrebič navlhol alebo je mokrý, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Používajte prístroj výhradne len pre stanovený účel.
- Nepoužívajte odšťavovač, ak je poškodené otočné sitko.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

## Zobrazenie ovládacích prvkov

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Prípravok pre pritláčanie<br>zpracovávanej suroviny | 5. Plniaci otvor                 |
| 2. Ochranný kryt                                       | 6. Spona                         |
| 3. Spodný kyt  | 7. Nádoba pre zachytávanie šťavy |
| 4. Blok motora   | 8. Vypínač                       |

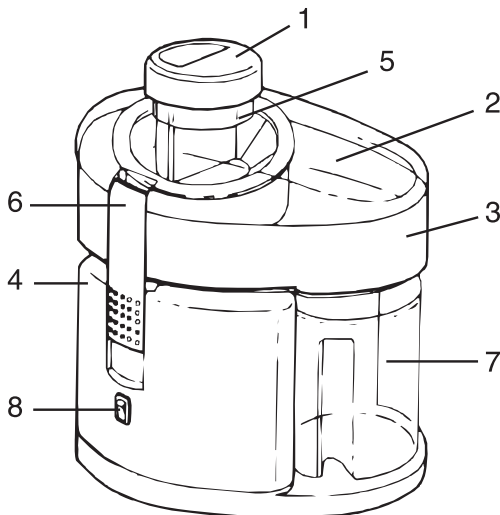

## Uvedenie do prevádzky

- Nasaďte spodný kyt na teleso odšťavovača.
  - Nasaďte sito odstredivky na hnacie koleso tak aby s ním bolo možné voľne dookola otáčať. ( Pozor sito je ostré!)
  - Nasaďte ochranný kryt a zabezpečte ho sponami.
  - Nakrájajte ovocie, ktoré má byť použité na výrobu šťavy na prúžky.
  - Uistite sa, že vypínač je v polohe "0" vypnuté.
  - Pripojte prístroj k elektrickej zásuvke s napätím 230V/50Hz.
  - Vložte ovocie do plniaceho otvoru a po zapnutí prístroja ho pritláčajte vždy len pomocou prípravku na pritláčanie zpracovávanej suroviny.
  - Štáva teraz vyteká do nádoby pre zachytávanie šťavy a dužina sa zhromažďuje v telesa odšťavovača.
  - Sledujte množstvo odpadu so spracovanej suroviny, ktorá sa zhromažďuje v kryte 2 a včas ho vyberte. Taktiež množstvo šťavy v nádobe 7.
- Poznámka: Pri ovocí (napr. jablká) sa dopoučuje zbaviť šupky

## Technické údaje

**Napájanie:**  
**Príkon:**

230 V/50 Hz  
450 W

## Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- K čisteniu zariadenia používajte len mierne navlhčenú utierku.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné čistiace prostriedky.
- Vrchný kryt, sitko a nádobku s odpadkami ovocia umyte pod tečúcou vodou.


Tento spotrebič vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bol zostavený podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky. Vyhradzuje si právo na technické zmeny!

### Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.



## Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nemanipulujte so žiadnymi bezpečnostnými spínačmi.
- Neskladajte kryt počas prevádzky prístroja.
- Pri manipulácii so sitom odstredivky buďte opatrný. Sito je ostré.
- Prístroj môžete zapnúť len vtedy ak je nasadený prípravok pre zatlačanie spracovávanej suroviny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodené otočné sitko.