



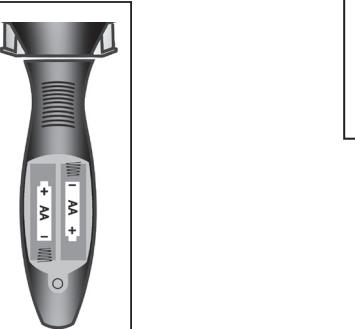


Twist Secret

Torsades rapides & faciles

TW1100E Quick and easy braids

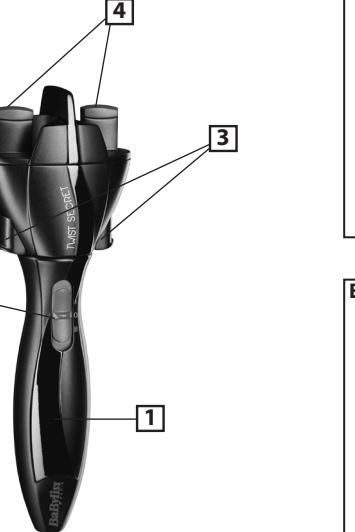

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

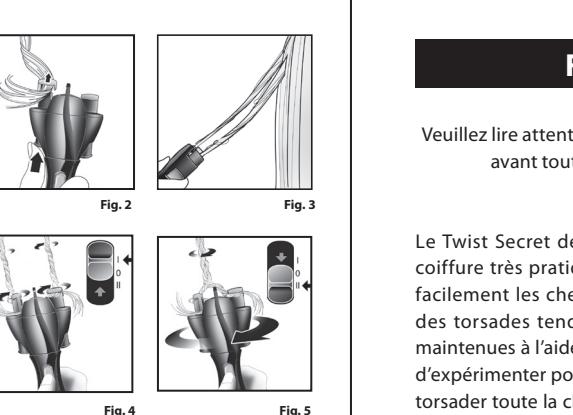

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

TWIST SECRET

Le Twist Secret de BaByliss est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

APPLICATION TWIST SECRET

Retrouvez l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application Twist Secret.

CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (type LR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

B. UTILISATION DE L'APPAREIL

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démeler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Diviser cette mèche en deux parties.

Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.

Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches (Fig.4).

Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.

Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble (Fig.5).

La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.

Faire passer les rubans/fils à l'autre extrémité de l'élastique en 8 puis les fixer avec un des fermoirs (Fig.6). Couper les rubans/fils qui dépassent des fermoirs.

Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.

Votre accessoire est terminé. Laissez libre cours à votre imagination pour un nouvel accessoire.

C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX




Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.

Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneaux(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).

Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I.

Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.

Faire passer l'anneau (les anneaux) dans la mèche à

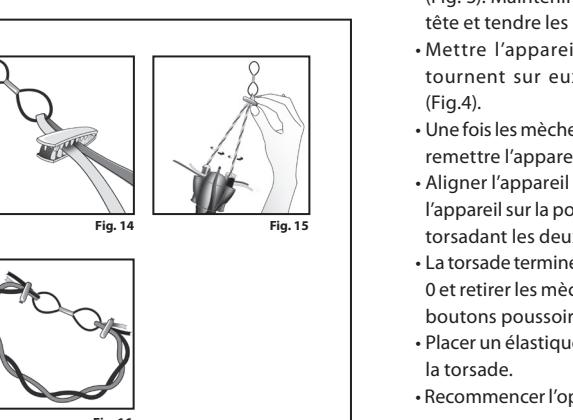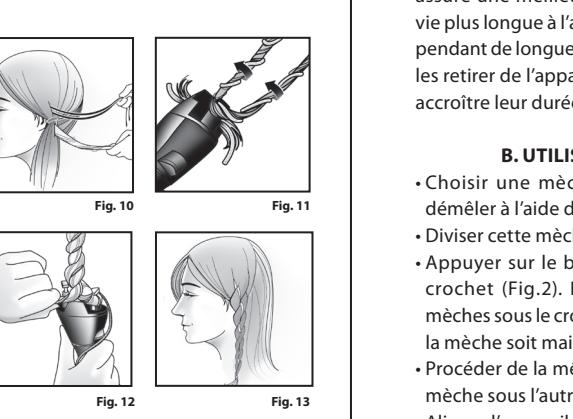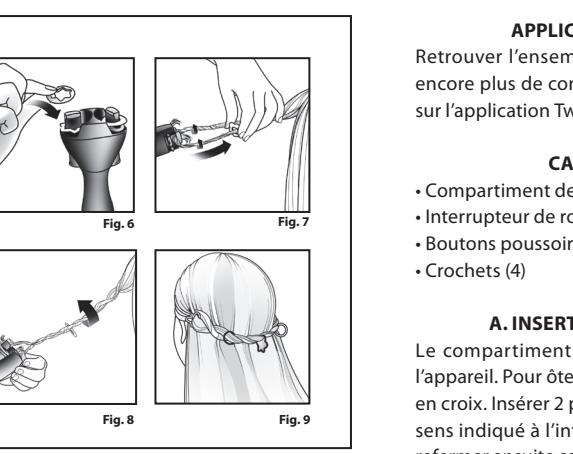

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

TWIST SECRET

Le Twist Secret de BaByliss est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

APPLICATION TWIST SECRET

Retrouvez l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application Twist Secret.

CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

The battery casing is located at the back of the device. Use a Phillips screwdriver to remove the cover. Insert 2 alkaline AA batteries (type LR6) aligned as shown on the inside of the casing (Fig.1) and then close the casing again (using alkaline batteries guarantees improved performance and a longer life for your device). If the device should stay unused for long periods or should the batteries go flat, remove the batteries from the device. This will also help to prolong their life.

B. USING THE DEVICE

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démeler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Diviser cette mèche en deux parties.

Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.

Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches (Fig.4).

Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.

Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble (Fig.5).

La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.

Faire passer les rubans/fils à l'autre extrémité de l'élastique en 8 puis les fixer avec un des fermoirs (Fig.6). Couper les rubans/fils qui dépassent des fermoirs.

Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.

Votre accessoire est terminé. Laissez libre cours à votre imagination pour un nouvel accessoire.

C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX

Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.

Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneaux(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).

Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I.

Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.

Faire passer l'anneau (les anneaux) dans la mèche à



ENGLISH

Please read carefully the instructions for use below before using the appliance.

D. UTILISATION DES RUBANS ET FILS DANS LES CHEVEUX

You can use Twisted Secret to accessorise your curls with ribbons/thread.

Choose a lock of hair to curl and untangle it using a BaByliss brush.

Choose a ribbon/thread and fix it to the roots of the lock of hair using a hair grip, an elastic band or a hair clip (Fig.10).

Press the push button to raise the tweezers. Place the end of the lock of hair and the ribbon/thread under the tweezers and release the button so that the lock of hair and the ribbon/thread are held firmly by the tweezers.

Do the same for the other tweezers.

Line the device up as described. Turn the device to position I. The tweezers rotate, twisting the lock of hair and the ribbon/thread (Fig.11).

Once the lock and the ribbon/thread have been twisted and curled over their whole length, place the device in position 0.

Line the device up as described. Turn the device to position II. The device's head pivots, twisting the locks of hair and the ribbon/thread together.

Once the twisting action is finished, push the device back in position 0, and release the locks and the ribbons/thread from the tweezers by pressing the push buttons (Fig.12).

Place an elastic band or else a BaByliss attachment in the hair to hold the curl in place (Fig.13).

Repeat the operation for each new curl.

You can twist and curl locks and ribbons/thread in different ways with this device.

E. USING RIBBONS AND THREADS TO CREATE YOUR OWN ACCESSORIES

- You can use the Twist Secret to create a wealth of accessories (hair bands, bracelets, necklaces, etc.) by using the ribbons/thread.

Part the lock into two strands.

Press the button to raise the tweezers (Fig.2). Place the end of one of the two locks under the tweezers and release the button so that the lock is held firmly by the tweezers.

Use a figure-8 elastic band and slide the ribbons/thread inside the elastic band; then fix them together with a hair clip (Fig.14).

Fix the other end of the two ribbons/thread separately to the tweezers as you wish.

Do exactly the same to fix the second lock under the other tweezers.

Line the device up with the length of the strands of hair (Fig.3). Hold the device slightly away from your head and stretch out the locks of hair.

Turn the device to position I. The tweezers will rotate, twisting the ribbons/thread (Fig.15).

Once the ribbons/thread are twisted and curled over their whole length, turn the device back to position 0.

Line up the device as described above. Turn the device to position II. The device's head pivots, twisting the two strands of hair together (Fig.16).

Once the twisting action is finished, turn the device back to position 0, and release the ribbons/thread from the tweezers by pressing the push buttons.

Slide the ribbons/thread to the other end of the figure-8 elastic band and then fix them in place using one of the hair clips (Fig.17). Cut away any ribbon/thread that may go beyond the hair clips.

Place an elastic band or else a BaByliss attachment in the hair to hold the curl in place.

There you have it - your very own accessory! Why not let your imagination run wild and create yet another accessory?

F. USING DECORATIVE RINGS FOR THE HAIR

- You can use decorative ring and, what's more, fix it while you are curling!

To do so, place one or more rings around one or both tweezers (Fig.6).

Place the locks of hair under the tweezers and line up the device as explained above. Turn the device to position I.

Once the locks have been twisted and curled over their entire length, return the device to position 0.

Line up the device as described above. Turn the device to position II. The device's head pivots, twisting and curling the two ribbons/thread together.

Once the twisting action is finished, turn the device back to position 0, and release the ribbons/thread from the tweezers by pressing the push buttons.

G. ENTRETIEN

In order to ensure that your Twisted Secret works effectively, we recommend that you clean it regularly with a dry cloth.

H. TWIST SECRET APPLICATION

You can find the whole Twisted Secret range and even more advice, creations and competitions, on the Twisted Secret application.

I. CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

J. A. INSERTING/REMOVING THE BATTERIES

The battery casing is located at the back of the device. Use a Phillips screwdriver to remove the cover. Insert 2 alkaline AA batteries (type LR6) aligned as shown on the inside of the casing (Fig.1) and then close the casing again (using alkaline batteries guarantees improved performance and a longer life for your device). If the device should stay unused for long periods or should the batteries go flat, remove the batteries from the device. This will also help to prolong their life.

K. USING THE DEVICE

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démeler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Diviser cette mèche en deux parties.

Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.

Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mê

SUOMI

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

TWIST SECRET

BaByliss Twist Secret on uusi kätevä iustenmuotilailua hiusten nopeaan ja helppoon kiertämiseen. Muotoleihiukset muuttuvat helpolla vailleella ja kiinnittää kierretysti hiukset koruilla tai hiuslenkeillä. Tutustu laitteeseen ja kokeile uusia tapoja letittää hiukset: voit kiertää kaikki hiukset tai vain muutaman hiustupsum... Anna luovuudelle vapauta kädet!

TWIST SECRET-SOVELLUKSESSA

Tutustu koko Twist Secret -mallistoomme ja löydä lisää vinkkejä, kampauksia ja kilpailuja Twist Secret-soveluksessa.

OMINAISUUDET

- Paristokoteloa (1)
- Pinsettien/pään pyörimisen virrankatkaisin (2)
- Painonapit pinsettien nostamiseen (3)
- Pinsetit (4)

A. PARISTOJEN ASETTAMINEN/POISTAMINEN
Paristokotelon laitteen takaoissa. Irrota kansi ristipäällä ruuveimellä. Aseta 2 AA-alkaliparisto (LR6-typillä) kotelon sisällä ilmoitettuun suunnan mukaisesti (kuva 1) ja sulje kotelon kansi (alkaliparistojen käytöön taka laitteen paremman suorituskyynän ja pidemmälle jäävän). Jos laitetta ei käytetä pitkän aikaa tai jos paristot ovat tyhjät, poista ne laitteesta. Se pidentää myös paristojen käyttökästä.

B. LAITTEEN KÄYTÖT

Valitse kierrettävä hiustupsum ja selvitä se ensin BaByliss-harjalla.

Jaa hiustupsum kaheen osaan.
Nosta pinsettiä painamalla painonappia (kuva 2). Aseta ylähiustupsum osan latvan pinsettiin alle ja vapauta painonapin painallus, jotta hiustupsum jää pinsettiin kiinni.

Tee sama kiinnittääksesi toinen hiustupsun osa toisen pinsettiin alle.

Kohdista laite niin, että hiustupsun osat ovat saman suorituskyynin (kuva 3). Pitää laite hieman etäällä päästä ja kiertää hiustupsum.

Aseta laite asentoon I. Pinsetit pyörivät automaattisesti itsensä ympäri kiertäen hiustupsut (kuva 4).

Kun hiustupsut on kierretty niiden koko pituudelta, aseta laite asentoon 0.

Kohdista laite ylällä kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon II. Laitteen pää pyörii kiertäen molemmat hiustupsut yhteen (kuva 5).

Kun hiukset on kierretty, aseta laite takaisin asentoon 0 ja irrota hiustupsun pinseteistä painamalla molempia painonappeja.

Kiinnitä kierretty hiukset hiuslenkillä tai BaByliss-klippeillä.

Tee sama toiselle hiustupsulle.

- Voit toistaa saman niin monta kertaa kuin haluat riippuen hiukkisi asettamien korujen määristä (kuva 9).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές ασφαλείας πριν ων χρησιμοποιήσετε τη συσκευήν!

TWIST SECRET

BaByliss Twist Secret on uusi kätevä iustenmuotilailua hiusten nopeaan ja helppoon kiertämiseen. Muotoleihiukset muuttuvat helpolla vailleella ja kiinnittää kierretysti hiukset koruilla tai hiuslenkeillä. Tutustu laitteeseen ja kokeile uusia tapoja letittää hiukset: voit kiertää kaikki hiukset tai vain muutaman hiustupsum... Anna luovuudelle vapauta kädet!

TWIST SECRET-SOVELLUKSESSA
Tutustu koko Twist Secret -mallistoomme ja löydä lisää vinkkejä, kampauksia ja kilpailuja Twist Secret-soveluksessa.

ΟΜΙΝΑΙΣΟΟΔΕΤ

- Paristokoteloa (1)
- Pinsettien/pään pyörimisen virrankatkaisin (2)
- Painonapit pinsettien nostamiseen (3)
- Pinsetit (4)

A. ΠΑΡΙΣΤΟΙΝ ΑΣΕΤΤΑΜΙΝΕΝ/ΠΟΙΣΤΑΜΙΝΕΝ
Αλλιώς μπορείτε να μπαταρίαν προστέψεται στο πάνω μέρος της συσκευής. Για να αποσπάσετε το καλύμμα, χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατόβιο. Το LR6-τύπου (κοτόνι) κοτόνι σιλλιόταν στον εσωτερικό του διαμερίσματος (kuva 1) και ξεργάτησε την κορδέλα/κλωστή (kuva 12). Κιννίτε την κορδέλα/κλωστή στην κορδέλα/κλωστή της συσκευής.

B. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Βούτηξε την κορδέλα/κλωστή στην κορδέλα/κλωστή της συσκευής.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Κιννίτε την κορδέλα/κλωστή στην κορδέλα/κλωστή της συσκευής.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

• Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών για τύλιγμα και ξεμπλέξτε την με μια βούρτσα BaByliss.

HULTO

Säilyttääksesi Twist Secret -laitteen suorituskyvyn ennaltaan suoitusleimme, etta puhdistat sen säännöllisesti kuivalta kankaalla.

C. KORVAT KÄYTÖTÄ HIUKKISSA

• Voit käyttää hiukkissa koruja ja kiinnittää ne hiusten kiertämisen alkaan.

• Lisäksi koruja asettamalla yksi tai useampi rengas yhdessä tai molempien pinsettien ympärille (kuva 6).

• Aseta hiustupsut pinsettiin alle ja kohdista laite ylällä kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon I.

• Kun hiustupsut on kierretty niiden koko pituudelta, aseta laite asentoon 0.

• Liu'uta rengas/rengas haluaamasi kohtaan hiustupsua (kuva 7).

• Kohdista laite aiemmin kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon II (kuva 8).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές ασφαλείας πριν ων χρησιμοποιήσετε τη συσκευήν!

TWIST SECRET

D. ΝΑΥΟΗΝ ΙΑΝ ΛΑΝΚΟΙΝ ΚÄYTÖTÄ HIUKKISSA
• Twist Secret -laite voi käyttää nauhojen/lankojen lisäämiseen kierrettävän hiukkien.

• Valitse kierrettävä hiustupsu ja selvitä se ensin BaByliss-harjalla.

• Valitse nauha/lanka ja kiinnitä se hiustupsun juureen pinnillä, hiuslenkillä tai klipsillä (kuva 10).

• Nosta pinsettiä painamalla painonappia. Aseta hiustupsun latva ja nauha/lanka pinsetin alle ja vapauta painonapin painallus, jotta hiustupsu ja nauha/lanka jäävät pinsettiin kiinni.

• Toista sama toisella pinsettiä.

• Kohdista laite aiemmin kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon I. Pinsetit pyörivät automaattisesti itsensä ympäri kiertäen hiustupsun ja nauhan/langan (kuva 11).

• Kun hiustupsu ja nauha/lanka on kierretty niiden koko pituudelta, aseta laite asentoon 0.

• Kohdista laite aiemmin kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon II. Pinsetit pyörivät automaattisesti itsensä ympäri kiertäen hiustupsun ja nauhan/langan yhteen.

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 12).

• Kohdista laite aiemmin kuvattulla tavalla. Aseta laite asentoon II. Pinsetit pyörivät automaattisesti itsensä ympäri kiertäen hiustupsun ja nauhan/langan yhteen.

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 13).

• Tee sama toiselle hiustupsulle.

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 14).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 15).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 16).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 17).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 18).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 19).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 20).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 21).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 22).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 23).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 24).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 25).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 26).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 27).

• Valitse nauha/lanka ja nauha/lanka pinsettiä painonappia (kuva 28).

MAGYAR

Olvasza el figyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!

TWIST SECRET

E. XΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΔΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
• Működésre kerülő hiukkára a BaByliss segítségével kiegészítőkkel, például szalagok/szálat forrasztva hajtincset közé.

• Előlépésre működik a BaByliss segítségével kiegészítőkkel, amelyeket az utóbbiakban részletezünk.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

• A Twisted Secret segítségével gyorsan és könnyedén készíthető hajfonatokat. Néhány lépésekkel foghatók meg a hajszínes pasztillák.

