

Elektrický konvektor

erava

EK-2003

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

model: EK-2003 model: EK-2003 model: EK-2003 model: EK-2003
model: EK-2003 model: EK-2003 model: EK-2003 model: EK-2003

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie. Nie je určené ako hlavné vyhrievacie teleso. Používajte ho len ako doplnkové vyhrievacie teleso.
- Zariadenie pripojte len elektrickej sieťovej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na identifikačnom štítku zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď zariadenie odpojiť od elektrickej siete.
- Zariadenie nepripájajte do elektrickej siete cez predlžovaciu šnúru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepripájajte do elektrického obvodu, v ktorom už je zapojené iné zariadenie s vysokým príkonom. Hrozí riziko skratov a požiaru, prípadne výpadkov v sieti.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Sieťovú šnúru umiestnite tak, aby neprekážala voľnému pohybu a aby nebolo možné zakopnutím o šnúru zariadenie zvaliť. Sieťovú šnúru nezakrývajte kobercom a pod. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie ničím nezakrývajte. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou
- Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrymi rukami. Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti bazénov, sprchy ani vane. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti prostredníctvom časovaných spínačov. Hrozí riziko požiaru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nedotýkajte sa jeho povrchu v blízkosti výduchových otvorov. Hrozí riziko popálenia.
- Zariadenie neumiestňujte tak, aby došlo k zablokovaniu nasávacích/výduchových otvorov. Horúci vzduch môže spôsobiť požiar.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku. Horúci vzduch môže poškodiť sieťovú šnúru aj zásuvku.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie umiestite v minimálnej vzdialenosti 1 m od horľavých materiálov, ako je napr. drevený nábytok, záclony, koberce a pod. Inak hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v garáži, kde je predpoklad výskytu horľavých materiálov (pohonné hmoty, riedidlá, farby atď.). V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie na ohrev studeného motoru automobilu. Hrozí riziko požiaru.
- Pri manipulácii so zariadením chytajte zariadenie za rukoväte určené k takémuto účelu. Inak hrozí riziko popálenia.
- Spoločnou príčinou prehriatia zariadenia je vnikanie cudzích častí (prach, nečistoty a pod.) do zariadenia. V prípade spozorovania takéhoto problému vyčistite zariadenie podľa popisu v tomto návode v časti „Čistenie“.
- Zariadenie nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého bazéna!

Zmontovanie pred použitím

1. Položte zariadenie na rovný povrch
2. Výčnelok na nohe osadte do určeného otvoru na zariadení.
3. Nohu upevnite k zariadeniu dodávanou upevňovacou skrutkou (skrutky sú uložené v priestore polystyrenovej tvarovky).




Technické údaje

Napájanie: 230 V/50 Hz

Príkion: 800/2000 W

Popis častí

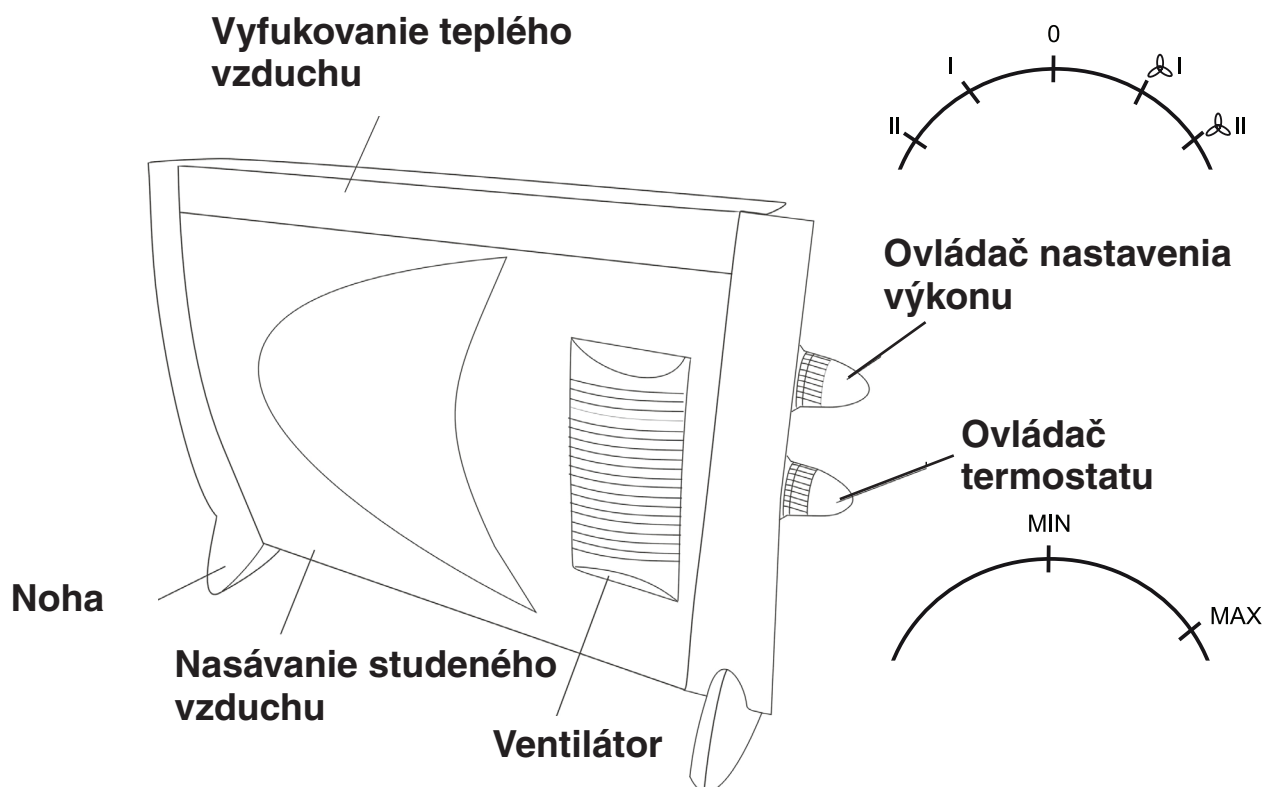

Obsluha Príprava

Pred prvou prevádzkou zariadenie odpojte od elektrickej siete a ovládač pre termostat nastavte do polohy MIN. Zariadenie je vybavené aj ventilátorom.

Prevádzka

1. Ovládač pre termostat nastavte do polohy MAX a zapojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Pomocou ovládača nastavenia výkonu nastavte požadovaný výkon.
Poloha I, nastaví sa výkon na 800 Watt.
Poloha II, nastaví sa výkon na 2000 Watt.

Poznámky:

- Nenastavujte trvale maximálny výkon.
- Pri prevádzke dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v úvode tohto návodu.

Ovládanie termostatu

1. Ovládač pre termostat nastavte do polohy MAX.
2. Keď sa dosiahne požadovaná teplota v miestnosti, pomaly otáčajte ovládačom pre termostat smerom vzad ku polohe MIN, kým sa zariadenie nevypne.
3. V takejto pozícii bude termostat regulovať chod zariadenia. Ak poklesne teplota v miestnosti, zariadenie sa zapne, ak teplota príliš vzrastie, zariadenie sa vypne.

Ventilátor

Zariadenie je vybavené ventilátorom, ktorý slúži na lepšiu distribúciu tepla po miestnosti. Ventilátor je aktívny pri každom nastavení výkonu (800/2000 W). Chod ventilátora je riadený termostatom. To znamená, že termostat reguluje jeho zapínanie a vypínanie. Ak poklesne teplota v miestnosti, termostat zapne zariadenie aj ventilátor, ak teplota príliš vzrastie, termostat zariadenie aj ventilátor vypne.

Ochrana pred prehriatím

Zariadenie je vybavené tepelným spínačom (poistkou), ktorý chráni zariadenie pred prehriatím a v prípade rizika prehriatia zariadenie automaticky vypne. Ak dôjde k vypnutiu zariadenia tepelným spínačom, postupujte nasledovne:

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Odstráňte príčinu problému (napr. uvoľnite zakryté nasávacie/výduchové otvory a pod.) .
3. Zariadenie ponechajte vypnuté mimo prevádzky niekoľko minút, kým úplne nevychladne.
4. Po vychladnutí môžete zariadenie znova zapojiť do elektrickej siete, zapnúť a používať.

Po ukončení prevádzky


1. Po ukončení prevádzky nastavte ovládač pre termostat do polohy MIN, ovládač výkonu nastavte do polohy 0 a zariadenie odpojte od elektrickej siete.
2. Zariadenie vhodne uskladnite.

Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie povrchu samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Ak sú v zariadení viditeľné nečistoty, môžete ich povysávať cez mriežky ventilačných otvorov vysávačom. Zariadenie nerozoberajte!

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskeho spoločenstva pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!

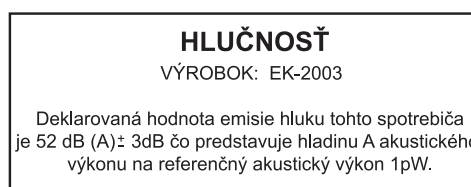

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispějete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.