

9-rebrový elektrický olejový radiátor s
teplovzdušným ventilátorom

erava

OH-9

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

model: OH-9 model: OH-9 model: OH-9 model: OH-9
model: OH-9 model: OH-9 model: OH-9 model: OH-9

Všeobecné bezpečnostné upozornenia


- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie. Nie je určené ako hlavné vyhrievacie teleso. Používajte ho len ako doplnkové vyhrievacie teleso.
- Zariadenie pripojte len do elektrickej sieťovej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na identifikačnom štítku zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď zariadenie odpojiť z elektrickej siete.
- Zariadenie nepripájajte do elektrickej siete cez predlžovaciu šnúru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepripájajte do elektrického obvodu, v ktorom už je zapojené iné zariadenie s vysokým príkonom. Hrozí riziko skratov a požiaru, prípadne výpadkov v sieti.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Sieťovú šnúru umiestnite tak, aby neprekážala voľnému pohybu a aby nebolo možné zakopnutím o šnúru zariadenie zvaliť. Sieťovú šnúru nezakrývajte kobercom a pod. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie ničím nezakrývajte a neprevesujte naň odevy. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrymi rukami. Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti bazénov, sprchy ani vane. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti prostredníctvom časovaných spínačov. Hrozí riziko požiaru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nedotýkajte sa jeho povrchu v blízkosti výduchových otvorov. Hrozí riziko popálenia.
- Zariadenie neumiestňujte tak, aby došlo k zablokovaniu nasávacích/výduchových otvorov. Horúci vzduch môže spôsobiť požiar.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku. Horúci vzduch môže poškodiť sieťovú šnúru aj zásuvku.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie umiestite v minimálnej vzdialenosti 1 m od horľavých materiálov, ako je napr. drevený nábytok, záclony, koberce a pod. Inak hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v garáži, kde je predpoklad výskytu horľavých materiálov (pohonné hmoty, riedidlá, farby atď.). V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie na ohrev studeného motora automobilu. Hrozí riziko požiaru.
- Pri manipulácii so zariadením chytajte zariadenie za rukoväte určené na tento účel. Inak hrozí riziko popálenia.
- Spoločnou príčinou prehriatia zariadenia je vnikanie cudzích častí (prach, nečistoty a pod.) do zariadenia. V prípade spozorovania takéhoto problému vyčistite zariadenie podľa popisu v tomto návode v časti „Čistenie“.
- Zariadenie nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Hrozí riziko požiaru.
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pred prvým použitím očistite prach, odstráňte aj olej pre konzerváciu z povrchu zariadenia.
- Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie bielizne. Zariadenie nikdy nezakrývajte, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Radiátor neumiestňujte priamo pod elektrickú zástrčku.
- Nepoužívajte tento radiátor s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Nepoužívajte tento radiátor v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého bazéna!
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VÝSTRAHA: Povrch radiátora môže dosiahnuť vysoké teploty.



Hrozí nebezpečenie popálenín. Manipulácia so zariadením si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých materiálov (napr. záclony, papier atď.).



VÝSTRAHA
Nezakrývať
VAROVÁNÍ
Nezakrývat
UWAGA
Nie przykrywać

Z dôvodu nebezpečia vzniku požiaru nezakrývajte radiátor žiadnymi textilnými alebo inými ľahko horiacimi materiálmi.

Technické údaje

Napájanie:	230 V~ 50 Hz
Príkon olejového radiátora:	600 W/900 W/1 500 W
Príkon teplovzdušného vetilátora:	400 W
Rozmery (š x v x h):	420 x 615 x 230 mm
Hmotnosť:	10,5 kg
Hlučnosť:	50 db (A)

Právo na zmeny vyhradené!





Obsluha Príprava

Pred prípravou zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti, ovládač pre termostat nastavte do minimálnej polohy a oba prepínače nastavenia výkonu (napájanie) do polohy 0.

Na zariadenie namontujte dodávané kolieska, aby sa ľahšie presúvalo na podlahe.


Zostavenie

- 1 Radiátor a všetky súčasti vyberte z obalu.
- 2 Radiátor postavte hore nohami.
- 3 Na rebrá radiátora umiestnite 2 lišty pre kolieska.
- 4 Lišty pripevnite pomocou dodávaných krídlových matíc a tvarovaného držiaka lišty. Matice utiahnite.
- 5 Na upravenú lištu do otvorov nasuňte osku kolieska, na ktorú naskrutkujte maticu, a vhodným náradím maticu utiahnite.
- 6 Postavte radiátor na kolieska.

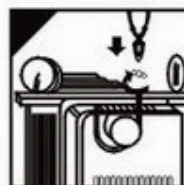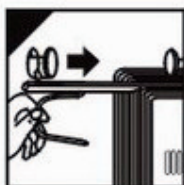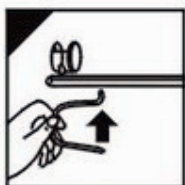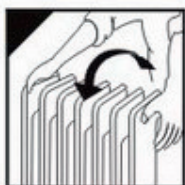

Popis častí

- A** Plastová rukoväť
- B** Otočný termostat
- C** Prepínač nastavenia výkonu I
- D** Prepínač nastavenia výkonu II
- E** Sací otvor teplovzdušného ventilátora
- F** Rebrá
- G** Sieťová šnúra a úchyt pre sieťovú šnúru
- H** Kolieska
- I** Lišta
- J** Vypínač teplovzdušného ventilátora
- K** Výfukový otvor teplovzdušného ventilátora

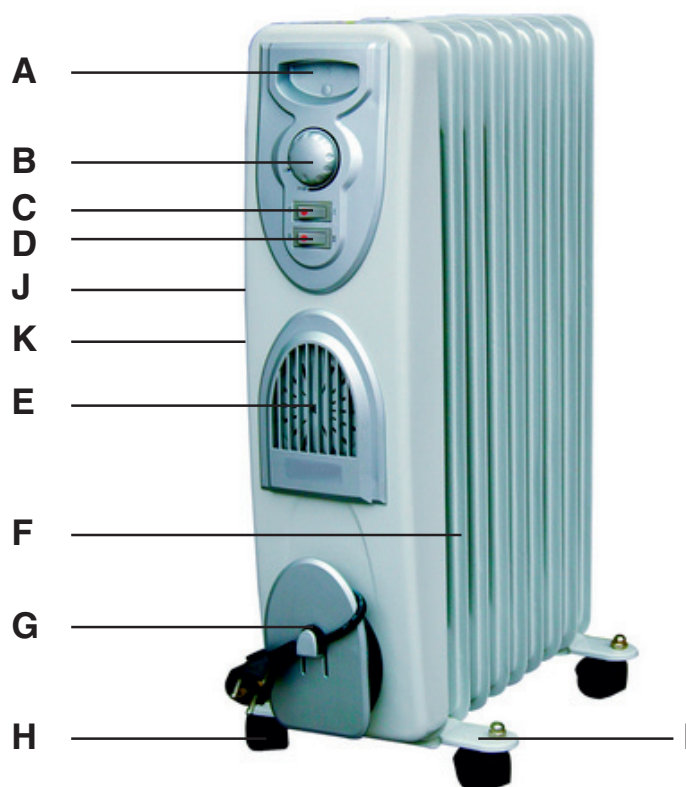

Prevádzka

- 1** Ovládač pre termostat nastavte do maximálnej polohy a zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- 2** Pomocou prepínačov nastavenia výkonu nastavte požadovaný výkon (prepínač I alebo II). Ak chcete maximálny výkon, zapnite obidva prepínače. Rozsvieti sa kontrolka (kontrolky).

Výkonové stupne: I = 600 W, II = 900 W, I + II = 1 500 W

Poznámky:

- Nenastavujte zbytočne vysoký výkon.
- Pri prevádzke dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v úvode tohto návodu.

Ovládanie termostatu

- 1 Ovládač pre termostat nastavte do maximálnej polohy.
- 2 Keď sa dosiahne požadovaná teplota v miestnosti, postupne otáčajte ovládačom pre termostat smerom vzad, kým sa zariadenie nevypne (zhasne kontrolka).
- 3 V takejto pozícii bude termostat regulovať chod zariadenia. Ak poklesne teplota v miestnosti, zariadenie sa zapne, ak teplota príliš vzrastie, zariadenie sa vypne.

Teplovzdušný ventilátor

Pre okamžitý ohrev okolitého vzduchu je možné použiť teplovzdušný ventilátor. Zapnutie a vypnutie teplovzdušného ventilátora vykonáte vypínačom J.

Po ukončení prevádzky

- 1 Po ukončení prevádzky nastavte ovládač pre termostat do minimálnej polohy, vypnite prepínač výkonu do polohy 0, vypnete prepínač teplovzdušného ventilátora do polohy 0 a odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- 2 Sľetovú šnúru omotajte o úchyt a zariadenie vhodne uskladnite.

Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie povrchu samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Ak sú v zariadení viditeľné nečistoty, môžete ich povysávať cez mriežky ventilačných otvorov vysávačom. Zariadenie nerozoberajte!

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskeho spoločenstva pre odrušenie a nízkovoltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.