

Záručný list

označenie výrobku	dátum predaja
meno a adresa zákazníka	pečiatka predajne a podpis

číslo OL	datum opravy		popis opravy	pečiatka a podpis
	príjem	ukončenie		

Pred použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Ušachovajte si tento návod na obsluhu, záručný list, bloček o zaplatení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu.

Vážení zákazník.

VK-3512


Napájanie: 230 V/50 Hz

Príkon: 2000 W

Objem: max. 1,2 l

Popis hlavných častí:

- 1 - Vyievka s filtrom
- 2 - Kryt
- 3 - Rukoväť krytu
- 4 - Rukoväť
- 5 - Indikátor a stupnica úrovne vody
- 6 - Prepínač ON/OFF (I/O) s automatickým vypínaním pri dosiahnutí varu
- 7 - Podstavec/elektrická základňa (otáčanie o 360°)
- 8 - Telo kanvice
- 9 - Sietová šnúra

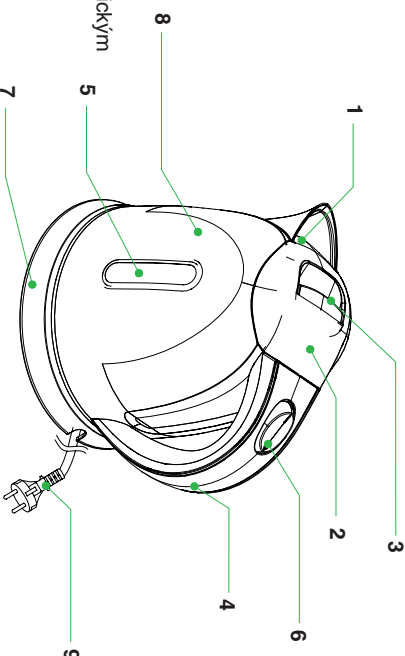

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

1. Pri práci s elektrickým spotrebičom je potrebné pracovať veľmi opozorne, zvlášť ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, neopúšťajte miestnosť aby nezostalo bez dozoru. Uložte ho vždy mimo dosahu detí.
 2. Zariadenie je výhradne určené pre osobnú potrebu a nie pre komerčné profesionálne používanie.
 3. Odpojte zariadenie zo siete vždy ak ho nepoužívate, pri premiestňovaní, čistení, alebo ak na ňom zistíte nejakú chybu.
 4. Kontrolujte pravidelne sietovú šnúru a vlastné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať. Opravú zverte len odbornému servisu.
 5. Nevystavujte zariadenie a sietovú šnúru vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi a podobným účinkom.
 6. Nepoužívajte zariadenie vonku.
 7. Zariadenie neoblievajte vodou alebo inou tekutinou a tiež nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhke alebo mokré ruky.
 8. Ak je zariadenie zarosené alebo mokré, vyčistite okamžite sietovú šnúru zo siete.
 9. Aby ste sa vyhnuli nebezpečeniu, všetky opravy prístroja zverte do rúk kvalifikovaného personálu, vrátane výmeny sietovej šnúry.
- Záruka na výrobok zaniká, ak tieto pokyny nebudú dodržané, alebo ak dôjde k poškodeniu výrobku následkom nesprávneho používania.**

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v nevhodnom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektrickým vyharení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odovodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektrického vybavenia.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia:

- Kanvicu pľiňte len studenou pitnou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MIN. a MAX.!
- Zariadenie vypnite pred odhnaním kanvice od základne.
- **Kanvica sa smie používať len s podstavcom, s ktorým bola dodaná.** Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí striekať z kanvice. Zariadenie nezapínajte, ak nie je naplnené vodou.
- Kanvica nesmie byť používaná na ohrievanie iných kvapalín ako pitnej vody.
- Dbajte na to, aby veľa bolo vždy riadne uzatvorené.
- Neodhánajte veľa, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálením paru.
- Teľo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Nepľiňte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- **Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.**
- Elektrická základňa a vonkajšia strana kanvice zariadenia sa nesmie zamocíť.
- Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vody.
- Pred vybratím kanvice z podstavca sa presvedčite, že je kanvica vypnutá.
- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabráňuje v bezpečnom používaní zariadenia, ak na ne nebude dohľadnuté alebo ak neboli oboznámení ohľadne použitia zariadenie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Kanvicu je možné používať len na pevnom a rovnom povrchu - hrozí nebezpečenstvo obarenia sa horúcou vodou.

**Prevádzkovanie zariadenia:****Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr:**

min. 3-krát v kanvici naplnenej pitnou vodou po znak maximalnej hladiny prevariť vodu, vyliť ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.

1. Odvrňte sieťovú šnúru od základne. Zariadenie postavte na rovny podklad.
2. Naplňte kanvicu primeraným množstvom vody. Prosim sledujte ukazovateľ hladiny vody. Zastavte kryt. Inak sa kanvica po zovretí vody automaticky vypne a voda môže vyvrieť z kanvice. Vodu tiež môžete plniť cez ústie, bez toho, aby ste museli otvoriť kryt. **Upozornenie:** Úroveň vodnej hladiny musí byť medzi označením Max a Min na stupnici. Príliš málo vody môže zapríčiniť poškodenie špirály a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že vriaca voda vyprskne z kanvice.
3. Kanvicu položte na základňu s napájaním a základňu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od vás.
4. Požadavky na pripojenie do elektrickej siete:
 - Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte či sa zhoduje sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, ktorý je umiestnený na elektrickej základni a päte kanvice.
 - Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky 230V~, 50 Hz.
5. Vypínač prepnite do polohy "I". Svetelná signalizácia sa rozsvieti. Voda sa začne variť. Kým voda vri, neodvírajte kryt. Prikon kanvica je 2000 W.
6. Po ukončení procesu varenia sa prístroj automaticky vypne (vypínač sa vráti do polohy "0"). Zariadenie odpoje od elektrickej siete. Pri vylievaní vody veľa nedvíhajte.

UPOZORNENIE:

- Zariadenie nikdy nepoužívajte prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná poisťka vypne zariadenie automaticky. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Starostlivosť, údržba a čistenie:

1. Pred čistením kanvicu odpojte od elektrickej siete a nechajte ju úplne vychladnúť.
2. Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu neporáňajte do vody.
3. Je potrebné pravidelné čistenie od nánosu vodného kameňa. Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a od frekvencie používania kanvice.
4. Z dôvodu jednoduchšieho skladovania je sieťová šnúra možné omotať okolo základne.
5. Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Odstraňovanie vápennej soli:

Časové rozpätie odstraňovania vápenných nánosov závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako zariadenie často používate. Čistenie prevádzkajte asi každé 3 – 4 týždne. Na čistenie používajte zriedený ocot, alebo odstraňovač vápenných solí na báze kyseliny citrónovej. Odstraňovač vápennej soli dávkuje a používať len podľa návodu výrobcu.

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
 - vznikla závrada zapríčinená chybým zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii
 - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
 - sa zariadenie nepoužíva podľa príloženého návodu na obsluhu

Iné podmienky súvisiace so zárukou:

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho

- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom pripadajúcim záručným oprav
- s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej opravu do servisného strediska dodávateľa

riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neupne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záručnú - na záručnú opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamného poriadku

UPOZORNENIE:

V prípade požadúnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť predtým, ako odosielateľovi.

Zaslanie výrobku do centrálneho servisného strediska.

Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty.

Yhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalite a baz zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosť a dôvere v naše výrobky.

Centrálné servisné stredisko

ul. Závodná 459, 027 43 Nižná
 tel.: 043-5306004, fax: 043-5393250