

orava

RBD-609S

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Rádio prijímač s budíkom

Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli poškodeniu a úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia jej vytečením.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte žiadne textilie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV

V zariadení sa nachádza "nebezpečné napätie", ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak preniesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenosení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Zdroje napájania

Zálohové napájanie z batérie

Zariadenie je potrebné z dôvodu zálohovania nastavenia hodín pri výpadku elektrickej siete napájať z jednej 9 V batérie typ 6F22/6LR61 (nedodávaná) (zálohové napájanie) a súčasne pripojením do elektrickej siete pomocou sieťovej šnúry. Pre napájanie zariadenia z elektrickej siete, pripojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

Pre vloženie batérie vykonajte nasledovný postup (pri napájaní len z batérie nebude zapnutý displej, nastavený čas sa však nevynuluje):

1 Otvorte kryt priestoru pre batériu na zadnej časti zariadenia.

2 Do zariadenia vložte jednu 9 V batériu (typ 6F22/6LR61) podľa správnej polaritý + a -.

3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Poznámky

- Do priestoru pre batériu nekladajte žiadne iné predmety.
- Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérie podľa nesprávnej polaritý hrozí poškodenie batérie aj samotného zariadenia.

Upozornenie!

Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.



Výstraha: Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte prístroj pred dažďom, nadmernou vlhkosťou a účinkami kvapkajúcej a striekajúcej vody.

Upozornenie: Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používať sám opraviteľ. Akékoľvek opravy prenechajte autorizovanému servisu.





Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k prístroju je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.

Ovládacie prvky

1. Prepínanie Rádio (ON/OFF/AUTO)
2. Tlačidlo nastavenia času (TIME)
3. Tlačidlo nastavenia/vypnutia budíka (ALARM)
4. Tlačidlo vypínacieho časovača (SLEEP)
5. Tlačidlo zdriemnutia (SNOOZE)
6. Tlačidlo nastavenia hodín (HOUR)
7. Tlačidlo nastavenia minút (MIN)
8. Ovládač nastavenia hlasitosti a zapnutie a vypnutie rádia
9. Prepínanie pásma AM/FM
10. Ovládač ladenia
11. Displej
12. Prepínač intenzity podsvietenia (HI/LO)
13. Priestor pre batériu
14. Reprodukotor

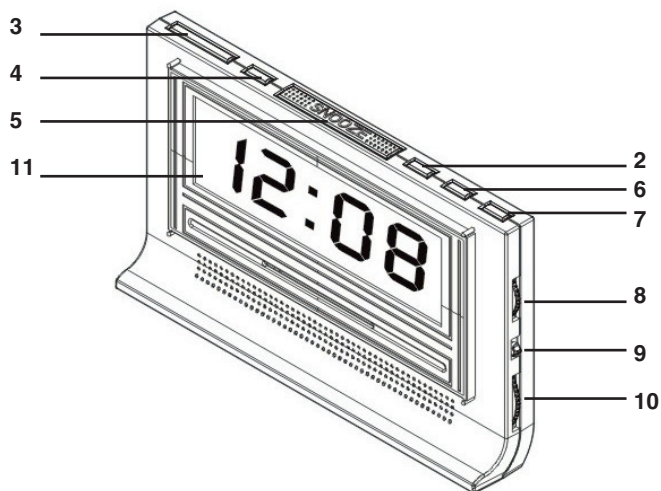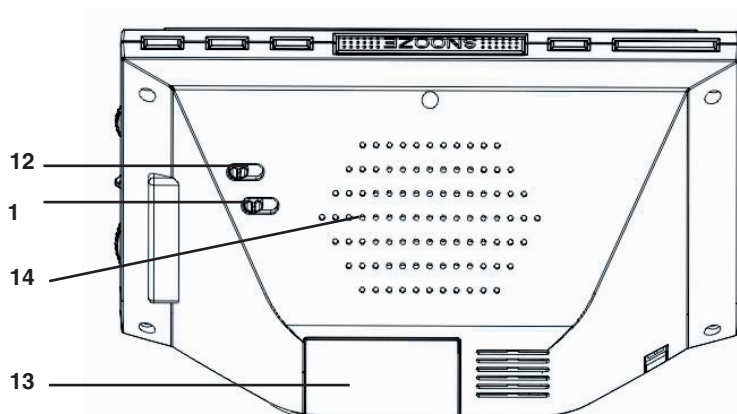

Všeobecné operácie

Displej

Na displeji sa zobrazuje čas v 24-hodinovom režime.

Ovládanie rádia

Základné operácie

- 1 Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte polohu **ON**.
- 2 Ovládačom AM/FM (9) zvolíte rozhlasové pásmo FM alebo AM.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) zapnite rádio a nastavte požadovanú hlasitosť.
- 4 Otáčaním ovládača ladenia (10) naladíte požadovanú stanicu.
Sledujte stupnicu ladenia.

Počúvanie rozhlasu

Roztiahnite FM drôtovú anténu na maximálnu dĺžku, narovnajte ju a nastavte jej smerovanie tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší. Ku káblu FM drôtovej antény nepripájajte žiadnu externú anténu!

Prí prijíme v pásme AM sa používa vstavaná feritová anténa. Pre čo najkvalitnejší príjem v pásme AM horizontálne otáčajte celým zariadením, kým nebude príjem najkvalitnejší.

Vypnutie zariadenia

Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypnite rádio prepnutím do polohy **OFF**.

Nastavenie hodín (TIME)

Keď je rádio vypnuté, na displeji sa zobrazuje čas. Čas sa zobrazuje v 24-hodinovom cykle.

- 1 Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypnite rádio (poloha “**OFF**”).
- 2 Stlačte tlačidlo nastavenia času (2) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia hodín (6) nastavte želanú hodinu, potom tlačidlá uvoľnite.
- 3 Stlačte tlačidlo nastavenia času (2) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia minút (7) nastavte želané minúty, potom tlačidlá uvoľnite.

Nastavenie budíka (ALARM)

Zariadenie je vybavené budíkom. Budiť sa môžete pri zvuku rádia, alebo zvuku alarmu.

- 1 Najskôr súravné nastavte čas na hodinách.
- 2 Zatláčajte a pridržte tlačidlo nastavenia budíka ALARM (3) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia hodín (6) a nastavenia minút (7) nastavte správnu hodinu a minúty pre budík.
- 3 Otáčaním ovládača ladenia (10) naladíte požadovanú stanicu.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) nastavte požadovanú hlasitosť.
- 5 Ak chcete byť zobudený zvukom budíka a nie rádia, nastavte ovládač hlasitosti (8) do vypnutej pozície (BUZZER).
- 6 Prepínač Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte do polohy AUTO. Rozsvieti sa indikátor AUTO (11).
- 7 Budík vypnete prepnutím prepínača Rádio ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF alebo stlačením tlačidla ALARM (3).

Upozornenie

Budík je možné nastaviť, len keď sú správne nastavené hodiny.

Funkcia zdriemnutia (SNOOZE)

Ak po nastavení budíka nastane nastavený čas budenia a začne sa reprodukovat' zvuk rádia alebo zvuk alarmu, stlačením tlačidla zdriemnutia SNOOZE (5) dočasne vypnete reprodukciiu zvuku rádia alebo alarmu. Indikátor AUTO (11) bude blikať. Ak nevykonáte žiadnu operáciu s prepínačom Rádio (ON/OFF/AUTO) (1), po cca 9 minútach sa znova aktivuje zvuk rádia alebo alarmu.

Režim zdriemnutia vypnete prepnutím prepínača Rádio ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF alebo stlačením tlačidla ALARM (3).

Funkcia časovaného vypnutia (SLEEP)

- 1 Otáčaním ovládača ladenia (10) naladíte požadovanú stanicu.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) nastavíte požadovanú hlasitosť.
- 3 Prepínač Rádio (ON/OFF/AUTO) (1) nastavíte do polohy AUTO alebo ON.
- 4 Stlačíte tlačidlo vypínacieho časovača SLEEP (4). Na displeji sa zobrazí 59 minút, čo je predvolená perióda, po uplynutí ktorej sa rádio vypne. Zvuk sa bude reprodukovať 59 minút a zariadenie sa vypne.
- 5 Ak chcete upraviť čas do vypnutia, zatlačíte a pridržíte tlačidlo vypínacieho časovača SLEEP (4) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia minút (7) znižujete želaný čas do vypnutia.
Čas do vypnutia môžete tiež zvýšiť na 1 hodinu a 59 minút, ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo vypínacieho časovača SLEEP (4) a súčasne jedenkrát stlačíte tlačidlo nastavenia hodín (6).
- 6 Ak chcete rádio vypnúť skôr než uplynie nastavený čas do vypnutia, jednoducho jedenkrát stlačíte tlačidlo zdriemnutia SNOOZE (5).

Nastavenie intenzity podsvietenia displeja

Prepínač intenzity podsvietenia displeja HI/LO (12) nastavíte do polohy HI pre vyššiu intenzitu podsvietenia displeja alebo do polohy LO pre nižšiu intenzitu podsvietenia displeja.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode.

Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Rádio

Ladiaci rozsah:

FM: 88 - 108 MHz

AM: 530 - 1 600 kHz

Antény:

Vstavaná feritová anténa a drôtová FM anténa

Všeobecne

Displej:

Zobrazenie hodín (24-hodinový cyklus)

Príkón:

5 W

Napájanie:

230V~ 50 Hz

Zálohové jednosmerné, 9 V batéria (nedodávaná)

Rozmery (ŠxVxH):

230x137x80mm

Právo na zmeny vyhradené!

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyńcic 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.