

# Pracovní zvedák převodovky 500kg GEKO

## Návod k použití

### BEZPEČNOST:

- Nezvedejte břemena o hmotnosti větší než 500 kg.
- Těžiště zvedaného předmětu centrujte na střed podpěrné plochy.
- Pokud potřebujete pracovat pod zatížením použijte bezpečnostní podpěry.
- Pravidelně olejujte válec pomocí syntetického oleje.
- Při demontáži a přemísťování zvedáku, musí být sedlo spuštěno do nejnižší polohy.
- Pohyblivé části udržujte namazané, aby jste je chránili před korozí.

### POUŽITÍ:

Může být využíván při montáži a demontáži součástí a jiných břemen v dílně, garáži či autoservisu, které je potřeba zdvihnout nebo spustit. Používá se pro zdvihání a přepravu těžkých předmětů. Je ideálním nástrojem pro využití v autoopravnách, mobilních garážích.

### SPECIFIKACE:

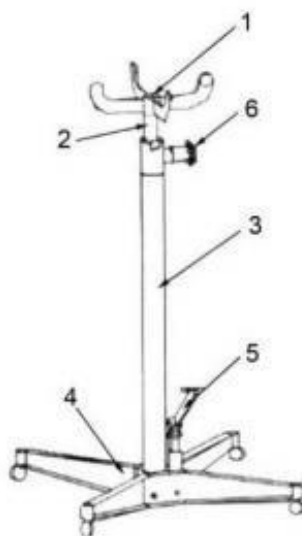
- Kapacita / nosnost - 500kg
- Minimální výška - 116 cm
- Maximální výška - 196 cm
- Přesun pomocí 4 kovových kol
- Hmotnost - cca 37 kg

### INSTALACE:

- Připojte čtyři otočná kolečka k nohám stojanu a dotáhněte šrouby.
- Smontujte všechny části stojanu k sobě pomocí šroubů.
- Uvolněte šrouby válce, umístěte válec na stojanu a utáhněte šrouby.
- Umístěte kroužky na válci a utáhněte šrouby.
- Nainstalujte sedlo, pokud jej chcete používat.
- Utáhněte všechny šrouby.

**KONSTRUKCE:**

1. sedlo
2. píst
3. hydraulický válec
4. stojan s kolečky
5. pumpovací pedál
6. vypouštěcí ventil

**ZÁRUKA:**

Firma zaručuje správnou funkci zařízení v souladu s technickými údaji a při podmínkách uvedených v návodu k obsluze. V případě poruchy zařízení během záruční doby, prosím, okamžitě kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Záruka se vztahuje na škody vzniklé z odhalení skrytých vad v materiálech, montážních nesrovnalostí nebo odchylek způsobených špatnou technologií.

Záruka se nevztahuje:

1. Součástky a spotřební materiály podléhající přirozenému opotřebení.
2. Činnosti popsané v této příručce, které je nutno provádět a je to vyžadováno po uživateli.
3. Škody způsobené požárem, bleskem, přepětí a dalšími náhodnými událostmi.
4. Mechanické poruchy způsobené nesprávným zacházením.

Ztráta záruky nastupuje v případě:

1. Nedodržení návodu k obsluze
2. Práci v podmínkách neslučitelných s použitím přístroje
3. Fungování bez nebo s nedostatečnými spotřebními materiály
4. Konstrakční změny nebo nesprávné připojení zařízení
5. Porušení plomb

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo vady materiálu. Škody způsobené přetížením, opotřebením, nebo zanedbáním, nepodléhají záruce.

**Import / export značky GEKO v České Republice:**

TorriaCars s.r.o.  
 Jiráskova 476/69  
 Liberec, 46001  
[www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz)  
 email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz)

Výrobce: GEKO, [www.geko.pl](http://www.geko.pl)