

Elektrický krájač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SFS 4050SS

Pred použitím tohto prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Prístroj používajte iba takým spôsobom, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA	5
PRED PRVÝM POUŽITÍM	5
ZOSTAVENIE ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA	6
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
SKLADOVANIE	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Udržujte spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.


- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na štítku spotrebiča s napätím vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom pre tento spotrebič.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Pohonnú jednotku neumývajte pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič používajte iba na krájanie potravín okrem tvrdého pečiva, zmrazených potravín, potravín v plastových alebo hliníkových fóliách, mäsa s kosťou, ovocia s tvrdými kôstkami atď.
- Pred každým použitím sa uistite, či je kotúč na krájanie riadne pripevnený k spotrebiču.
- Na pritlačenie potravín ku kotúču na krájanie používajte výhradne podávač, ktorý sa dodáva s týmto spotrebičom.
- Nedotýkajte sa rotujúceho kotúča na krájanie.
- Ak sa potraviny prichytávajú ku kotúču na krájanie, očistite ho plastovou stierkou. Pred čistením spotrebič najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Do priestoru medzi dosku na nastavenie hrúbky rezu a kotúč na krájanie nekladajte prsty ani iné predmety, ako je napr. nožik, vidlička atď.
- Pred odobraním potravín sa presvedčte, či sa kotúč na krájanie úplne zastavil.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 10 minút. Po 10 minútach prevádzky nechajte spotrebič minimálne 15 minút v kľude.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Pri manipulácii s kotúčom na krájanie dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu ostrím.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, spotrebič neopravujte sami ani ho žiadnym spôsobom neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča v priebehu platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.

Elektrický krájač

SFS 4050SS

SK

POPIS ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA

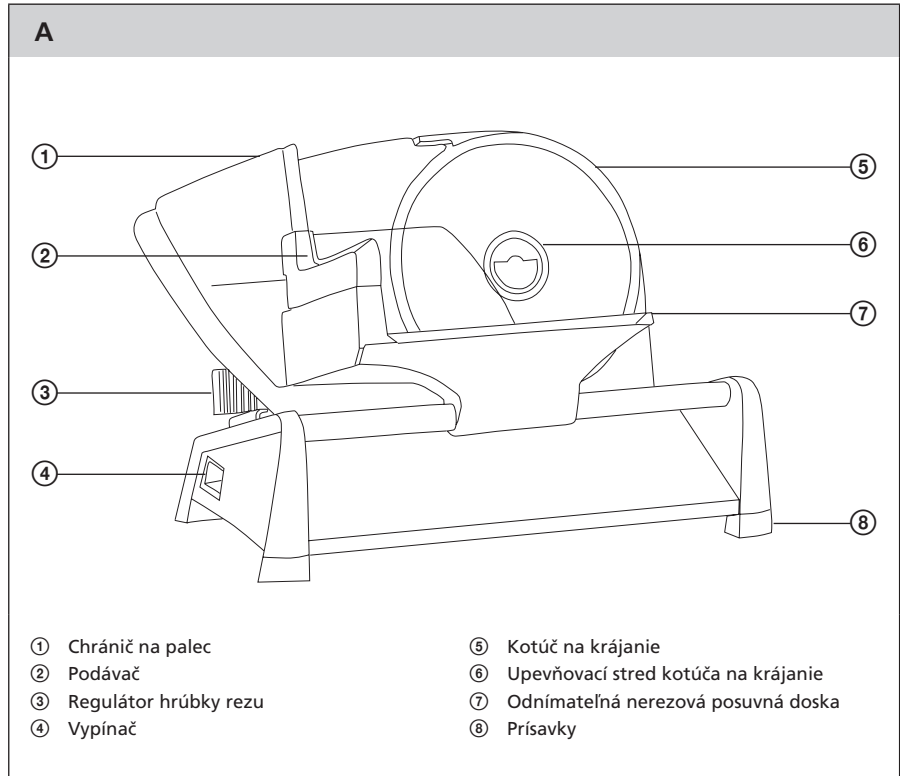

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
- 2) Príslušenstvo (demonťovaný kotúč na krájanie A⑤, posuvnú dosku A⑦, podávač A② a chránič na palec A①), ktoré prichádza do styku s potravinami, umyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite pod tečúcou vodou a vytrite dosucha utierkou.



Upozornenie:

Pri manipulácii s kotúčom na krájanie A⑤ buďte opatrný, aby nedošlo k poraneniu ostrím.

ZOSTAVENIE ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA

- 1) Krájač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch, napr. na pracovnú dosku kuchynskej linky.
- 2) Kotúč na krájanie A⑤ pripievňte k pohonnej jednotke otočením upevňovacieho stredu A⑥ proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.



Upozornenie:

Pri manipulácii s kotúčom na krájanie používajte upevňovací stred A⑥. Nedotýkajte sa ostria, aby nedošlo k poraneniu.

- 3) Regulátorom A③ nastavte dosku A⑦ do polohy 0 mm. Chránič na palec A① pripievňte k posuvnej doske A⑦. Posuvnú dosku A⑦ nasadte na základnú vyklápaciu dosku.

POUŽITIE ELEKTRICKÉHO KRÁJAČA

- 1) Regulátorom A③ nastavte dosku do požadovanej polohy.
- 2) Sieťový kábel pripojte k zásuvke s elektrickým napätím.




Upozornenie:

Pred pripojením sieťového kábla k zásuvke s el. napätím skontrolujte, či kotúč na krájanie A⑤ je riadne pripievnený k pohonnej jednotke.

- 3) Potravinu položte na posuvnú dosku tak, aby bola umiestnená medzi podávačom A② a doskou na nastavenie hrúbky rezu.
- 4) Palcom ľavej ruky stlačte vypínač A④. Pohonná jednotka sa zapne a kotúč na krájanie A⑤ začne rotovať. Palec pravej ruky oprite o chránič na palec A① a ostatné prsty umiestnite na vonkajšiu stranu podávača. Posuvnú dosku A⑦ pohybujte smerom dopredu a dozadu a podávačom A② posúvajte potravinu ku kotúču na krájanie A⑤. Správne držanie je zobrazené na obrázku B.

B

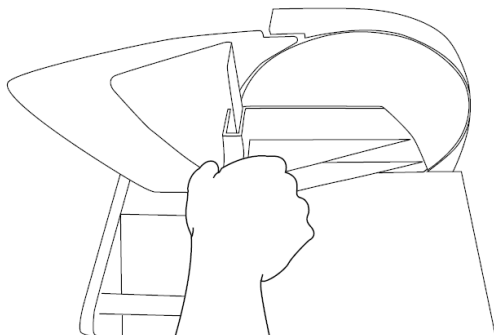

Poznámka:

Ak sa potraviny prichytávajú ku kotúču na krájanie A⑤, krájanie prerušte a kotúč A⑤ očistíte plastovou stierkou. Pred čistením krájač najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.

Pred krájaním syrov odporúčame kotúč na krájanie A⑤ navlhčiť.

Niektoré potraviny môžu spôsobiť sfarbenie plastov. To však nemá vplyv na funkčnosť krájača.

- 5) Krájač vypnete vypínačom A④.
- 6) Skôr než odoberiete plátky alebo zvyšok potravy, ktorú ste nepokrájali, skontrolujte, či je kotúč na krájanie A⑤ úplne zastavený.
- 7) Po ukončení používania spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Regulátorom A③ nastavte dosku do polohy 0 mm.
- Po každom použití odstráňte z krájača prípadné zvyšky potravín. Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistíte handričkou, ktorú ste navlhčili v čistej vode a potom ich osušte utierkou.
- Pri dôkladnom vyčistení demontujte podávač A②, posuvnú dosku A⑦ a kotúč na krájanie A⑤. Tieto časti omyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.



Poznámka:

Kotúč na krájanie A⑤ demontujete otočením upevňovacieho stredu A⑥ v smere hodinových ručičiek a jeho odobraním z pohonnej jednotky.



Upozornenie:

Pri manipulácii s kotúčom na krájanie A⑤ buďte veľmi opatrní. Nedotýkajte sa ostria, aby nedošlo k poraneniu.

- Pred ďalším použitím zostavte spotrebič podľa pokynov uvedených v kapitole Zostavenie elektrického krájača.
- Vonkajší plášť pohonnej jednotky a základnú dosku poutierajte suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky spôsobujúce oter.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uskladnite ho na suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	150 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo silnejšou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.