

Kuchynský mixér so sklenenou nádobou

**erava**

**RM-205W**

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

**RM-205W**

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite (poloha **O**). Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel (mixovanie, šľahanie atď.).
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.


## Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové hrany možov sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Spracúvanú potravinu netlačte do zariadenia prstami. Hrozí úraz prstov.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových častí úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atd.)
- Počas prevádzky sa rukami nedotýkajte nádob, otočných nožov ani disku. Môže dôjsť k úrazu. Po zastavení prevádzky môžete v nádobách používať gumovú stierku.
- Nože sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne. Skladujte ich mimo dosahu detí.
- Pred otvorením krytu vždy skontrolujte, či sa pohyb nožov alebo disku úplne zastavil.
- Zariadenie používajte vždy len s uzavretým krytom.
- Pri mixovaní horúcich tekutín zložte stredný prvok dvoj prvkového krytu.
- Aby nedošlo k úrazu, nikdy na základňu nenasadzujte najskôr nože alebo disk bez toho, aby bola správne osadená nádoba (misa).
- Pred používaním zariadenia musí byť správne nasadený kryt.
- Nepokúšajte sa deaktivovať uzamykací mechanizmus krytu.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte dlhšie než 3 minúty bez prestávky. Pri mixovaní sa odporúčajú pracovné intervaly v dĺžke cca 1 minúta.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie mäsa, úraz, a pod.).
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	230V~ 50 Hz
<b>Príkonn:</b>	500 W
<b>Kapacita nádoby:</b>	1,5 l pre tekutiny
<b>Rozmery (ŠxVxH):</b>	95x395x60 mm
<b>Hmotnosť:</b>	2,97 kg
<b>Dĺžka sieťovej šnúry:</b>	cca 1 m

Právo na zmeny vyhradené!

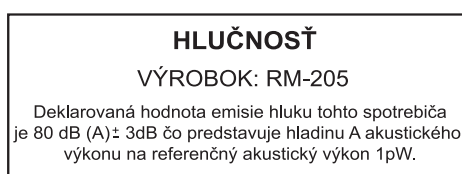

## Charakteristické vlastnosti

Zariadenie je určené na spracúvanie rôznych potravín. Umožňuje mixovanie, mletie, drtenie a pod.

Vyrobené je z kvalitných a zdravotne nezávadných materiálov.

## Pred prvým použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie vybaľte a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Aby ste zo zariadenia odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite vnútorný priestor, nože a kryt suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri čistení vnútra dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých nožoch. (Pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode).


Opláchnite príslušenstvo vo vlažnej vode. Teleso zariadenia neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Všetky diely dôkladne vysušte.


**Nikdy nenamáčajte základňu s motorom vo vode alebo inej tekutine!**

**Len pre domáce použitie!**

## Popis častí

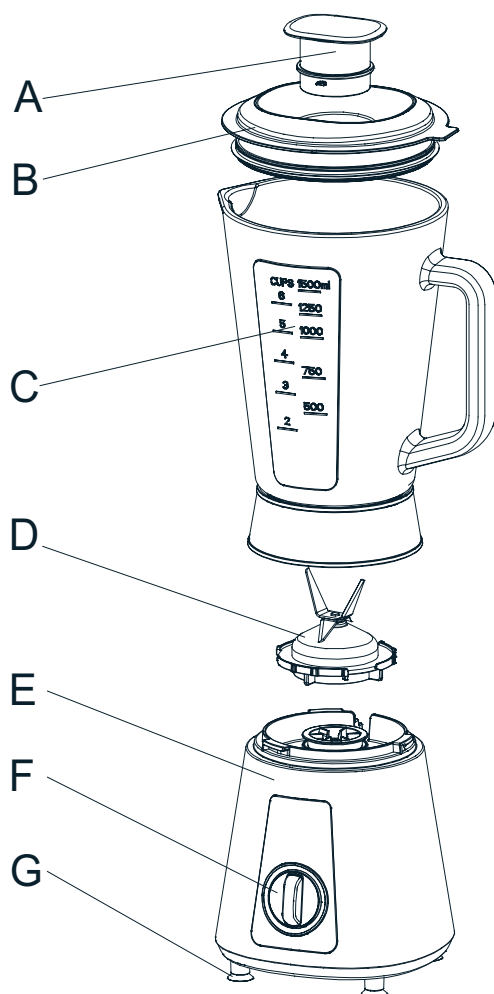

- A. Zaistovacia krytka otvoru
- B. Kryt nádoby mixéra
- C. Sklenená nádoba mixéra s odmerkou
- D. Nože mixéra
- E. Základňa s motorom
- F. Prepínač výkonu **P, 0 (vyp.), I, II**
- G. Gumové nožičky

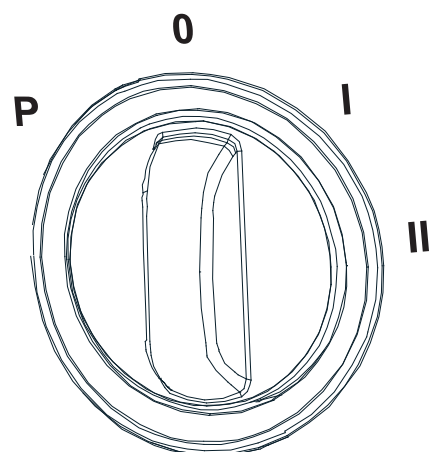

- P** Pulzný režim  
(nearetovaná poloha)
- 0** Vypnutá poloha
- I** Nízke otáčky
- II** Vysoké otáčky

## Zmontovanie príslušenstva a nasadenie na motorovú jednotku

Podľa nasledovných krokov zostavte zariadenie pre účely úpravy potravín.

1. Postavte základňu na suchý, rovný a pevný povrch. Pred úplným zostavením zariadenia nepripájajte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky!
2. Hriadeľ nožov vložte do stredového otvoru dna nádoby a naskrutkujte špeciálnu maticu s ľavotočivým závitom. Nože sú od výroby osadené.
3. Nasadte na nádobu kryt s otvorom. Do otvoru vložte krytku a pootočte ju doprava, aby sa zaistila.
4. Nádobu mixéra pritlačte na základňu s nožmi a otáčajte ju doprava tak, aby sa pevne a správne osadila na základňu. Mixér je pripravený na použitie.  
**Upozornenie:** Dodržte uvedený postup. V opačnom prípade mixér nebude fungovať! Nádobu na motorovú jednotku nasunte uchom dozadu a otočte nádobu o 90° doprava tak, aby sa pevne zaistila.
5. Do nádoby vložte potravinu, ktorú budete mixovať a nasadte na nádobu dvojprvkový kryt.  
Vložte vždy len 1 šálku (odmerku) potraviny súčasne (mäso, zelenina, orešky a pod.). Väčšie kusy potravín pred spracúvaním nakrájajte na cca 2,5 cm kocky.  
**Nespracúvajte viac než 1 šálku potravín súčasne!**
6. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.
7. Pre súvislé mixovanie nastavte prepínač do niektorej z polôh výkonu.  
Pre manuálne mixovanie posúvajte prepínač do polohy **P** na potrebný čas.
8. Ak počas spracúvania potraviny pridávate do misy tekutiny, prilievajte ich cez hrdlo v kryte.  
**Poznámka:** Maximálny objem pridávanej kvapaliny nesmie prekročiť tri šálky. Ak potrebujete pri spracúvaní otvoriť misu. Vypnite zariadenie a počkajte, kým sa otáčanie nožov nezastaví. Ďalšie potraviny môžete pridávať cez hrdlo v kryte, bez potreby otvárať kryt.  
**Upozornenie:** Pred zložením krytu z misy vypnite zariadenie a počkajte, kým sa otáčanie nožov nezastaví!
9. Po skončení prác odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.  
Pri otváraní krytu nádoby pevne uchopte zariadenie a otočte kryt doľava tak, aby sa uvoľnil.
10. Pri vyberaní potraviny z nádoby dávajte pozor na nože.  
S nožmi manipulujte opatrne. Sú ostré!  
Otočte misu doľava. Potom misu uchopením za držadlo vytiahnite zo základne. Zvyšky potraviny z nádoby a z nožov vytierajte gumovou stierkou.

## Tipy pre maximálne účinné mixovanie

Pred vložením do nádoby musíte tvrdé ovocie a zeleninu predkrájať na kúsky s veľkosťou cca 1 cm. Aj mäkkšie druhy potravín je vhodné pred mixovaním predkrájať na menšie kúsky. Zvýšite tak účinnosť mixovania. Ak pripravujete viac zložkový pokrm, vyžadujúci mixovanie jednotlivých prísad pri rôznych výkonoch, mixujte jednotlivé zložky pokrmu zvlášť.

- Pre nakrájanie ovocia/zeleniny nadrobno vložte ovocie/zeleninu do nádoby v množstve cca 2 šálok. Mixujte súvislo v polohe I alebo II, alebo prepínaním prepínača do polohy **P**, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
- Pre rozmixovanie ovocia/zeleniny pridajte ku tvrdému ovociu/zelenine do nádoby cca 1 šálku kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny. Ku mäkkému ovociu/zelenine pridajte do nádoby cca 1/2 šálky kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny.
- Vyhnite sa premixovaniu. Mixujte v dĺžke niekoľkých sekúnd, nie minút. Premixovaním vznikne kašovitá konzistencia.
- Neprepĺňajte mixovaciu nádobu. Do nádoby plňte maximálne 5 šálok.
- Najprv plňte do nádoby tekutiny, až potom pevné skupenstvá (ak recept nepredpisuje inak).
- Pre pridávanie potravín alebo ľadu do nádoby počas mixovania, otvorte stredný kryt dvojprvkového krytu a pridajte potraviny cez otvor.
- Pri mixovaní nápojov môžete všetky zložky vložiť do nádoby súčasne.
- Pri mixovaní potravín v pevnom skupenstve prekrájajte potravinu na malé kúsky (cca 1 cm) a pridávajte ju cez otvor v kryte.
- Počas mixovania pridávajte ľad po jednej kocke. Po rozmixovaní môžete pridávať ďalšiu kocku. Pri mixovaní jemne nádobu pridržajte rukou.
- Ľad mixujte, len keď je v nádobe tekutina. Použite dve šálky vody.
- Ak počas prevádzky mixovanie zastane, vypnite zariadenie, zložte kryt nádoby a pomocou stierky (naberačky) vyberte obsah nádoby.
- Pre rozmixovanie zemiakov doporučujeme pridať primerané množstvo vody.

### Upozornenia:

- Nikdy nemixujte s otvoreným krytom nádoby!
- Nikdy nemixujte dlhšie než 2 minúty vkuse! Po 2 minútach mixovania zariadenie vypnite, doprajte mu 2 minúty prestávku a pokračujte.

## Prehľad množstiev spracúvaných potravín

<b>Spracúvaná potravina</b>	<b>Množstvo na jednu dávku</b>
Čokoláda	Max. 100 g
Syr	Max. 200 g
Mäso	Max. 500 g
Čaj alebo korenie	50 ~ 100 g
Zelenina a ovocie	100 ~ 300 g
Cibuľa	Max. 500 g
Múkové cesto/Mäkký syr	Max. 300 g
Vajcia	Max. 5 ks



## Čistenie a údržba

Po dokončení mixovania odpojte zariadenie od elektrickej siete. Z nádoby zložte všetky časti. Naplňte nádobu vodou s roztokom saponátu a zatvorte nádobu krytom. Zapojte zariadenie do elektrickej siete a mixujte na najvyššom výkone.

Ak je to potrebné, postup zopakujte.

Časti zariadenia neumývajte v umývačke riadu ani vo vriacej vode. Ložisko na mixovacích nožoch je namastené trvanlivou vazelínou. Táto sa však vo vriacej vode postupne odstraňuje. Následne môže dôjsť ku skráteniu životnosti ložiska.

Nikdy nenamáčajte základňu ani motor vo vode alebo inej tekutine!

Základňu s motorom a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou. Na čistenie žiadnych prvkov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

### **Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu**



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!