



POIDS

GZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY

Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta

■ Vlastnosti produktu

- Použití systému čtyř přesných tenzometrických snímačů
- Max. váživost: 5 kg/11 lb:0,4 oz 5 000 ml/176 fl oz
- Rozlišení: 1 g/0,1 oz 1 ml/0,1 fl oz
- Zapnutí dotykem/Automatické vypnutí/Vypnutí dotykem
- Funkce TARE
- Měření objemu vody a mléka
- Dvě váhové jednotky: g - lb:oz
- Dvě objemové jednotky: ml - fl oz
- Indikace vybité baterie/přetížení

■ Funkce tlačítek



Zapnutí dotykem/Vypnutí dotykem/
Nulování/TARE



Přepnutí jednotek: g - lb:oz, ml - fl oz
Přepnutí režimu: hmotnost <--> objem mléka <--> objem vody

■ Popis LCD displeje



—: záporná hodnota
TARE: TARE váhy
ml: jednotka objemu

g: jednotka hmotnosti
lb:oz: jednotka hmotnosti
fl oz: jednotka objemu



režim vážení




režim objemu mléka




režim objemu vody


■ Instalace nebo výměna baterie



1. Na základně váhy odstraňte nejprve izolační list.




2. Vyměňte vybitou baterii pomocí ostrého předmětu a vložte novou baterii.



3. Otevřete kryt prostoru pro baterie

■ Používání



Před použitím postavte váhu na pevný a rovný povrch. Před zapnutím položte na váhu jakoukoli nádobu nebo miski (v případě potřeby).



Jemně se dotkněte tlačítka pro zapnutí váhy.



Zobrazení všech segmentů LCD displeje


Na LCD displeji váhy se rozsvítí během zapínání všechny segmenty displeje.



Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0“.




Položte váženou položku na váhu (nebo v případě potřeby do misky). Na LCD displeji se zobrazí hodnota hmotnosti.



Po zvažení stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro vypnutí váhy. Nebo nic nedělejte a váha se během 2 minut automaticky vypne.

■ Přepnutí režimu

Váha disponuje třemi režimy vážení. Pro vážení různých položek se můžete dotykem tlačítka „UNIT“ přepnout do požadovaného režimu vážení - režim vážení, režim objemu mléka nebo režim objemu vody. V levém rohu LCD displeje se zobrazuje vybraný režim vážení. Viz výše uvedený popis LCD displeje.

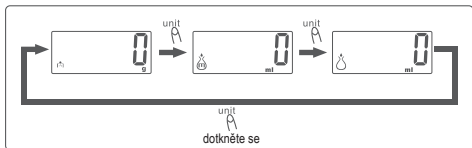


■ Přepnutí jednotek


Když váha nabízí metrický (g, ml) nebo britský (lb:oz, fl oz) systém jednotek, můžete přepínat jednotky mezi g a lb:oz nebo ml a fl oz.

Na zapnuté váze vyberte požadované jednotky dotykem tlačítka na 3 sekundy, dokud se nezobrazí požadovaná jednotka g/lb:oz nebo ml/fl oz.


1. režim vážení



1. režim objemu mléka




3. režim objemu vody



■ Funkce TARE


Funkce tary umožňuje po zvážení první položky postupně vážit další položky, aniž by bylo nutno položky odstranit z váhy.




Jemně se dotkněte tlačítka pro zapnutí váhy.




Na LCD displeji váhy se rozsvítí během zapínání všechny segmenty displeje.




Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0,0“. Vložte na desku váhy nádobu.



Na LCD displeji se zobrazí stálá hmotnost nádoby.




Dotkněte se tlačítka pro smazání hmotnosti nádoby (resetování na nulu).



V levém dolním rohu se zobrazí ikona signalizující aktivaci funkce TARE.




Přidejte do nádoby ingredience.




Na LCD displeji se zobrazí pouze hmotnost ingrediencí. Opakovaným dotykem tlačítka můžete vážit nově rozdílné ingredience.

■ Záporná hodnota




Záporná hodnota (viz popis LCD displeje) se zobrazí na displeji v případě, že byla z váhy odebrána položka. Stiskněte prosím tlačítko pro smazání záporné hodnoty - na displeji se znovu zobrazí „0,0“.


■ Indikace chyby



Symbol „Lo“ na displeji indikuje, že baterie začíná být vybitá. Vyměňte prosím baterii za novou.




Symbol „Err“ na displeji indikuje, že váha je přetížená. Okamžitě odstraňte některé položky, aby nedošlo k poškození produktu.




Symbol „unSt“ na displeji indikuje, že váha není stabilní pro vážení. Postupujte prosím podle pokynů pro použití.

■ Péče a údržba



- Před použitím postavte váhu na pevný a rovný povrch.
- Nevystavujte váhu nárazům a nedovolte, aby spadla na zem, jinak může dojít k poškození váhy.
- Nepřetěžujte váhu a nepokládejte na vypnutou váhu těžké předměty.



- Zacházejte s váhou opatrně, je to vysoce přesné elektronické zařízení.
- Neponořujte váhu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny. Udržujte prosím povrch v suchu.
- Čistěte váhu jemným navlhčeným hadříkem a nepoužívejte chemikálie nebo hrubé čisticí prostředky s brusným účinkem.

■ Pokyny k baterii



- Pokud nebudete váhu delší dobu používat, doporučujeme vám vyjmout baterii, aby nedošlo k poškození váhy v důsledku úniku elektrolytu z baterie.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.



- Nekombinujte staré baterie s novými, baterie různé složení nebo různých značek, aby nedošlo k úniku elektrolytu nebo výbuchu.
- Baterie nezahřívejte, nedeformujte a nevhazujte do ohně.



- Vyřazené baterie je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu.
- Informace o recyklaci baterií vám poskytnou místní úřady.



Vyřazená elektrická zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Pokud existují ve vašem okolí sběrné dvory, předejte produkt k recyklaci. Informace o možnostech recyklace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte hrubé nebo agresivní čisticí prostředky – mohly by poškodit povrch (např. čisticí prostředky na potrubí s žíravinami).

Při neopatrném zacházení může dojít k poškození povrchu (odprýskávání). Tyto vady jsou důsledkem nesprávného používání a neznamenají závadu produktu. Doporučujeme provádět čištění vždy ručně pomocí neagresivních čisticích prostředků a jemných utěrek nebo hubek. Čištění v myčce je zakázáno.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V závislosti na velikosti produktu jsou na všech produktech vytištěny značky informující o materiálech použitých při výrobě obalů, komponent a příslušenství, stejně jako jejich recyklaci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobné informace si vyžádejte u místních úřadů nebo ve sběrných dvorech. V souladu s národními předpisy mohou být za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu uloženy pokuty.

Udržujte igelitové tašky mimo dosah dětí, jinak hrozí nebezpečí udušení.

Zákazník byl informován o funkci produktu a zacházení s produktem.

WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):

SALE DATE:

VENDOR (business name and address):

STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

The warranty does not cover the following:

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz