



**POIDS**

## SK INFORMÁCIE O PRODUKTE A POKYNY

Dakujeme vám za kúpu produktu značky Lamart, ktorý nesie názov podľa Piera Lamarta.

### ■ Vlastnosti produktu

- Použitie systému štyroch presných tenzometrických snímačov
- Max. váživosť: 5 kg/11 lb:0,4 oz 5 000 ml/176 fl oz
- Rozlíšenie: 1 g/0,1 oz 1 ml/0,1 fl oz
- Zapnutie dotykom/Automatické vypnutie/Vypnutie dotykom
- Funkcia TARE
- Meranie objemu vody a mlieka
- Dve váhové jednotky: g / lb:oz
- Dve objemové jednotky: ml / fl oz
- Indikácia vybité batérie/preťaženia

### ■ Funkcie tlačidiel



Zapnutie dotykom/Vypnutie dotykom/  
Nulovanie/TARE



Prepnutie jednotiek: g - lb:oz, ml - fl oz  
Prepnutie režimu: hmotnosť <--> objem mlieka <--> objem vody

### ■ Popis LCD displeja



—: záporná hodnota

TARE

ml: jednotka objemu

g: jednotka hmotnosti  
lb:oz: jednotka hmotnosti  
fl oz: jednotka objemu



režim váženia




režim objemu mlieka




režim objemu vody


### ■ Inštalácia alebo výmena batérie



1. Na základni váhy odstráňte najprv izolačný pás.




2. Vyberte vybitú batériu pomocou ostrého predmetu a vložte novú batériu.



3. Otvorte kryt priestoru pre batérie

### ■ Používanie




Pred použitím postavte váhu na pevný a rovný povrch. Pred zapnutím položte na váhu akúkoľvek nádobu alebo misku (v prípade potreby).



Jemne sa dotknite tlačidla na zapnutie váhy.




Na LCD displeji váhy sa počas zapínania rozsvietia všetky segmenty displeja.



Počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0“.




Položte váženú položku na váhu (alebo v prípade potreby do misky). Na LCD displeji sa zobrazí hodnota hmotnosti.



Po zvažení stlačte na 3 sekundy tlačidlo na vypnutie váhy. Alebo nič nerobte a váha sa za 2 minúty automaticky vypne.

### ■ Prepnutie režimu

Váha disponuje tromi režimami váženia. Pre váženie rôznych položiek sa môžete dotykom tlačidla „UNIT“ prepnúť do požadovaného režimu váženia – režim váženia, režim objemu mlieka alebo režim objemu vody. V ľavom rohu LCD displeja sa zobrazuje vybraný režim váženia. Pozrite vyššie uvedeny popis LCD displeja.

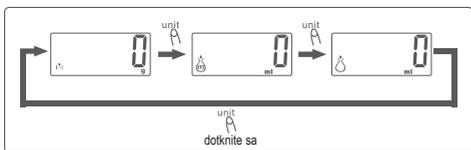


### ■ Prepnutie jednotiek


Keď váha ponúka metrický (g, ml) alebo britský (lb:oz, fl oz) systém jednotiek, môžete prepínať jednotky medzi g a lb:oz alebo ml a fl oz.

Na zapnutej váhe vyberte požadované jednotky dotykom tlačidla na 3 sekundy, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná jednotka g/lb:oz alebo ml/fl oz.


1. režim váženia



1. režim objemu mlieka



3. režim objemu vody



## ■ Funkcia TARE


Funkcia tary umožňuje po vzážení prvej položky postupne vážiť ďalšie položky bez toho, aby bolo nutné položky odstrániť z váhy.



Jemne sa dotknite tlačidla  na zapnutie váhy.



Na LCD displeji váhy sa počas zapínania rozsvietia všetky segmenty displeja.



Počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0,0“. Vložte na dosku váhy nádobu.




Na LCD displeji sa zobrazí stála hmotnosť nádoby.




Dotknite sa tlačidla  na zmazanie hmotnosti nádoby (resetovanie na nulu).



V ľavom dolnom rohu sa zobrazí ikona  signalizujúca aktiváciu funkcie TARE.




Pridajte do nádoby ingrediencie.




Na LCD displeji sa zobrazí iba hmotnosť ingrediencií. Opakovaným dotykom tlačidla  môžete vážiť nové rozdielne ingrediencie.

## ■ Záporná hodnota




Záporná hodnota (pozrite popis LCD displeja) sa zobrazí na displeji v prípade, že bola z váhy odobraná položka. Stlačte, prosím, tlačidlo  na zmazanie zápornej hodnoty – na displeji sa znovu zobrazí „0,0“.


## ■ Indikácia chyby



Symbol „Lo“ na displeji indikuje, že batéria začína byť vybitá. Vymeňte, prosím, batériu za novú.



Symbol „Err“ na displeji indikuje, že je váha preťažená. Okamžite odstráňte niektoré položky, aby nedošlo k poškodeniu produktu.



Symbol „unSt“ na displeji indikuje, že váha nie je stabilná pre váženie. Postupujte, prosím, podľa pokynov na použitie.

## ■ Starostlivosť a údržba



- Pred použitím postavte váhu na pevný a rovný povrch.
- Nevstavujte váhu nárazom a nedovoľte, aby spadla na zem, inak môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Nepreťažujte váhu a nekladte na vypnutú váhu ťažké predmety.



- Zaobchádzajte s váhou opatrne, je to vysoko presné elektronické zariadenie.
- Neponárajte váhu do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny. Udržujte, prosím, povrch v suchu.
- Čistite váhu jemnou navlhčenou handričkou a nepoužívajte chemikálie alebo hrubé čistiace prostriedky s brúsnym účinkom.

## ■ Pokyny týkajúce sa batérie



- Ak nebudete váhu dlhšie používať, odporúčame vám vybrať batériu, aby nedošlo k poškodeniu váhy v dôsledku úniku elektrolytu z batérie.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí.



- Nekombinujte staré batérie s novými, batérie rôzneho zloženia alebo rôznych značiek, aby nedošlo k úniku elektrolytu alebo výbuchu.
- Batérie nezahrievajte, nedeformujte a nevhadzujte do ohňa.



- Vyradené batérie je zakázané vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.
- Informácie o recyklácii batérií vám poskytnú miestne úrady.



Vyradené elektrické zariadenia nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Ak existujú vo vašom okolí zberné dvory, odovzdajte produkt na recykláciu. Informácia o možnostiach recyklácie vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte hrubé alebo agresívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch (napr. čistiace prostriedky na potrubia so žieravinami).

Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odlupovaniu). Tieto chyby sú dôsledkom nesprávneho používania a neznamenajú poruchu produktu. Odporúčame vykonávať čistenie vždy ručne pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a jemných utierok alebo hubiek. Čistenie v umývačke je zakázané.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky informujúce o materiáloch použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, rovnako ako ich recyklácii. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo vo zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi môžu byť za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložené pokuty. **Udržujte igelitové tašky mimo dosahu detí, inak hrozí nebezpečenstvo udusenia.**

**Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a zaobchádzaní s produktom.**

## WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

**PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):**

**SALE DATE:**

**VENDOR (business name and address):**

**STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:**

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

**The warranty does not cover the following:**

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.





**Výrobce/Manufacturer:**  
**FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic**

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**