

# SENCOR®

## SRC 136



NÁVOD NA OBSLUHU

Rádiobudík

SK

# Rádiobudík

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento produkt. Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku, aby ste sa naučili prístroj optimálne používať.

## DÔLEŽITÉ


- Prečítajte si tieto pokyny.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Dbajte na to, aby neboli zablokované žiadne vetracie otvory. Nainštalujte prístroj podľa pokynov výrobcu.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, ohrievače vzduchu, kachle a pod.) alebo iných prístrojov (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním a priškripnutím, a to najmä v blízkosti zástrčiek, elektrických zásuviek a v mieste, kde vystupuje z rádiobudíka.
- Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
- Ak sa blíži búrka alebo ak nebude rádiobudík dlhší čas používať, odpojte ho od sietovej zásuvky.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom. V prípade akéhokoľvek poškodenia tohto rádiobudíka sa vyžaduje oprava – ide napríklad o poškodenie napájacieho kábla alebo jeho zástrčky, vyliatie tekutiny alebo pád predmetov do rádiobudíka, vystavenie rádiobudíka pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, rádiobudík nefunguje správne alebo spadol na zem.
- Tento rádiobudík sa nesmie vystaviť kvapkovnej ani striekajúcej vode.
- Nekladte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. vázy naplnené vodou, zapálené sviečky a pod.).
- Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia. Nevyhadzujte použité batérie do odpadkového koša. Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
- Na zaistenie dostatočného odvetrávania sa musí dodržať minimálna vzdialenosť prístroja od ostatných predmetov (vzdialenosť 5 cm).
- Nezakrývajte vetracie otvory položkami, ako napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod.

- Nekladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.
- Použitie prístroja v oblastiach tropického alebo mierneho klimatického pásma.

Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného domového odpadu. Tam, kde je to možné, prosím, recyklujte. Informácie o možnostiach recyklácie zariadenia vám poskytnú miestne úradu alebo predajca.

Akumulátor a batérie sa nesmú vystavovať nadmerne vysokej teplote, ako napr. priamemu slnku, ohňu a pod.

## Umiestnenie ovládacích prvkov

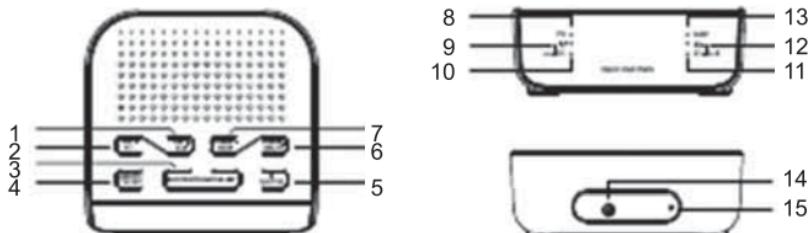

1. VOLUME +/AL2 (Hlasitosť +/Budík 2)
2. VOLUME -/AL1 (Hlasitosť -/Budík 1)
3. SNOOZE (Opakovane budenie)/DIMMER (Tlmenie jasu)/SLEEP (Automatické vypnutie)
4. MEMORY/TIME SET (Pamäť/Nastavenie času)
5. ⏴/FUNCTION (Funkcia)
6. TUNING +/MINUTE (Ladenie +/Minúty)
7. TUNING -/HOUR (Ladenie -/Hodiny)
8. INDIKÁTOR PM (Odpoludnie)
9. ALARM (Budík)
10. INDIKÁTOR AL1 (Budík 1)
11. INDIKÁTOR AL2 (Budík 2)
12. ALARM (Budík)
13. INDIKÁTOR SLEEP (Automatické vypnutie)
14. AC OUT (Výstup stried. napájania)
15. DRÔTOVÁ ANTÉNA PRE PÁSMO FM

# Pripojenie napájania

## UPOZORNENIE

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Zaistite, aby napájacie napäťie zodpovedalo napätiu uvedenému na zadnej alebo dolnej strane tohto rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní tohto prístroja zo zásuvky vždy tiahnite za zástrčku.  
Nikdy neťahajte za kábel.

**Dolná spodná strana prístroja:** Priestor na 2 batérie 1,5 V (LR2, AA) (nie sú súčasťou príslušenstva) umožňujúce dočasné uchovanie nastavenia času.

## Nastavenie času

1. Podržte dve sekundy stlačené tlačidlo TIME SET.
2. Na displeji bude blikať formát času 24/12 hod. Pomocou HOUR alebo MIN zvoľte formát.
3. Ďalším krátkym stlačením tlačidla TIME SET prejdite do nastavenia času. Stlačením tlačidiel HOUR a MINUTE nastavte počet hodín a minút.
4. Stlačte znova tlačidlo TIME SET na potvrdenie nastavenia; ak tak neurobíte, nastavenie sa automaticky potvrdí v prípade, že nestlačíte 3 sekundy žiadne tlačidlo.

## Počúvanie FM rádia

Na dosiahnutie lepšieho príjmu celkom rozvírite a vhodne umiestnite drôtovú anténu pre pásmo FM.

1. Zapnite FM rádio stlačením tlačidla ⏪/FUNCTION.  
➤ Zobrazí sa [frekvencia FM stanice].
2. Podržte dve sekundy stlačené tlačidlo TUNING +/-.  
➤ FM tuner automaticky nalaď stanicu so silným príjomom.

### Ručné vyhľadanie stanice rádia:

Opakovaným stlačením tlačidla TUNING +/- nalaďte stanicu rádia.

## Ručné uloženie staníc FM rádia na predvoľby

1. Nalaďte stanicu v pásme FM.
2. Podržte stlačené tlačidlo MEMORY na aktiváciu režimu ukladania.
3. Stlačením tlačidla TUNING +/– vyberte číslo predvoľby.
  - Indikácia [P 01 ~ P 20] predstavuje čísla predvolieb staníc.
  - Ak je predvoľba už obsadená, zobrazí sa skôr uložená frekvencia.
  - Na nahradenie predchádzajúcej FM stanice uložte novú stanicu.

## Počúvanie stanice FM rádia na predvoľbe

Stlačením tlačidla MEMORY vyberte číslo predvoľby.

### Poznámka:

Ak sa 5 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, obnoví sa na displeji zobrazenie hodín.

## Nastavenie budíka

Uistite sa, že sú správne nastavené hodiny.

Môžete nastaviť dva samostatné budíky. Ako zvuk budíka môžete vybrať rádio alebo bzučiak.

1. Stlačením tlačidla ⏪/FUNCTION aktivujte režim hodín.
2. Podržte dve sekundy stlačené tlačidlo AL1/AL2.
  - [0:00] Začnú blikať hodinové číslice.
3. Stlačte tlačidlo HOUR na nastavenie počtu hodín budíka a MINUTE na nastavenie počtu minút budíka.
4. Potvrďte stlačením tlačidla AL1/AL2.
5. Opäťovným stlačením tlačidla AL1/AL2 vyberte zdroj zvuku: RADIO (Rádio) alebo BUZZER (Bzučiak).
  - Ak je ako zdroj vybrané rádio, bude indikátor rádia blikať a indikátor AL1/AL2 svietiť.
  - Ak je vybraný zvuk bzučiaka, bude indikátor bzučiaka blikať a indikátor AL1/AL2 svietiť.
  - Stlačte tlačidlo AL1/AL2 na vypnutie funkcie budíka – indikátor AL1/AL2 zhasne.

## Opakované budenie

Po zaznení budíka môžete stlačením tlačidla SNOOZE aktivovať opakované budenie s intervalom 9 minút.

➤ Indikátor AL1/AL2 bude blikať.


## Nastavenie automatického vypnutia

Rádiobudík sa môže po uplynutí nastaveného časového intervalu automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

1. Stlačením tlačidla ⏻/FUNCTION aktivujte režim rádia.
2. Opakovaným stlačením multifunkčného tlačidla SNOOZE/DIMMER/SLEEP na 2 sekundy vyberte čas časovača automatického vypnutia (v minútach).

Na deaktiváciu časovača automatického vypnutia stlačte opakovane multifunkčné tlačidlo SNOOZE/DIMMER/SLEEP tak, aby sa zobrazilo OFF (Vypnuté).

Čas časovača automatického vypnutia sa cyklicky mení nasledujúcim spôsobom:



## Nastavenie hlasitosti

Počas počúvania môžete nastaviť hlasitosť stlačením tlačidiel + VOLUME + -.

## Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stlačením tlačidla DIMMER vyberte vysoký alebo nízky jas.

## Záložné batérie

(Iba na dočasné uchovanie nastavenia času.)

Vložte 2 batérie LR06, AA alebo EU-3 (nie sú súčasťou príslušenstva) podľa polarity uvedenej v priestore na batérie. V prípade výpadku napájania sa prestane váš prístroj napájať zo siete, ale vďaka záložným batériám zostanú hodiny v prevádzke. Hodinový displej sa nerozsvieti, ale čas hodín sa bude udržiavať v pamäti. To tiež umožňuje premiestniť prístroj na iné miesto bez toho, aby ste museli znova nastavovať hodiny. Systém záložnej batérie je zamýšľaný iba ako krátkodobá dočasná náhrada sietového napájania. Pri dlhších výpadkoch napájania sa môže batéria vybitiť alebo môže dôjsť k zhoreniu presnosti. Ak dôjde k vybitiu batérie, vyberte túto batériu z prístroja, aby nedošlo k úniku elektrolytu. Ak nechcete využívať výhody systému záložnej batérie, môžete prístroj normálne používať aj bez batérie.

V prípade odpojenia od siete však budú po obnovení dodávky energie blikáť hodinové číslice a hodiny budete musieť znova nastaviť spôsobom popisaným v časti ovládania elektronických hodín.

Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.

Nevyhadzujte použité batérie do odpadkového koša. Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.

Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného domového odpadu. Tam, kde je to možné, prosím, recyklujte. Informácie o možnostiach recyklácie zariadenia vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

Akumulátor a batéria sa nesmú vystavovať nadmerne vysokej teplote, ako napr. priamemu slnku, ohňu a pod.

## Technické údaje

Napájanie: ..... AC (stried.) 230 V ~ 50 Hz

Zálohová batéria: ..... 2 × 1,5 V typ AA (nie je súčasťou dodávky)

Rozsah tunera: ..... FM (VKV) 87,5 – 108,0 MHz

Spotreba energie: ..... 3,5 W

Rozmery: ..... 120 × 50 × 120 mm

Hmotnosť: ..... 360 g

Technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

# **POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## **LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### **Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



## SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### Záruka sa nevztahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zlávky;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklími spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### Gestor servisu na SK:

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 83106 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk).