

Záručný list

označenie výrobku

dátum predaja

meno a adresa zákazníka

pečiatka predajne a podpis

číslo OL	datum opravy		popis opravy	pečiatka a podpis
	príjem	ukončenie		

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník.

Pred použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uschovajte si tento návod na obsluhu, záručný list, bloček o zaplatení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu.

VK-3717


Napájanie: 230 V/50 Hz

Príkonnosť: 2000W

Objem: max. 1,7 l

Popis hlavných častí:

- 1 - Výlevka
- 2 - Kryt
- 3 - Rukoväť
- 4 - Stupnica úrovne vody
- 5 - Prepínač ON/OFF (I/O) s automatickým vypínaním pri dosiahnutí varu a so svetelným idnikátorom
- 6 - Podstavec/elektrická základňa (otáčanie o 360°)
- 7 - Telo kanvice

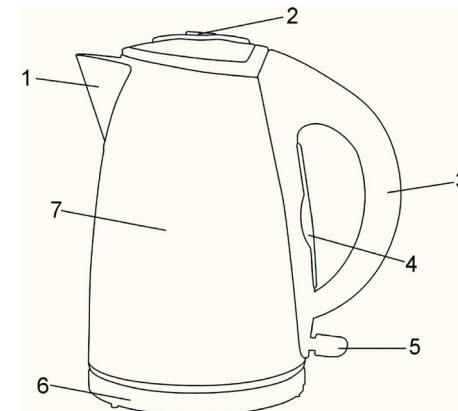

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

1. Pri práci s elektrickým spotrebičom je potrebné pracovať veľmi pozorne, zvlášť ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, neopúšťajte miestnosť aby nezostalo bez obsluhy. Uložte ho vždy mimo dosahu detí.
2. Zariadenie je výhradne určené pre osobnú potrebu a nie pre komerčné profesionálne používanie.
3. Odpojte zariadenie zo siete vždy ak ho nepoužívate, pri premiestňovaní, čistení alebo ak na ňom zistíte nejakú chybu.
4. Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru a vlastné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať. Opravu zverte len odbornému servisu.
5. Nevystavujte zariadenie a sieťovú šnúru vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi a podobným účinkom.
6. Nepoužívajte zariadenie vonku.
7. Zariadenie neoblievajte vodou alebo inou tekutinou a tiež nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
8. Ak je zariadenie zarosené alebo mokré, vyťahnite okamžite sieťovú šnúru zo siete.
9. Aby ste sa vyhli nebezpečeniu, všetky opravy prístroja zverte do rúk kvalifikovaného personálu, včítane výmeny sieťovej šnúry.

Záruka na výrobok zaniká, ak tieto pokyny nebudú dodržané, alebo ak dôjde k poškodeniu výrobku následkom nesprávneho používania.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.


NÁVOD NA POUŽITIE

Rýchlovarná kanvica

erava VK-3717

Špeciálne bezpečnostné upozornenia:

- Kanvicu plňte len studenou pitnou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MIN. a MAX.!
- Zariadenie vypnite pred odnímaním konvice od základne.
- **Kanvica sa smie používať len s podstavcom, s ktorým bola dodaná.** Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí striekať z kanvice. Zariadenie nezapínajte, ak nie je naplnené vodou.
- Kanvica nesmie byť používaná na ohrievanie iných kvapalín ako pitnej vody.
- Dbajte na to, aby veko bolo vždy riadne uzatvorené.
- Neodnímajte veko, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálením parou.
- Telo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Neplňte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- **Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.**
- Elektrická základňa a vonkajšia strana konvice zariadenia sa nesmie zamočiť.
- Pred vybratím kanvice z podstavca sa presvedčite, že je kanvica vypnutá.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorkými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Kanvicu je možné používať len na pevnom a rovnom povrchu - hrozí nebezpečenstvo obarenia sa horúcou vodou.

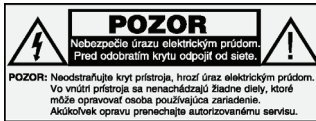

Prevádzkovanie zariadenia:

Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr:

min. 3krát v kanvicu naplnenej pitnou vodou po znak maximalnej hladiny prevariť vodu, vyliať ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.

1. Odviňte sieťovú šnúru od základne. Zariadenie postavte na rovný podklad.
2. Naplňte kanvicu primeraným množstvom vody. Prosím sledujte ukazovateľ. Zatvorte kryt, inak sa kanvica po zovretí vody automaticky nevypne a voda môže vyvrieť z kanvice. Vodu tiež môžete plniť cez ústie, bez toho, aby ste museli otvoriť kryt.
Upozornenie: Úroveň vodnej hladiny musí byť medzi označením Max a Min na stupnici. Príliš málo vody môže zapríčiniť poškodenie špirály a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že voda pri varení bude vytekať.
3. Kanvicu položte na základňu s napájaním a základňu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od vás.
4. Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:
 - Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte či sa zhoduje sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, ktorý je umiestnený na päte elektrickej základni aj kanvice.
 - Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky 230V~, 50 Hz.
5. Vypínač prepnite do polohy „ON“. Svetelná signalizácia sa rozsvieti. Voda sa začne variť. Kým voda vri, neotvárajte kryt. Príkon kanvice je 2000 W.
6. Po ukončení procesu varenia sa prístroj automaticky vypne (vypínač sa vráti do polohy „0“). Zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pri vylievaní vody veko nedvíhajte.

UPOZORNENIE:

- Zariadenie nikdy nepoužívajte prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná poistka vypne zariadenie automaticky. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte kovových častí. Môže dôjsť k popáleniu.

Rýchlovarná kanvica

erava VK-3717

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Rýchlovarná kanvica

erava VK-3717

Starostlivosť, údržba a čistenie:

1. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
2. Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu neponárajte do vody.
3. Aby bol povrch z nehrdzavejúcej ocele hladký a lesklý, na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
4. Je potrebné pravidelné čistenie od nánosov vodného kameňa. Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a od frekvencie používania kanvice.
5. Z dôvodu jednoduchšieho skladovania je sieťovú šnúru možné omotať okolo základne.
6. Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Odstraňovanie vápennej soli:

Časové rozpätie odstraňovania vápených nánosov závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako zariadenie často používate. Čistenie prevádzajte asi každé 3 – 4 týždne. Na čistenie používajte zriadený 8% kvasný ocot v pomere 1:10, alebo odstraňovač vápených solí na báze kyseliny citrónovej. Odstraňovač vápennej soli dávkujte a používajte len podľa návodu výrobcu.

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
 - vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii
 - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu

Iné podmienky súvisiace so zárukou:

- Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho :
- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručných opráv
- s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa
- riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku

UPOZORNENIE:

V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi.

Zaslanie výrobku do centrálného servisného strediska.

Do centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na nižšie uvedenú adresu.

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.
Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Centrálné servisné stredisko
ul. Závodná 459, 027 43 Nižná

Rýchlovarná kanvica

erava VK-3717

Rýchlovarná kanvica

erava VK-3717