

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SCG 2050RD
SCG 2051BK
SCG 2052WH

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
POPIS MLYNČEKA NA KÁVU.....	7
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	8
POUŽITIE MLYNČEKA NA MLETIE.....	8
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	9
SKLADOVANIE.....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotřebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržiajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič je určený na mletie zrnkovej kávy, orechov bez škrupín, bylín, maku a niektorých druhov potravín. Nepoužívajte ho na mletie príliš tvrdých surovín, ako je muškátový orech atď., alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné účely, v priemyselnom prostredí alebo vonku.

- Spotřebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotřebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Pred pripojením spotřebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotřebič (okrem veka) neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotřebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, ak k nemu nie je riadne pripevnené veko.
- Spotřebič nepúšťajte naprázdno, mohla by byť nepriaznivo ovplyvnená jeho životnosť.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotřebiča je 30 sekúnd. Po 30 sekundách prevádzky ho nechajte na približne 2 minúty vychladnúť.
- Spotřebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred naplnením alebo

vyprázdnením zásobníka, pred pripevnením alebo odobratím veka a pred čistením. Neodnímajte veko zásobníku, ak je nôž na mletie v pohybe. Vždy počkajte, kým sa nôž na mletie nezastaví.



Upozornenie:

Pri nesprávnom použití môže dôjsť k poraneniu.

- Pri vyprázdňovaní zásobníka a pri očistení buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili o ostrie noža na mletie.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.


- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

SK

POPIS MLYNČEKA NA KÁVU

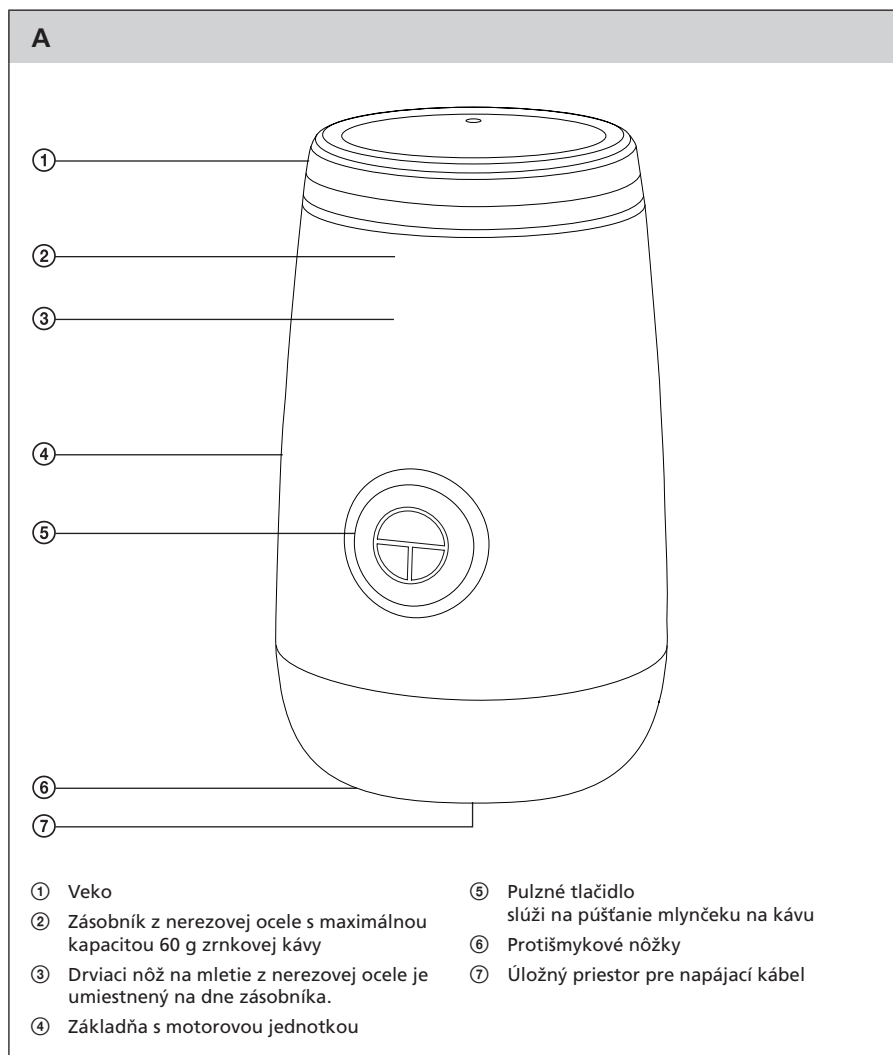

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Mlynček na kávu vytiahnite z obalového materiálu.
2. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odistíte veko A① a dajte ho dolu. Umyte ho teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a riadne osušte.
3. Priestor zásobníka A② a nôž na mletie A③ poutierajte čistou, vlhkou handričkou a potom ho dôkladne poutierajte dosucha.



Upozornenie:

Pri očistení noža na mletie A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostrie.

POUŽITIE MLYNČEKA NA MLETIE

4. Z úložného priestoru A⑦ úplne odviňte napájací kábel.
5. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odistíte veko A① a dajte ho dolu. Do zásobníka A② nasype zrnkovú kávu. Maximálna kapacita zásobníka A② je 60 g zrnkovej kávy. Zásobník A② neplňte nad okraj.



Tip:

Mlynček na kávu môžete použiť taktiež na mletie orechov, bylínok, maku a niektorých druhov korenín. Orechy musia byť pred mletím zbavené škrupín.



Upozornenie:

Mlynček na kávu nepoužívajte na mletie príliš tvrdých surovín, ako je muškátový orech atď.

6. Na zásobník A② nasadte veko A① a otočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nedôjde k zarovnaní symbolov, ktoré sú vyznačené na veku A① a na základni mlynčeku na kávu A④. Tým dôjde k uzamknutiu veka A①. Po uzamknutí sa veko A① nedá samostatne zdvihnúť. Mlynček na kávu je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, ak k nemu nie je veko A① riadne pripevnené.
7. Mlynček na kávu pripojte k sieťovej zásuvke a na jeho spustenie stlačte pulzné tlačidlo A⑤. Pokiaľ bude tlačidlo A⑤ stlačené, mlynček na kávu bude v prevádzke. Hrubosť mletej kávy závisí od dĺžky mletia. Čím dlhšie kávu meliete, tým jemnejšia bude.



Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitého chodu nechajte mlynček na kávu na 2 minúty odpočinúť.



Tip:

Kávový nápoj pripravujte vždy z čerstvo mletej kávy. Dopredu namletá káva stráca chuť i arómu.

8. Vypnutie spotrebiča prevediete uvoľnením pulzného tlačidla A⑤. Mlynček na kávu odpojte od sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či sa nôž na mletie A③ prestal otáčať. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odistíte veko A① a dajte ho dolu. Zomletú kávu presypte do vhodnej nádoby.
9. Po každom použití vyčistíte mlynček na kávu podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

Elektrický mlynček na zrnkovú kávu

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

SK

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, či je mlynček na kávu vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a či nôž na mletie A③ nie je v pohybe.
- Veko A① omyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a riadne osušte jemnou utierkou.
- Zo zásobníka A② odstráňte zvyšky mletej kávy, alebo iných surovín, ktoré ste spracovávali. Zásobník A② a mlecí nôž A③ dôkladne očistíte čistou, vlhkou handričkou a poutierajte dosucha.



Upozornenie:

Pri očistení noža na mletie A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostrie.

- Na čistenie základne A④ použite suchú alebo vlhkú handričku. Neumývajte ju pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter atď.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. Napájací kábel navíňte do úložného priestoru A⑦ a veko A① uzatvorte, aby sa neusadzoval prach vo vnútri zásobníka A②.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia.....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	150 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.