

1. VYHLÁSENIE

Najskôr by sme vám radi poďakovali za kúpu nášho MP3 digitálneho prehrávača.

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod, aby ste prehrávač používali správne. Obsah tohto návodu sa môže meniť. Vyhotovenie a funkcie tohto výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak nie sú niektoré nastavenia a postupy identické, považujte za štandard váš reálny prehrávač.


2. OBSAH BALENIA



MP3 prehrávač



Slúchadlá



USB kábel



Návod na obsluhu

Súčasťou balenia sú tri výmenné kryty s unikátnym dizajnom. Ak by ste chceli odlíšiť svoj kryt, tak jednoducho použite samolepku s vlastným návrhom.

Výmena krytu sa urobí otočením doprava a nasadenie otočením doľava. Nikdy kryt nenadvihujte.


nasadiť ← → odobrať



3. HLAVNÉ FUNKCIE

- Podporuje hudobný formát MP3
- Podporuje systémy WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista a Win7

TLAČIDLÁ

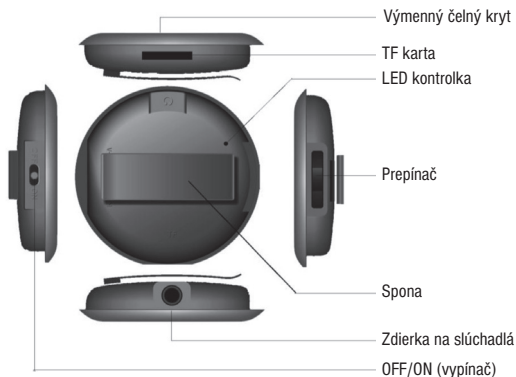

FUNKCIE TLAČIDIEL:

1. OFF/ON (vypínač): Zapne/vypne napájanie
2. Prepínač: Prepínač funkcií/tlačidiel PRE/NEXT / VOL+ /VOL-
3. Zdierka pre slúchadlá: Konektor pre slúchadlá

4. PREHRÁVANIE ZVUKU

1. Súchadlá zapojte do zdierky pre slúchadlá.
2. TF kartu vložte do slotu pro TF kartu.
3. Prehrávač zapnite tlačidlom ON/OFF
4. Zvoľte hudbu: PRE (predchádzajúca): Krátkym stlačením tlačidla PRE/VOL- vyberiete predchádzajúcu skladbu
NEXT (nasledujúca): Krátkym stlačením tlačidla PRE/VOL+ vyberiete nasledujúcu skladbu
5. Ovládanie hlasitosti: Dlhým stlačením tlačidla PRE/VOL- hlasitosť stlmíte.
Dlhým stlačením tlačidla PRE/VOL+ hlasitosť zosilníte.

LED INDIKÁTOR

Funkcia	LED
Nabíjanie	Pomaly bliká
Nabitá batéria	Dlho svieti
Slabá batéria	Dlho svieti a zhasne
Prehrávanie	Pomaly bliká
USB dáta	Rýchlo bliká

5. PRIPOJENIE K PC

1




2



3



4

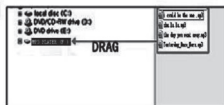

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje výrobku		
Položka		Technické údaje
Podporované systémy		Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7
Vnútoraná pamäť		Bez vnútornej pamäte
Hudba	formát	MP3
	dátový tok	8 - 320 kb/s
Prevádzková teplota		-20 - +60 °C
Relatívna vlhkosť		20 % - 93 % (40 °C)
Rozmery		45 × 45 × 13,3 mm
Hmotnosť		15 g
Batéria	napájanie	lítiová batéria
Dĺžka hrania mp3		viac ako 3 hod.
Slot na mikro SD		podpora max. kapacity do 16 GB, podporuje SDHC



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadať si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadať si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.