


SENCOR®

Prenosný stereofónny rozhlasový prijímač AM/FM s prehrávačom CD audio / CD-R (RW) MP3

SPT 226

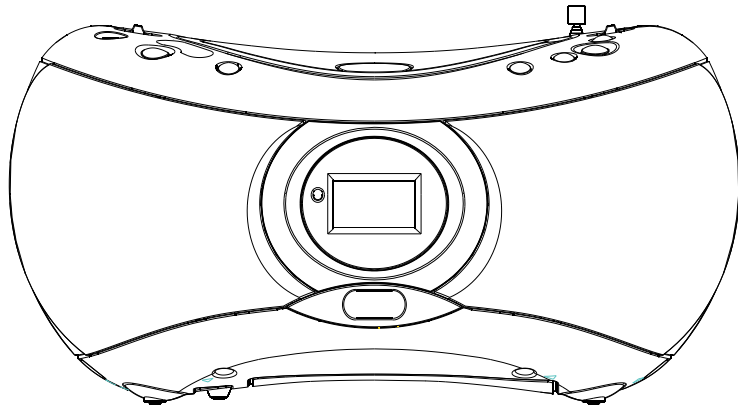

Návod na obsluhu

- Pred zapnutím a nastavovaním zariadenia sa prosím podrobne zoznámte s návodom na jeho obsluhu a to aj keď ste už oboznámený s používaním zariadení podobného druhu. Návod uschovajte pre prípad jeho ďalšej potreby.
- Minimálne počas záruky na zariadenie odporúčame uložiť jeho prepravný kartón, použitý baliaci materiál a pokladničný doklad. V prípade ďalšej prepravy zariadenia zabalte zariadenie tak, ako bolo zabalené z výroby. Použitý baliaci materiál je plne recyklovateľný - pri jeho neskoršej likvidácii postupujte podľa miestne platných predpisov.

Pre bezpečné používanie zariadenia

	UPOZORNENIE NEVYBERAJTE ZARIADENIE ZO SKRÍNKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.	
<p>Vnútri skrinky zariadenia nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez požadovaného vybavenia a kvalifikácie. Ak bude zariadenie vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahom do zariadenia v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení. Pred event. vybratím prijímača zo skrinky (výslovne neodporúčame) odpojte prijímač od elektrickej siete.</p>		
	Symbol blesku vnútri trojuholníka na zadnej strane skrinky zariadenia upozorňuje užívateľa na prítomnosť životu nebezpečného napätia na niektorých dieloch vnútri skrinky.	
	Symbol výkričníka na zadnej strane skrinky zariadenia upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre obsluhu a ošetrovanie zariadenia, uvedených v jeho sprievodnej dokumentácii.	

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Prehrávač CD / CD-R MP3 používa laserový žiarič s malým výkonom. Nevyberajte prehrávač zo zariadenia, nezapínajte prehrávač vybraný zo zariadenia – po odblokovaní ochrán a zapnutí prehrávača hrozí riziko trvalého poškodenia zraku. Pri bežnom používaní prehrávača podľa pokynov v návode nepredstavuje prehrávač žiadne riziká a to ani pre jeho bezprostredné okolie.

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Umiestnenie zariadenia

- Chráňte zariadenie pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou - pri napájaní zariadenia z elektrickej siete hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Na zariadenie neumiestňujte nádoby obsahujúce akékoľvek kvapaliny (ako napr. kvetiny vo vázach, nápoje, kozmetiku atď.).
- Zariadenie umiestnite na rovnú, pevnú plochu chránenú pred otrasmami a vibráciami.
- Okolo zariadenia nechajte na všetkých stranách najmenej 15 cm voľný priestor nutný pre cirkuláciu vzduchu okolo zariadenia – je tak odvádzané teplo vznikajúce počas jeho prevádzky.
- Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, nezakrývajte vetracie otvory skrinky zariadenia - riziko jeho prehriatia a poškodenia. Vysokými teplotami je významne skracovaná životnosť elektronických dielov zariadenia.

Napájanie zariadenia z elektrickej siete

- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti prekontrolujte (napr. na štítku elektromera), či napätie elektrickej siete v mieste používania zariadenia zodpovedá napätiu špecifikovanému výrobcem pre napájanie zariadenia a uvedenému na jeho zadnej strane. V prípade zistenia rozdielu nepripájajte zariadenie k elektrickej sieti a pre napájanie zariadenia použite batérie.
- Neodpájajte sieťový kábel zariadenia od sieťovej zásuvky ťahaním za kábel – riziko pretrhnutia vodičov káblu a elektrického skratu popr. vytrhnutia sieťovej zásuvky zo steny. Pri pripájaní / odpájaní sieťového káblu od sieťovej zásuvky držte kábel za vidlicu.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať odpojte ho od elektrickej siete.
- Pripojením sieťového káblu k zariadeniu je zariadenie prepnuté na napájanie z elektrickej siete a to aj keď sú v zariadení vložené batérie.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou káblu.
- Nedotýkajte sa zariadenia alebo sieťového káblu mokrymi rukami.

Upozornenie na možné skondenzovanie vzdušnej vlhkosti v prehrávači

- Po prenesení zariadenia z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní zariadenia vo veľmi vlhkom prostredí môže na snímacom systéme prehrávača skondenzovať vzdušná vlhkosť a prehrávač sa tak môže stať nefunkčným. V podobnom prípade vyberte z prehrávača disk a nechajte zapnutý prehrávač 1 – 2 hodiny v pokoji – vlhkosť sa odparí a prehrávač bude možné normálne používať. Pozor hlavne pri prvom zapnutí prehrávača po kúpe zariadenia v chladnom ročnom období.




Nastavenie hlasitosti

- V priebehu prehrávania diskoch nenastavujte hlasitosť v medzerách medzi záznamy jednotlivých skladieb popr. v priebehu prehrávania tichých pasáží záznamu. Náhlým zvýšením úrovne záznamu riziko poškodenia reproduktorov.
- Nepoužívajte slúchadlá dlhšiu dobu s nastavenou veľkou hlasitosťou – dlhodobým používaním slúchadiel s veľkou nastavenou hlasitosťou riziko trvalého poškodenia sluchu. Hlasitosť majte vždy nastavenú tak, aby ste neobťažovali vaše okolie a mohli sledovať dianie vo vašej blízkosti.

PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Zariadenie je konštruované pre použitie v miernom klimatickom pásme. Neumiestňujte a nenechávajte zariadenie na priamom slnku, v blízkosti zdrojov tepla alebo v uzatvorených motorových vozidlách zaparkovaných na slnku.
- Nepoužívajte a nenechávajte zariadenie na miestach, kde by mohlo byť postriekané alebo poliate (ako napr. v kuchyniach, práčovniach, v blízkosti bazénov atď.)
- Nepoužívajte a neukladajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, na zariadenie neumiestňujte horiace sviečky.
- V prípade vniknutia akejkoľvek kvapaliny alebo cudzieho predmetu do skrinky zariadenia zariadenie hneď odpojte od elektrickej siete a kontaktujte odborný servis.
- Chráňte zariadenie pred údermi, pádmi a nárazmi.

JEDNOTLIVÉ ČASTI PRÍSTROJA

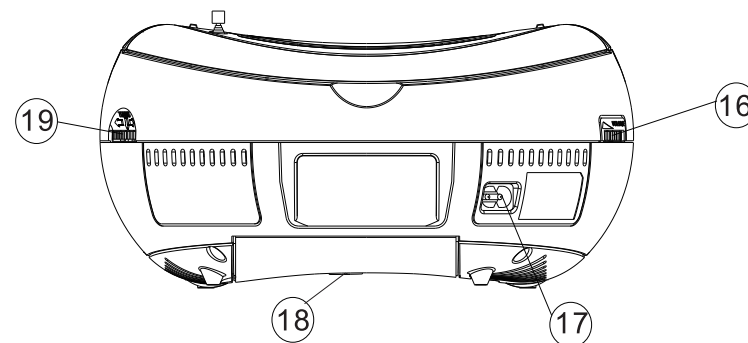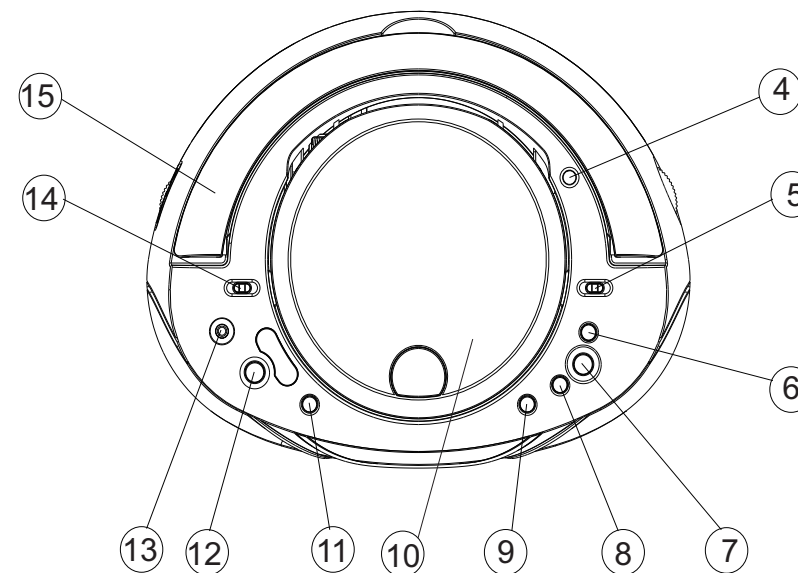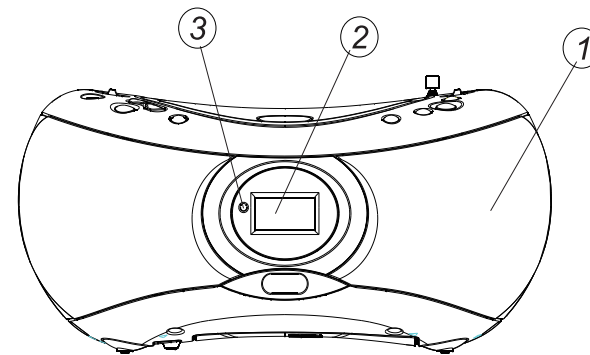

JEDNOTLIVÉ ČASTI PRÍSTROJA

Na zariadení sú užívateľovi k dispozícii nasledujúce ovládacie a kontrolné prvky:

1. Reprodukčný (ľavý a pravý).
2. Displej.
3. Indikátor FM STEREO – svieti po naladení stereofónneho vysielateľa FM.
4. Teleskopická FM anténa.
5. Prepínač BAND pre výber rozhlasového pásma s polohami FM ST (pre stereofónny príjem FM rozhlasu), FM (pre monofónny príjem FM rozhlasu) a AM (pre príjem AM rozhlasu).
6. Tlačidlo NEXT (▶) pre preskočenie na začiatky skladieb na disku (opakovaným krátkym stláčaním) a pre vyhľadávanie požadovaného miesta v zázname na disku vpred (trvalým stláčením).
7. Tlačidlo PLAY/PAUSE (▶/||) pre začatie/ prerušenie prehrávania CD.
8. Tlačidlo PREV (◀) pre preskočenie na začiatky skladieb na disku vzad (opakovaným krátkym stláčaním) a pre vyhľadávanie požadovaného miesta v zázname na disku vzad (trvalým stláčením).
9. Tlačidlo STOP ■ pre ukončenie prehrávania CD. Ďalším stláčením tlačidla vymazanie programu pre prehranie skladieb z disku v poradí požadovanom užívateľom (ak bol používaný).
10. Kryt priestoru pre CD.
11. Tlačidlo REPEAT pre výber režimu opakovaného prehrávania disku (opakované prehrávanie skladby / disku / programu pre prehranie skladieb z disku v požadovanom poradí).
12. Tlačidlo PROGRAM pre naprogramovanie skladieb z disku pre ich prehranie v užívateľom požadovanom poradí.
13. Zásuvka PHONES pre pripojenie stereofónnych slúchadiel k zariadeniu (nutné dokúpiť). So zariadením používajte stereofónne slúchadlá s konektorom s priemerom 3,5 mm. Pripojením slúchadiel k zariadeniu budú odpojené reproduktory.
14. Prepínač FUNCTION pre výber zdroja signálu s polohami RADIO (pre príjem rozhlasu) / CD/MP3 (pre prehranie CD audio alebo CD-R (RW) MP3) a OFF (pre vypnutie zariadenia).
15. Rukoväť pre prenášanie zariadenia.
16. Regulátor hlasitosti VOLUME.
17. Zásuvka AC pre pripojenie konektora sieťového káblu.
18. Kryt priestoru pre batérie.
19. Ovládač ladenia TUNING.

Podrobný popis funkcií jednotlivých ovládacích prvkov prístroja neleznete v ďalšom texte návodu v popisoch obsluhy jednotlivých funkcií.

NAPÁJANIE ZARIADENIA

NAPÁJANIE ZARIADENIA Z BATÉRIÍ

- Od zariadenia odpojte sieťový kábel.
- Zatláčením na zachytávacie jazyčky krytu priestoru pre batérie uvoľníte kryt priestoru pre batérie a zložte ho zo zariadenia.
- Podľa obrázku vložte do priestoru pre batérie 8 ks batérií R14 (UM2) alebo ich ekvivalentov. Pozor na správnu polaritu batérií - je vyznačená v priestore pre batérie.
- Uzatvorte kryt priestoru pre batérie.

Doplňujúce informácie

- Pre napájanie zariadenia nepoužívajte súčasne nové a čiastočne vyčerpané batérie popr. batérie rôznych typov a / alebo výrobcov.
- V prípade problémov s prehraním CD vymeňte v zariadení všetky batérie za nové.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo ak bude zariadenie napájané z elektrickej siete vyberte zo zariadenia batérie. Zabráňte tak event. poškodeniu zariadenia ich prípadným vytečením.
- Vyčerpané batérie nepatria do domového odpadu – batérie zlikvidujte ich predaním na zberné miesto nebezpečného odpadu.

NAPÁJANIE ZARIADENIA Z ELEKTRICKEJ SIETĚ

- Do zásuvky DC INPUT na zadnej strane zariadenia vložte konektor sieťového káblu (je pri novom zariadení uložený v priestore pre batérie).
- Potom vložte vidlicu káblu do sieťovej zásuvky - zariadenie tak bude pripravené na použitie.

Doplňujúce informácie

- Pripojením sieťového káblu k zariadeniu bude zariadenie prepnuté na napájanie z elektrickej siete a to aj keď sú v zariadení vložené batérie.
- Ak nebudete zariadenie používať alebo počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej siete.

ZÁKLADY OBSLUHY PRÍSTROJA

ZAPNUTIE PRÍSTROJA / VÝBER ZDROJA SIGNÁLU / VYPNUTIE PRÍSTROJA

- Pre prepnutie zariadenia na príjem rozhlasu prepnete prepínač FUNCTION do polohy RADIO - súčasne bude zariadenie zapnuté.
- Pre prepnutie zariadenia na použitie prehrávača prepnete prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3 - súčasne bude zariadenie zapnuté.
- Pre vypnutie zariadenia prepnete prepínač FUNCTION do polohy OFF.

NASTAVENIE HLASITOSTI

- Pre nastavenie hlasitosti použite regulátor VOLUME.

PRÍJEM ROZHLASU

1. Prepnete prepínač FUNCTION do polohy RADIO - zariadenie bude zapnuté a prepnuté na príjem rozhlasu.
2. Prepínačom BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo.
3. Ovládačom ladenia TUNING nalaďte požadovaný vysielač.
4. Regulátorom hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.
5. Pre vypnutie zariadenia prepnete prepínač FUNCTION do polohy OFF.

Doplňujúce informácie

- Po naladení stereofónneho vysielača FM (len pri prepínači BAND v polohe FM ST) sa na zariadení rozsvieti indikátor FM STEREO.
- Pri nekvalitnom stereofónnom prijíme prepnete prepínač BAND do polohy FM - vysielač bude prijímaný monofónne ale s lepšou kvalitou.
- Pre optimálny príjem vysielačov FM nastavte dĺžku, uhol a nasmerovanie FM antény, pre optimálny príjem vysielačov AM je nutné nasmerovanie (natočenie) celého zariadenia.

PREHRANIE CD AUDIO / MP3

Prehrávač tohto zariadenia umožňuje prehranie CD-audio so záznamom vo formáte DA (Digital Audio) popr. CD-R (RW) so záznamami súborov MP3.

Upozornenie

- Prehrávač tohto zariadenia umožňuje prehranie finalizovaných záznamov súborov MP3 uskutočnených v jednom sedení a uložených na CD-R (RW). V závislosti na použitom záznamovom médiu a metóde záznamu (použitom počítačovom programe) je možné, že niektoré CD-R (RW) nebude možné týmto prehrávačom prehrať. Tento jav neindikuje poruchu prehrávača.
- Niektoré CD audio sú ich výrobcom chránené proti nežiaducemu kopírovaniu. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe (jún 2007) doposiaľ neexistuje štandard tejto ochrany je možné, že niektoré chránené CD audio nebude možné týmto prehrávačom prehrať. V podobnom prípade kontaktujte predajcu disku.

PREHRANIE DISKU

1. Prepnete prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3 - zariadenie tak bude zapnuté a prepnuté na použitie prehrávača, na displeji bude krátko zobrazený údaj - - -.
2. Pre vloženie disku zdvihnite kryt priestoru pre disk na označenom mieste.
3. Do prehrávača vložte disk etiketou nahor a potom uzatvorte priestor pre disk.
4. Pre začatie prehrávania disku stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (▶ / ||).

V priebehu prehrávania je na displeji zobrazené číslo prehrávanej skladby (súboru MP3). Informácie na displeji v priebehu prehrávania CD audio / CD-R (RW) MP3 sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch:



je prehrávané CD audio



je prehrávané CD-R (RW) MP3

5. Prerušenie prehrávania disku ďalším stlačením tlačidla.
6. Ukončenie prehrávania disku stlačením tlačidla STOP ■.

Prehrávanie disku bude tiež ukončené:

- otvorením krytu priestoru pre disk
- prepnutím zariadenia na príjem rozhlasu
- prehraním poslednej skladby z disku.

Výber požadovanej skladby

1. Opakovaným krátkym stláčaním tlačidla PREV (◀◀) alebo NEXT (▶▶) zobrazte na displeji číslo požadovanej skladby.
2. Ak bol prehrávač v okamžiku výberu skladby v režime „Stop“ stlačte pre začatie prehrávania tlačidlo PLAY / PAUSE - bude začaté vybranou skladbou, po jej prehraní budú postupne prehrané všetky nasledujúce skladby z disku.

Vyhľadanie požadovaného miesta v zázname v priebehu prehrávania

V priebehu prehrávania stlačte a držte stlačené tlačidlo PREV (◀◀) alebo NEXT (▶▶) - po vyhľadani požadovaného miesta v zázname (odposluchom pri zvýšenej rýchlosti vyhľadávania a pri zníženej hlasitosti) uvoľnite stlačené tlačidlo - z vyhľadaneho miesta bude prehrávanie pokračovať.

Opakované prehrávanie

Pred začatím prehrávania alebo v jeho priebehu rozsviette na displeji opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT údaj označujúci požadovaný režim opakovaného prehrávania:
REPEAT ... pre opakované prehrávanie skladby
REPEAT ALL ... pre opakované prehrávanie disku
REPEAT OFF ... pre zrušenie opakovaného prehrávania

Prehranie skladieb z disku poradí požadovanom užívateľom

Prehrávač umožňuje naprogramovať prehranie až 20 skladieb z disku v užívateľom požadovanom poradí.

1. Do prehrávača vložte disk . Ak je zariadením prehrávaný ukončíte prehrávanie (tlačidlo STOP).
2. Stlačte tlačidlo PROGRAM.
3. Tlačidlami PREV (◀◀) alebo NEXT (▶▶) vyberte skladbu, ktorú chcete vložiť do programu.
4. Znovu stlačte tlačidlo PROGRAM - vybraná skladba bude vložená do programu.
5. Opakovaním krokov č. 3 a 4 postupne vložte do programu ďalšie požadované skladby (max. 20).
6. Pre prehranie naprogramovaných skladieb stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE. Prehraním poslednej naprogramovanej skladby bude prehrávanie ukončené.
7. Pre ukončenie prehrávania pred prehraním celého programu stlačte tlačidlo STOP.

Kontrola programu

Pri prehrávaní v režime „Stop“ stlačte tlačidlo PROGRAM. Opakovaným stláčaním tlačidla budú potom na displeji postupne zobrazované jednotlivé kroky programu.

Vymazanie programu

Pre vymazanie programu prepnete prehrávač do režimu „Stop“ a potom:

- otvorte kryt priestoru pre CD alebo
- prepnete zariadenie na príjem rozhlasu alebo
- stlačte tlačidlo STOP (v priebehu prehrávania programu je tlačidlo nutné stlačiť dvakrát).

ZAOBCHÁDZANIE SO ZARIADENÍM / DISKAMI

ZAOBCHÁDZANIE SO ZARIADENÍM

- Zariadenie používajte položené na rovnej, pevnej ploche.
- Chráňte zariadenie, batérie a CD pred vlhkom, dažďom, pieskom a prachom. Neukladajte a nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla alebo na priamom slnku.
- Okolo zariadenia nechajte na všetkých stranách dostatočný (najmenej 15 cm) voľný priestor, nutný pre cirkuláciu vzduchu okolo zariadenia - je tak odvádzané teplo vznikajúce počas jeho prevádzky. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky zariadenia.
- Mechanické diely zariadenia sú z výroby obstarané zásobou maziva postačujúcou počas celej doby ich predpokladanej životnosti - z uvedeného dôvodu zariadenie nevyžaduje dodatočné mazanie.
- Priestor pre disk otvárajte len na dobu nevyhnutne nutnú pre vloženie / vybratie disku. V prípade potreby vyčistíte priestor pre disk suchou mäkkou tkaninou.
- Pre čistenie zariadenia stačí mäkká suchá tkanina. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzínu alebo čistiace prostriedky spôsobujúce oter - môžu narušiť povrchovú úpravu skrinky zariadenia.



ZAOBCHÁDZANIE S DISKAMI

- Chráňte disky pred vlhkom, extrémnymi teplotami a pred prachom.
- Nedotýkajte sa plochy disku, hlavne strany disku bez potlače, ktorá je nosičom záznamu. Pri manipulácii s diskom držte disk za jeho hrany popr. za hranu a stredový otvor disku.
- Pri čistení disku postupujte od stredu disku priamo k jeho okraju (nie kruhovými pohybmi), pre čistenie disku použite mäkkú čistú tkaninu, neuvolňujúcu vlákna. Nepoužívajte čistiace prostriedky – môžu poškodiť disk.
- Na disky nepíšte a nenaliepajte štítky. Pre označenie disku použite pre tento účel vyrábaný spec. fix s mäkkým plstným hrotom, ktorým označíte stranu disku s etiketou.
- Po prehraní disku vráťte disk do ochranného obalu, kde je chránený pred prachom a poškrabávaním.

CHYBY A ICH MOŽNÉ ODSTRÁNENIE

V prípade výskytu poruchy zariadenia uskutočnite prosím ďalej uvedené kontroly - je možné, že ich príčinu budete môcť odstrániť sami.

Ak bude porucha pretrvávať kontaktujte odborný servis. V žiadnom prípade neopravujte zariadenie sami - zásahom do zariadenia v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA
Chýba napájanie / zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ● Nastavte hlasitosť. ● Prekontrolujte pripojenie zariadenia k elektrickej sieti. ● Prekontrolujte správnu polaritu a stav používaných batérií.
Nezmyselné údaje na displeji, zariadenie nereaguje na použité tlačidlá atď.	<ul style="list-style-type: none"> ● Porucha v dôsledku pôsobenia statickej elektriny. Zo zariadenia vyberte batérie popr. odpojte zariadenie od elektrickej siete a po uplynutí niekoľkých desiatok sekúnd vráťte do zariadenia batérie / pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
Na displeji je zobrazené hlásenie no disc	<ul style="list-style-type: none"> ● Do prehrávača nebol vložený disk. ● Do prehrávača bol vložený poškodený (znečistený) disk. ● V prehrávači skondenzovala vzdušná vlhkosť - nechajte zariadenie 1 – 2 hodiny vyschnúť. ● Do prehrávača bol vložený CD-R, ktorý neobsahuje záznam popr. nefinalizovaný CD-R so záznamom. Skúste iný disk.
Nie je možné prehratie disku	<ul style="list-style-type: none"> ● Do prehrávača bol vložený poškodený (poškriabaný) alebo znečistený disk. Skúste iný disk. ● V prehrávači skondenzovala vzdušná vlhkosť - nechajte zariadenie niekoľko hodín vyschnúť.
V priebehu prehrávania CD dochádza k preskočeniu častí alebo celých skladieb zo záznamu	<ul style="list-style-type: none"> ● Do prehrávača bol vložený poškodený (poškriabaný) alebo znečistený disk. Skúste iný disk. ● Je prehrávaný program pre prehranie skladieb z disku v naprogramovanom poradí. Vymažte program.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné

Napájanie zariadenia

- striedavým napätím 230 V / 50 Hz
- 8 ks batérií R14 (UM2)

Rozmery zariadenia

Hmotnosť zariadenia

257 x 118 x 200 mm (š x hl. x d)
1,48 kg

Rozhlasový prijímač

Prijímané kmitočty

AM: 540 - 1 600 kHz
FM: 88 - 108 MHz

Audio


Efektívny výstupný výkon

Impedancia reproduktorov

Konektor pre slúchadlá

1,2 W + 1,2 W
8 ohmov
stereofónny jack s priemerom 3,5 mm

Zmeny designu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

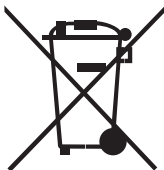

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte namiesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo vspríevodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Presprávnou likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky naurčené zberné miesta. Alternatívne vniektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.