

SENCOR®

SMC 605



NÁVOD NA OBSLUHU

MIKROSYSTÉM S CD/USB/MP3 PREHRÁVAČOM

SK




OBSAH

UPOZORNENIA	2
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
ÚVOD	4
PRIPOJENIE REPRODUKTOROV	8
ZAČÍNAME	9
FUNKCIE TLAČIDIEL	11
FM RÁDIO	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
ŠPECIFIKÁCIE	14

UPOZORNENIE


Nezdieľajte napájaciu zásuvku s iným zariadením

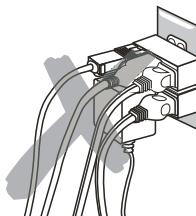

Zariadenie nerozoberajte, neopravujte a nezostavujte svojpomocne




V prípade, že nepoužívate zariadenie, vytiahnite napájací kábel zo siete

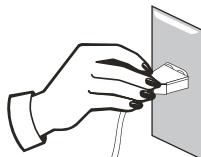

Dávajte pozor na napájací kábel a starostlivo ho udržujte.

Na zaistenie bezpečnosti kábel nekrúťte, neťahajte zo zásuvky, nestláčajte a nenaťahujte do dĺžky.



Nepoužívajte zariadenie, ak je napájacie napäťie nižšie než 90 V alebo vyššie než 240 V.

Ak je napájacie napäťie nižšie než 90 V, zariadenie nemusí fungovať a môže to mať vplyv na jeho životnosť. Ak je napäťie vyššie než 240 V, zariadenie môže zhoriť alebo môže spôsobiť požiar.



Zariadenie neumývajte a nepoužívajte v kúpeľni. Zabráňte možnému úrazu a iným problémom.



1. Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im nebol pridelený dohľad alebo poskytnuté inštrukcie týkajúce sa obsluhy zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dozorom a nemali by sa hrať so zariadením.
3. Neponárajte kábel, zástrčku alebo zariadenie do vody alebo inej kvapaliny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Umiestnenie

Ponechajte okolo zariadenia dostatok priestoru na vetranie, aspoň 5 cm od steny/prekážky, aby sa zariadenie neprehrievalo. Nasledujúce miesta nie sú vhodné na umiestnenie zariadenia:

- nestabilné miesto,
- miesto v blízkosti zdroja tepla alebo priameho slnečného svitu,
- vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

Upozornenie

Neprevádzkujte zariadenie v daždivom alebo vlhkom prostredí, aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom alebo inej nehode.

Čistenie a údržba

- Použite mäkkú handričku alebo bavlnu namočenú do neutrálneho roztoku na čistenie povrchu zariadenia. Nepoužívajte typ handry, ktorú používate na umývanie riadu, ani agresívne chemické prostriedky.

Pred premiestnením prístroja

- Pred premiestnením zariadenia na iné miesto vyberte, prosím, disk zo zariadenia, aby ste ochránili disk a prístroj pred poškodením.

Búrka

- Ak zariadenie v čase búrky správne nefunguje, prosím, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a po minúte ju opäť zastrčte do zásuvky.

Nenechajte spadnúť malé predmety alebo kvapalinu do prístroja

- V prípade, že nájdete vnútri prístroja malé predmety alebo kvapalinu, uvidíte dym alebo ucítíte zápach, ihned odpojte zariadenie od elektrickej siete. Zariadenie odošlite do autorizovaného servisu.

Prebalenie prístroja

- Na odoslanie prístroja prepravnou službou použite pôvodné balenie, aby ste zabránili poškodeniu pri preprave.

ÚVOD

CD prehrávač

CD (kompaktný disk) je audio médium s formátom **MPEG II**, ktorý predstavuje rôzne možnosti využitia v rámci zábavy. Kompresná audio technológia **MPEG II** ponúka možnosti vynikajúceho zvukového záznamu.

Informácie o disku

Typ disku	CD
Metóda dekódovania	Digitálne
Kapacita	650 MB = 74 min.
Veľkosť disku	12 cm/8 cm
Zvukový záznam	1
Symbol	

Symboly na CD

Každý disk obsahuje vlastnosti v závislosti od jeho výroby. Nižšie sú zobrazené symboly predstavujúce vlastnosti:

- ② počet audio stôp

Starostlivosť o disk

- CD obsahuje vysokú hustotu kompresných dát a vyžaduje dôkladné zaobchádzanie
- Disk držte vždy prstami tak, že jedným prstom držíte disk v jeho strede a palcom za vonkajšiu stranu disku. Nedotýkajte sa povrchu disku.



- Disk neohýbajte a nezaťažujte. Nevystavujte ho priamemu slnečnému svitu a zdrojom tepla.




- Disky skladujte v skrinke vo vertikálnej polohe a v suchých podmienkach.

Disk nevystavujte:

- priamemu slnečnému svitu
- zdrojom tepla
- nadmernej vlhkosti
- Disk čistite suchou mäkkou a čistou handričkou. Povrch utierajte jemne, zásadne v smere od stredu k vonkajšiemu okraju disku.
- Nepoužívajte riedidlo, rozpúšťadlá alebo spreje na čistenie povrchu disku. Ich použitie zničí povrch média.


ÚVOD

Predný panel

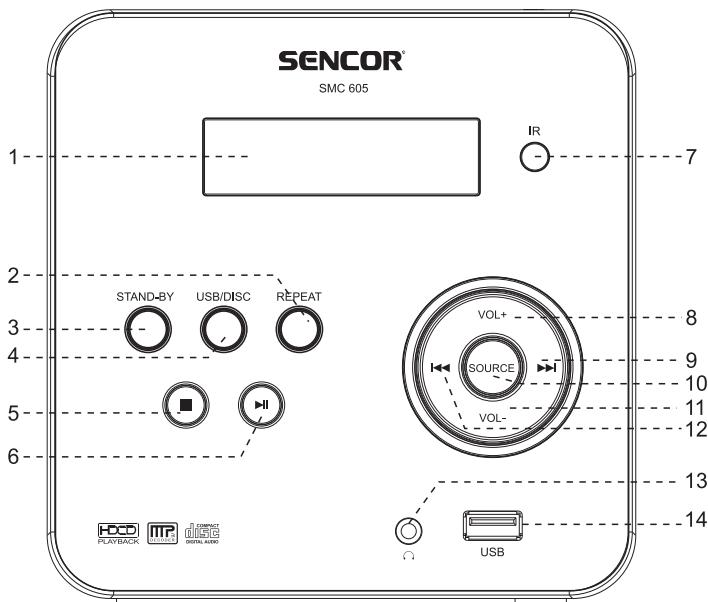

1. OKNO displeja
2. REPEAT (Opakovanie)
3. STAND-BY (Pohotovostný režim)
4. USB/DISC (USB/Disk)
5. STOP (Zastavenie)
6. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
7. OKNO PRIJIMAČA SIGNÁLU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
8. VOL+ (Hlasitosť+)
9. NEXT (Ďalší)
10. SOURCE (Zdroj)
11. VOL- (Hlasitosť-)
12. PREV (Predchádzajúci)
13. SLÚCHADLÁ
14. PORT USB


Zadný panel

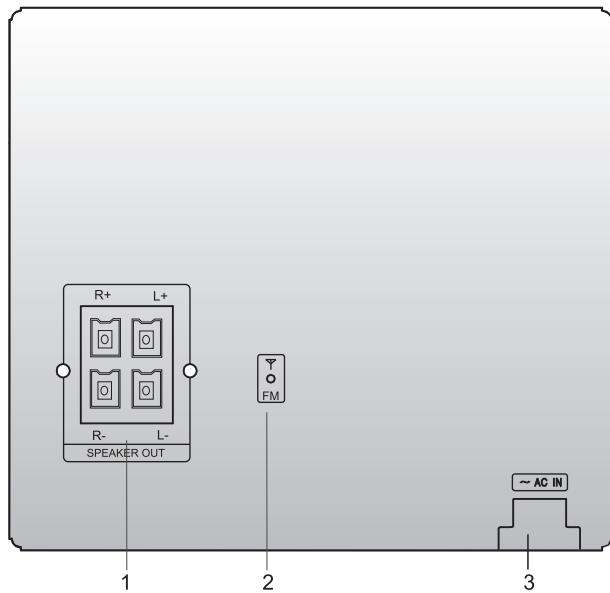

1. Výstup na reprosústavy
2. Drôtová FM anténa
3. Napájanie

ÚVOD


Popis diaľkového ovládača

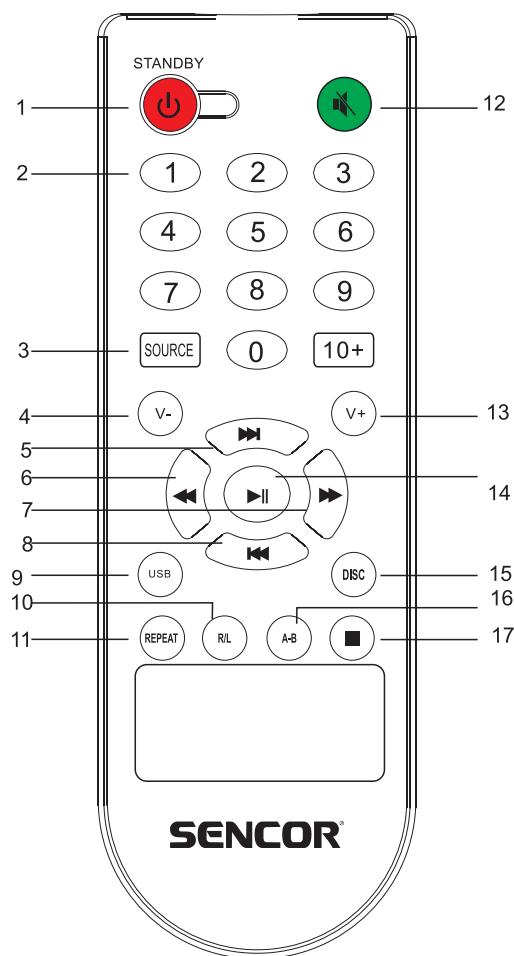

Poznámky:

Diaľkový ovládač vysielá priamo infračervený lúč. Uistite sa, že pri zadávaní IR povelov diaľkový ovládač mieri priamo na infračervený prijímač. Ak medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom stojí prekážka, prijímač neodpovedá na povel vysielaný diaľkovým ovládačom. Prijímač nemusí správne fungovať, ak je vystavený priamemu slnečnému svitu alebo umelému svetlu (fluorescenčné alebo stroboškopické svetlo). V tomto prípade zmeňte smer svetla alebo prístroj premiestnite na iné miesto.


PRIPOJENIE REPRODUKTOROV

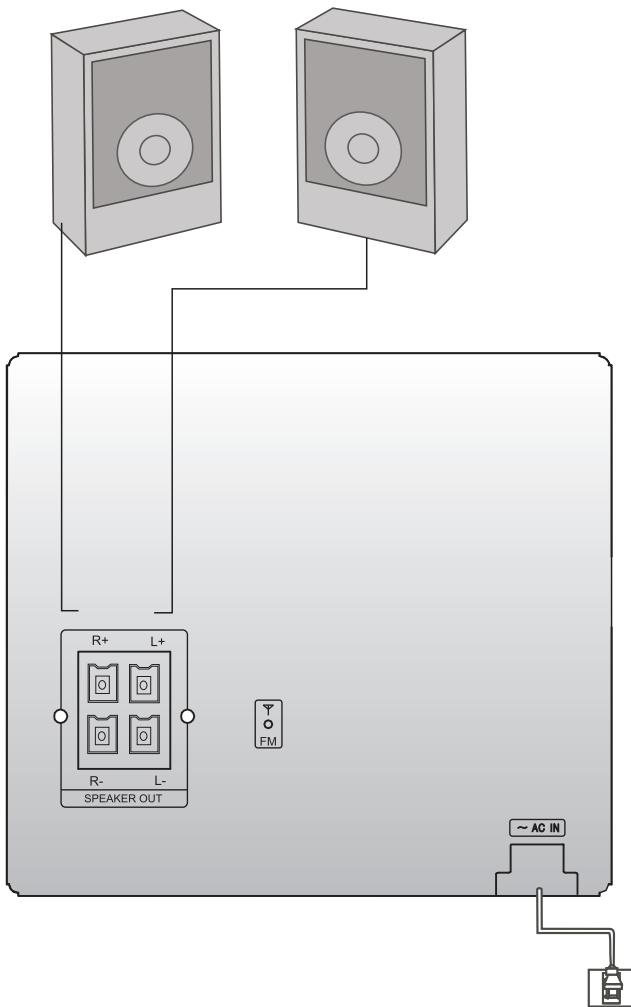

ZAČÍNAME

Vloženie batérie do diaľkového ovládača

- odstráňte kryt na priestor na uloženie batérií
- vložte 2x AAA batérie do príslušného priestoru
- uistite sa, že ste batérie vložili správne podľa označenej polarity +/- vyznačenej vnútri priestoru, uzavrite priestor na umiestnenie batérií.
- pri výmene batérií vymenite naraz obe batérie. Nemiešajte starú a novú batériu, skráťte tým čas prevádzky diaľkového ovládača.
- vyberte batérie z ovládača, ak predpokladáte, že ho nebudeš používať dlhší čas

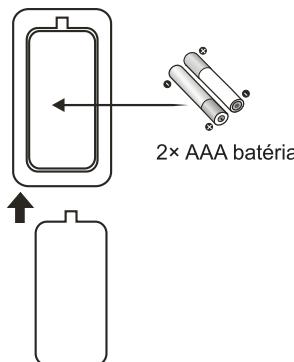

Zapnite prehrávač

- Stlačte tlačidlo napájania/zapnutia na CD prehrávači
- Ak nie je pripojený zosilňovač, zvoľte požadovaný výstupný režim.

Vloženie disku

- Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE  na hornej strane prístroja na otvorenie CD mechaniky.
Vložte disk do mechaniky popisom nahor a dvierka zavrite.


Automatické prehrávanie

- Po vložení disku do mechaniky sa načítajú počiatočné dátá, až potom sa spustí automatické prehrávanie.

Poznámka:

Po vložení disku do mechaniky s MP3 nahrávkami trvá načítanie počiatočných dát dlhší čas.

ZAČÍNAME

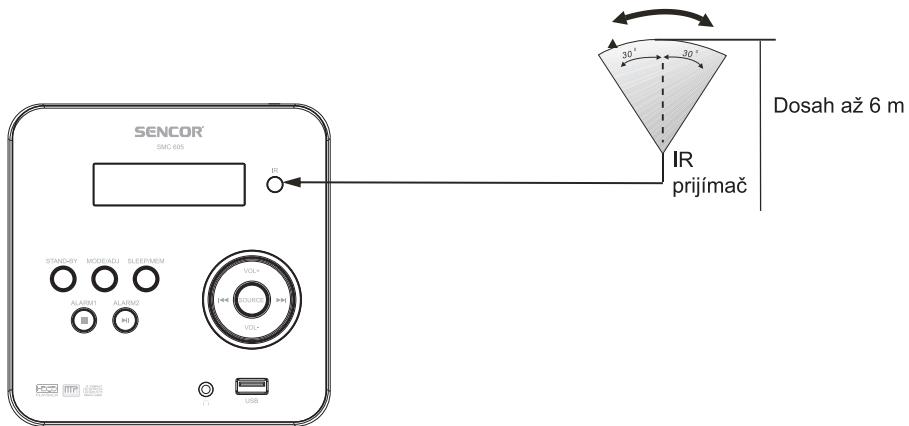

Správy o problémoch s diskom

„ZLÝ DISK“

- Prehrávač je vybavený softvérom na automatické rozlišovanie kvality disku. Keď prehrávač vyhodnotí disk ako zlý alebo poškodený, môže ho prehrávač so zniženou kvalitou zvuku alebo zastaví prehrávanie disku v závislosti od rozsahu poškodenia disku.
- Výrobná kvalita diskov môže byť rôzna, niektoré disky môžu byť vyrobené s odchýlkou od štandardov kvality. Niektoré nesprávne naformátované disky môžu byť prehrateľné na prehrávačoch. Kvalita prehrávaných súborov však môže byť podpriemerná.

Správa napájania

- Ak nebude prehrávač v prevádzke dlhší čas, z dôvodov bezpečnosti vytiahnite zástrčku napájania zo zásuvky.

FUNKCIE TLAČIDIEL

3 Používateľsky prívetivé tlačidlá

 Stlačte na výber čítania z disku, karty alebo USB.

Východisková priorita čítania, ak nič nevyberiete:

1. — Disk
2. — USB

Otvorenie/zatvorenie diskovej mechaniky

 Na otvorenie alebo zatvorenie diskovej mechaniky. Stlačte tlačidlo OPEN na prednom paneli alebo na diaľkovom ovládači.

Prehrávanie/Pauza/Zastavenie

-  Stlačte tlačidlo PLAY na prehrávanie disku
- Stlačte tlačidlo PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.
-  Stlačte tlačidlo Pause na pozastavenie prehrávania
-  Stlačte tlačidlo STOP na zastavenie prehrávania
-  Zapnutie/Pohotovostný režim

Predchádzajúci a ďalší

 Počas prehrávania sa môžete stlačením tlačidla  prepnúť o jednu skladbu dozadu

 Počas prehrávania sa môžete stlačením tlačidla  prepnúť o jednu skladbu dopredu

Rýchle prehrávanie dopredu/dozadu

 Stlačte tlačidlo  na rýchle prehrávanie disku dozadu. Po každom stlačení tlačidla  sa rýchlosť rýchleho prehrávania dozadu zmení.

 Stlačte tlačidlo „SOURCE“ na prepnutie na „FM“

Numerická klávesnica

(náhodný programový prístup)

 Na priamy prístup ku skladbe na disku CD zadajte požadované číslo skladby (stopy) na disku CD pomocou numerickej klávesnice.

-  Stlačte tlačidlo  na rýchle prehrávanie disku dopredu. Po každom stlačení tlačidla  sa rýchlosť rýchleho prehrávania dopredu zmení.
-  Na obnovenie normálneho prehrávania stlačte tlačidlo PLAY.

POZNÁMKA

V režime rýchleho prehrávania dopredu alebo dozadu je zvuk prehrávača sťmený.

FM RÁDIO

* SOURCE (ZDROJ) – zmena na počúvanie rádia

- Stlačte tlačidlo na zmenu medzi funkciou CD prehrávača a rádia, ak je CD prehrávač v pozícii STOP a v mechanike nie je disk.

Funkcia rádia

* Previous (predchádzajúci)/Next (nasledujúci)

- Stlačte PREV (◀◀) na predchádzajúcu stanicu
- Stlačte NEXT (▶▶) na nasledujúcu stanicu

*STOP

- Stlačte tlačidlo STOP na zobrazenie aktuálnej frekvencie počúvanej stanice

*UP (hora)/DOWN (dole)

- Stlačte tlačidlo UP (▲) na 3 sekundy. Zariadenie sa nalaďí na najbližšiu stanicu na vyššej frekvencii a automaticky ju uloží.
- Stlačte tlačidlo DOWN (▼) na 3 sekundy. Zariadenie sa nalaďí na najbližšiu stanicu na nižšej frekvencii a automaticky ju uloží.
- Rádio umožní nastaviť až 40 predvolieb.

*MUTE (stlmenie zvuku)

- Stlačte tlačidlo MUTE na stlmenie zvuku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade problémov s prevádzkou systému a pred jeho odovzdaním do autorizovaného servisu, prosím, skontrolujte:

Porucha	Kontrola a akcia
Žiadne napájanie	<ul style="list-style-type: none">skontrolujte, prosím, či je napájací kábel zasunutý do zásuvky s napäťomskontrolujte, prosím, či je systém zapnutý
Diaľkové ovládanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none">uistite sa, prosím, že hlavné tlačidlo napájania na systéme je v pozícii „zapnuté“
Prístroj neprehráva	<ul style="list-style-type: none">žiadny disk: vložte diskdisk bol vložený obrátene. Vložte disk popisom nahordisk je vyhradený pre určitý región, nie je možné ho prehrať na tomto prehrávačinesprávny formát disku pre tento typ prehrávačadisk je poškodený alebo špinavý, očistite disk alebo ho vymeňte za novývlhkosť môže kondenzovať vnútri prehrávača. Vyberte disk a ponechajte systém zapnutý 2 hodiny
Zlyhanie	<ul style="list-style-type: none">stlačte a podržte tlačidlo pohotovostného režimu (Stand-by) na 5 sekúnd. Systém sa vypnev prípade zlyhania systému odpojte napájacie napätie na 30 minút. Po 30 minútach opäť pripojte systém k napáiaciemu napätiu. Systém by mal byť reštartovaný
Prehrávanie MP3 disku, žiadny zvuk alebo so šumom	<ul style="list-style-type: none">ak sú nahrávky zhotovené v rôznych formátoch v kombinácii s MP3 formátom a sú uložené na tom istom disku, prehrávač môže prehrávať rôzne formáty nahrávok (okrem MP3) so šumom alebo záznam neprehrá vôlemskontrolujte, či sú všetky súbory na disku v MP3 formáte. Preskočte súbor a skúste prehrať iné súbory
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a prehrávačomzamerajte diaľkový ovládač smerom k senzoru prijímača na prehrávačiskontrolujete, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládačavymeňte batérie v diaľkovom ovládači
Typ disku	CD-DA CD-MP3 CD-R/CD-RW

ŠPECIFIKÁCIE

Frekvenčný rozsah	CD: 20 Hz – 20 kHz (EIAT) Zosilňovač: 20 Hz – 20 kHz
Celkové harmonické skreslenie (THD)	CD: < 0,05 % Zosilňovač: < 0,5 %
Vstupné napätie	AC (stried.) 90 – 240 V, 50 Hz, 11 W
Výstupný výkon	5 W × 2 (3 Ω, 1 kHz, 10 % celkové harmonické skreslenie (THD), RMS)
Rozmery	Rozmery hlavnej jednotky: (š × v × h): 190 × 140 × 140 mm Veľkosť reproduktora: (š × v × h): 125 × 129 × 140 mm
Príslušenstvo	Príručka ¹ , diaľkový ovládač ¹

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade opravnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otрасy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pánchoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.