

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Tieto značky sú umiestnené na dolnej, bočnej alebo zadnej strane prístroja.

VAROVANIE: ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ



Tieto značky sú umiestnené na dolnej, bočnej alebo zadnej strane prístroja.

UPOZORNENIE: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ PRÍSTROJA). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ. PRENEHAJTE OPRÁVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na existenciu neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri prístroja, ktoré môže mať takú veľkosť, že hrozí nebezpečenstvo úrazu osôb elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu (opravy), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.

Nasledujúci štítok, pripevnený k prístroju, obsahuje správny postup práce s laserovým lúčom.

**TRIEDA 1
LASEROVÝ PRODUKT**

TENTO ŠTÍTOK JE PRIPEVNENÝ NA MIESTO UVEDENÉ NA OBRÁZKU, ABY UPOZORŇOVAL NA TO, ŽE PRÍSTROJ OBSAHUJE LASEROVÉ ZARIADENIE.



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM ŽIARENÍM V PRÍPADE OTVORENIA A ZABLOKOVANIA OCHRANNÝCH MECHANIZMOV.
NEVYSTAVUJTE SA PÔSOBIENIU LÚČA

VAROVNÝ ŠTÍTOK UPOZORŇUJÚCI NA ŽIARENIE JE UMIESTNENÝ VNÚTRI PRÍSTROJA. AKO JE UVEDENÉ NA OBRÁZKU, OBSAHUJE VAROVANIE PRED ĎALŠÍMI ZÁSAHMI DO PRÍSTROJA. TOTO ZARIADENIE POUŽÍVA LASEROVÉ LÚČE PRESAHUJÚCE LIMIT PRE LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **PREČÍTAJTE SI POKYNY** – Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste si mali prečítať pred tým, než začnete prístroj používať.
2. **USCHOVAJTE POKYNY** – Bezpečnostné a používateľské pokyny uložte na bezpečné miesto pre neskoršie použitie.
3. **REŠEKTUJTE VŠETKY VAROVANIA** – Musia byť dodržiavané všetky varovania uvedené na prístroji a v návode na obsluhu.
4. **DODRŽUJTE POKYNY** – Dodržujte všetky prevádzkové pokyny a pokyny na používanie.
5. **VODA A VLHKOSŤ** – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, nádob v práčovniach, plaveckých bazénov alebo vo vlhkom prostredí.
6. **ODVETRAVANIE** – Postavte prístroj na také miesto a do takej polohy, aby nebolo blokovanie správne odvetrávanie. Nekladte prístroj napríklad na posteľ, pohovku, rohož alebo podobné povrchy, ktoré by mohli blokovať vetracie otvory; nekladte prístroj do obmedzených priestorov, ako napríklad do knižnice alebo skrinky, kde by mohlo dôjsť k zhoršeniu prúdenia vzduchu cez vetracie otvory.
7. **TEPLO** – Tento prístroj musí byť umiestnený mimo zdrojov tepla, ako sú napríklad žiariče, pece alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
8. **ZDROJ ENERGIE** – Tento prístroj je možné pripojiť iba k zdroju energie, ktorého typ je uvedený v návode na obsluhu alebo vyznačený na prístroji.
9. **UZEMNENIE** – Je potrebné urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby bol prístroj správne uzemnený.
10. **OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA** – Napájacie káble by mali byť vedené tak, aby na nich nemohol nikto šliafnuť a aby neboli príviknuté predmetmi na nich položenými, pričom zvýšenú pozornosť je nutné venovať káblom pri zástrčkách, zásuvkách a miestam, kde vystupujú z prístroja.
11. **ELEKTRICKÉ VEDENIE** – Vonkajšiu anténu umiestnite mimo dosahu elektrického vedenia.
12. **KEĎ PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE** – Ak nebudete prístroj dlhšie používať, odpojte jeho napájací kábel od sieťovej zásuvky.
13. **VNIKNUTIE PREDMETOV A TEKUTÍN** – Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostali vetracími otvormi žiadne predmety alebo tekutiny.
14. **POŠKODENIE VYŽADUJÚCE OPRAVU** – Prístroj by mal byť opravený kvalifikovaným servisným technikom, ak:
 - A. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka,
 - B. sa do prístroja dostali cudzie predmety alebo tekutiny,
 - C. bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa,
 - D. prístroj spadol na zem alebo sa poškodil jeho kryt,
 - E. prístroj nefunguje správne alebo sa podstatne zmenil jeho výkon.
15. **OPRAVY** – Používateľ by nemal skúšať sám opravovať prístroj, s výnimkou opráv povolených v návode na obsluhu. Akékoľvek iné opravy by mali výhradne vykonávať kvalifikovaní servisní technici.

POZNÁMKY:

- 1) *Odporúčame ponechať disk CD vnútri prístroja, aj keď ho nepoužívate. Zabráňte tak hromadeniu prachu na optickej šošovke.*
- 2) *Znečistené alebo poškrané disky CD môžu preskakovať. Očistite alebo vymeňte disk CD.*
- 3) *Ak sa zobrazí chyba alebo dôjde k poruche, odpojte sieťový kábel a vyberte všetky batérie (ak je možné ich vybrať), aby zhasol displej. Potom prístroj opäť zapnite.*
 - *Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.*
 - *Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neukladajte na prístroj predmety naplnené tekutinou (napríklad vázy).*
 - *Aby ste odpojili zdroj energie, vytiahnite sieťovú zástrčku; sieťová zástrčka musí zostať ľahko dostupná.*

PRED ZAPNUTÍM

POZNÁMKY KU KOMPAKTNÝM DISKOM (CD)

Pretože znečistené, poškodené alebo deformované disky môžu poškodiť prístroj, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcemu:

1. a. POUŽITELNÉ KOMPAKTNÉ DISKY

Používajte iba kompaktné disky so značkou uvedenou na disku.


b. CD: kompaktný disk obsahujúci iba digitálne audiosignály.



2. a. POZNÁMKY K MANIPULÁCII S DISKAMI

Vyberanie disku z obalu a vkladanie do prístroja.

STLAČTE ČELUSTE UPROSTRED PUZDRA DISKU.

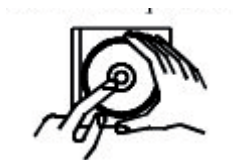

VLOŽTE DISK TAK, ABY BOLA STRANA S POTLAČOU OBRÁTENÁ NAHOR.



ZDVIHNITE DISK TAK, ABY STE SA NEDOTKLI STRANY SO ZÁZNAMOM
VLOŽTE DISK JEMNÝM ZATLAČENÍM.

Nedotýkajte sa reflexnej plochy so záznamom.

Na povrch disku nič nelepte ani nepíšte.

Kompaktné disky neohýbajte.



Nesprávne

3. SKLADOVANIE

Po vybratí disku z prístroja ho vložte späť do jeho puzdra.

Nevystavujte disky priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám z vykurovacích telies a pod., vysokej vlhkosti alebo prachu.

Čistenie diskov

Pred vložením disku z neho odstráňte prach.

Nečistoty a odtlačky prstov odstráňte jemnou handričkou. Disk by mal byť čistený hviezdicovými pohybmi od stredu disku k jeho okraju.

OD STREDU K OKRAJU




Tento prístroj je určený na prehrávanie 8 cm alebo 12 cm kompaktných diskov vybavených identifikačným logom na disku. Na čistenie kompaktných diskov nikdy nepoužívajte riedidlo, benzén, čistič gramofónových platní alebo antistatický sprej.

PRED ZAPNUTÍM - POZNÁMKY K PRÍSTROJU

- Dávajte pozor na kondenzáciu vlhkosti
Keď sa vodná para dostane do styku s povrchom chladného materiálu, vytvoria sa vodné kvapky.
Ak dôjde ku kondenzácii, môže byť znemožnená správna funkcia, alebo prístroj vôbec nemusí fungovať.
V tomto prípade nejde o poruchu a prístroj je nutné vysušiť (na vysušenie zapnite (ON) vypínač POWER a nechajte prístroj niekoľko hodín v tomto stave.)
- Dávajte si pozor najmä na nasledujúce podmienky.
 1. Keď prístroj prenesiete z chladného do teplého prostredia a teploty sú značne odlišné.
 2. Keď začne pracovať vykurovacie teleso.
 3. Keď prístroj prenesiete z klimatizovaného prostredia do prostredia s vysokou teplotou a vlhkosťou.
 4. Keď existuje značný rozdiel medzi vnútornou teplotou prístroja a okolitou teplotou, alebo v podmienkach, kedy ľahko dochádza ku kondenzácii.
- Chráňte prístroj pred dažďom, ohňom, vlhkosťou, pieskom, prachom, chemikáliami a nadmerným teplom (napr. v blízkosti vykurovacieho zariadenia alebo vo vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.)


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV PRÍSTROJA

POHĽAD SPREDU

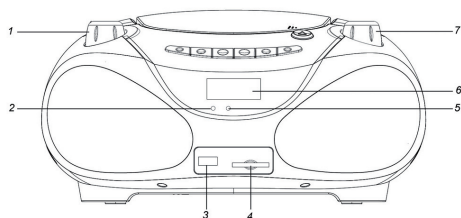


1. OVLÁDAČ VOLUME (HLASITOSŤ)
2. INDIKÁTOR NAPÁJANIA
3. PORT USB
4. SLOT PRE KARTY SD/MMC
5. INDIKÁTOR FM STEREO
6. LCD DISPLEJ
7. OVLÁDAČ TUNING (LADENIE)
8. KONEKTOR AUX-IN (EXTERNÝ VSTUP)
9. VOLIČ FUNCTION (FUNKCIA)
10. TLAČIDLO MODE (REŽIM)
11. TLAČIDLO FOLDER+ (ĎALŠÍ PRIEČINOK)
12. PLAY/PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA)
13. TLAČIDLO STOP (ZASTAVENIE)
14. TLAČIDLO SKIP- (PRESKOČIŤ DOZADU)
15. TLAČIDLO SKIP+ (PRESKOČIŤ DOPREDU)
16. TLAČIDLO NA OTVORENIE KRYTU CD
17. VOLIČ BAND (PÁSMO)
18. ANTÉNA
19. KRYT CD
20. ZDIERKA AC (STRIEDAVÉ NAPÁJANIE)

POHĽAD ZHORA

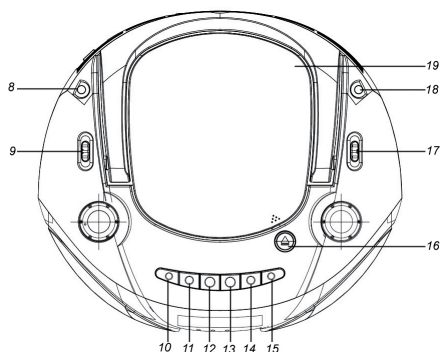

POHĽAD ZOZADU

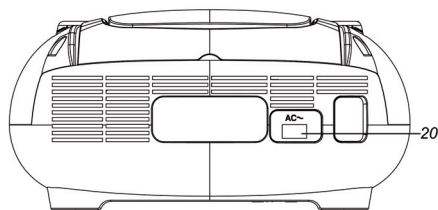

STRIEDAVÉ NAPÁJANIE

1. Pred pripojením sieťového napájacieho kábla skontrolujte, či prevádzkové napätie vášho prístroja zodpovedá napätiu miestneho zdroja energie.
2. Pripojte jeden koniec sieťového napájacieho kábla (dodávané príslušenstvo) do zdierky AC umiestnenej v zadnej časti prístroja.
3. Druhý koniec pripojte do sieťovej zásuvky.
4. Po pripojení zdroja energie prepnite volič FUNCTION do polohy CD/USB alebo RADIO na počúvanie CD alebo rádia – indikátor napájania sa rozsvieti.
5. Ak už nechcete prístroj používať, prepnite volič FUNCTION do polohy AUX/OFF (Externý vstup/Vypnuté) na zastavenie –indikátor napájania zhasne.

NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2. Do priestoru na batérie vložte 8 batérií UM-2 typu C. Zaistite, aby boli batérie vložené so správnou polaritou uvedenou na schéme v priestore na batérie.
3. Vráťte späť kryt priestoru na batérie.

Poznámky:

1. *Batérie sa po pripojení sieťového kábla do konektora AC automaticky odpoja a prístroj začne byť napájaný zo siete. Ak nebudete batérie na napájanie prístroja používať, vyberte všetky batérie z priestoru na batérie.*
2. *Nevyhadzujte vybité batérie do bežného domového odpadu.*
3. *Odvzdajte vybité batérie vášmu predajcovi alebo ich odneste do zberného dvora.*

OVLÁDANIE CD PREHRÁVAČA

*Začínáme

1. Nastavte volič FUNCTION do polohy CD/USB. Otvorte kryt CD pomocou tlačidla CD OPEN. Vložte disk CD do priestoru na disk tak, aby bola strana s potlačou obrátená nahor, a uzatvorte kryt CD.
2. Spustí sa vyhľadávanie a zobrazí sa prvé číslo skladby, ktoré sa súčasne začne automaticky prehrávať.

*REŽIM PRESKAKOVANIA (CD/MP3/USB/SD)

1. Ak počas prehrávania alebo pauzy raz stlačíte tlačidlo SKIP+, prepne sa prístroj na ďalšiu skladbu, zobrazí číslo tejto skladby a potom bude pokračovať v prehrávaní alebo pauze. Ak tlačidlo SKIP+ dlho podržíte, bude aktuálna skladba rýchlo pretočená dopredu.
2. Ak počas prehrávania alebo pauzy raz stlačíte tlačidlo SKIP-, prepne sa prístroj na predchádzajúcu skladbu, zobrazí číslo tejto skladby a potom bude pokračovať v prehrávaní alebo pauze. Ak tlačidlo SKIP- dlho podržíte, bude aktuálna skladba rýchlo pretočená dozadu.

*REŽIM ZASTAVENIA

Ak počas prehrávania alebo pauzy krátko stlačíte tlačidlo STOP, prístroj sa prepne do režimu zastavenia a zobrazí CELKOVÝ POČET skladieb.

*REŽIM PREHRÁVANIA/PAUZY (CD/MP3/USB/SD)

1. Ak v režime zastavenia krátko stlačíte tlačidlo PLAY/PAUSE, prehrá sa prvá skladba a zobrazí sa ikona prehrávania (▶).



2. Ak v režime prehrávania stlačíte tlačidlo PLAY/PAUSE, prístroj sa prepne do režimu pauzy, zobrazí sa ikona prehrávania (▶) a začne blikať číslo skladby.

*REŽIM PRIEČINOK+ (CD/MP3/USB/SD)

1. Ak v režime prehrávania/pauzy/zastavenia krátko stlačíte tlačidlo FOLDER+, prepne sa prístroj na ďalší priečinok a zobrazí číslo priečinka.
2. Ak v režime prehrávania/pauzy/zastavenia dlho stlačíte tlačidlo FOLDER+, prepne sa prístroj o 10 skladieb dopredu a zobrazí číslo skladby.

*REŽIM OPAKOVANIA (OPAKOVAŤ 1/OPAKOVAŤ VŠETKO/OPAKOVANIE VYPNUTÉ)

1. V režime prehrávania alebo pauzy stlačte raz tlačidlo MODE – zobrazí sa blikajúca indikácia



a je možné opakovane prehrávať aktuálnu skladbu.



2. V režime prehrávania alebo pauzy stlačte dvakrát tlačidlo MODE – zobrazí sa  FOLDER a je možné opakovane prehrávať aktuálny priečinok.



3. V režime prehrávania alebo pauzy stlačte trikrát tlačidlo MODE – zobrazí sa trvalo svietiaci  a je možné opakovane prehrávať všetky skladby.



4. V režime prehrávania alebo pauzy stlačte štyrikrát tlačidlo MODE – zobrazí sa *RANDOM* a opakovanie je zrušené.



*REŽIM PROGRAMOVANIA (CD/MP3/USB/SD)

Je možné naprogramovať prehrávanie až 20 skladieb (CD)/99 skladieb (MP3, WMA) disku v ľubovoľnom poradi.

1. V režime zastavenia stlačte krátko tlačidlo MODE – na LCD displeji sa zobrazí blikajúca indikácia P01.



2. Pomocou tlačidiel SKIP-/SKIP+ vyberte požadovanú skladbu.
3. Stlačte tlačidlo MODE na zápis skladby do programu.
4. Indikácia na LCD displeji sa zmení na P02.
5. Opakovaním krokov 2 – 4 naprogramujte až **20 skladieb (CD)/99 skladieb (MP3, WMA)**; po dosiahnutí maxima naprogramovaných skladieb sa na displeji zobrazí indikácia FUL (Zaplnené).



- * Na dokončenie programovania a spustenie prehrávania krátko stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE – prehrávanie programu sa spustí automaticky.
- * Na ukončenie programovania dvakrát krátko stlačte tlačidlo STOP.

OVĽÁDANIE PREHRÁVANIA Z USB ZARIADENIA/SD KARTY

***V priestore na disk CD NESMIE byť kompaktný disk.**

1. Nastavte volič FUNCTION do polohy CD/USB.
2. Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB alebo vložte SD kartu do slotu na SD karty.
3. Ovládanie funkcií PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza), STOP (Zastavenie), SKIP- (Preskočenie-), SKIP+ (Preskočenie+), REPEAT (Opakovanie) a PROGRAM (Programovanie) je rovnaké ako pri CD/MP3.
4. Na prepnutie medzi režimom USB a SD stlačte dlho tlačidlo STOP.

***Vložte do priestoru na disk CD kompaktný disk.**

1. Nastavte volič FUNCTION do polohy CD/USB.
2. Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB alebo vložte SD kartu do slotu na SD karty.
3. Na prepnutie medzi režimom CD, USB a SD stlačte dlho tlačidlo STOP.
4. Ovládanie funkcií PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza), STOP (Zastavenie), SKIP- (Preskočenie-), SKIP+ (Preskočenie+), REPEAT (Opakovanie) a PROGRAM (Programovanie) je rovnaké ako pri CD/MP3.

OVĽÁDANIE PREHRÁVANIA Z EXTERNÉHO ZARIADENIA

1. Pripojte výstupný kábel zariadenia do konektora AUX (3,5 mm) umiestneného na ľavej strane.
2. Nastavte volič FUNCTION do polohy AUX/OFF (Externé zariadenie/Vypnuté), nastavte ovládač VOLUME na požadovanú úroveň a prehrávajte zvuk pomocou reproduktora.

OVĽÁDANIE RÁDIA:

1. Nastavte volič FUNCTION do polohy RADIO.
2. Pomocou voliča BAND vyberte požadované frekvenčné pásmo.
3. Otočením ovládača TUNING vyberte požadovanú frekvenciu stanice.
4. Otočením ovládača hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.

*Príjem FM a FM-STEREO

1. Nastavte volič BAND do polohy FM – programy budú prijímané v monofónnom režime, čo je vhodné najmä vtedy, keď je príjem stereofónneho signálu slabý.
2. Na príjem stereofónnych programov nastavte volič BAND do polohy FM ST.; indikátor STEREO sa rozsvieti na indikáciu FM stereo programu.

*ANTÉNY

FM: Teleskopická prútová anténa; na zlepšenie príjmu rozťahnite prútovú anténu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie: AC (striedavý):	NAPÁJANIE 230 V~/50 Hz. DC (jednosmerný): 12 V (8 × 1,5 V batérie typu C alebo UM-2)
Výkon:	2 × 1,5 W (RMS)
Spotreba energie:	15 W
Rozmery prístroja:	280 (Š) × 249 (V) × 140 (H) mm
Hmotnosť::	1,70 kg
FM frekvenčný rozsah:	FM 88 – 108 MHz
Max. kapacita USB:	32 GB
Max. kapacita SD:	32 GB
Anténa:	TELESKOPICKÁ PRÚTOVÁ ANTÉNA.
CD prehrávač:	CD/MP3 PREHRÁVAČ S HORNÝM VKLADANÍM.
Veľkosť CD:	KOMPATIBILNÝ S VEĽKOSŤAMI 5" A 3".
Veľkosť reproduktora:	3 PALCE (7,62 CM)

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.