

orava

RCD-811

CD/MP3/WMA/USB prehrávač s FM prijímačom

Návod na obsluhu

SK



CE

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.

NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie je klasifikované ako výrobok triedy CLASS 1 LASER. Označenie o klasifikácii CLASS 1 LASER PRODUCT je umiestnené na zariadení.



Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV

V zariadení sa nachádza "nebezpečné napätie", ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

Používanie optických pomôcok spolu s týmto zariadením zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokolvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie z elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV

V zariadení sa nachádza "nebezpečné napätie", ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak preniesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenosení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Výstraha: Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte prístroj pred dažďom, nadmernou vlhkosťou a účinkami kvapkajúcej a striekajúcej vody.

Upozornenie: Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používať sám opraviteľ. Akékoľvek opravy prenechajte na autorizovaný servis.



Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom.




Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k prístroju je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.



Zdroje napájania

Napájanie z elektrickej siete

- 1 Jeden koniec sieťovej šnúry zapojte do konektora AC-IN na zariadení a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.
- 2 Tlačidlom  (4) zapnite zariadenie a tlačidlom FUNCTION (5) vyberte želaný zdroj zvuku.

Upozornenie!

Sieťová šnúra je odoberateľná a pri jej poškodení je možné ju nahradiť len sieťovou šnúrou s rovnakými parametrami. Výmenu sieťovej šnúry odporúčame vykonať v autorizovanom servise alebo oprávnenou osobou.

Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.


Napájanie z batérií

Zariadenie je možné napájať aj z batérií.

- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej časti zariadenia.
- 2 Do zariadenia vložte šesť 1,5 V batérií veľkosti UM-2 alebo C (nedodávané) podľa správnej polarität + a -.
- 3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.



Poznámky


- Do priestoru pre batérie nekladajte žiadne iné predmety.
- Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérií podľa nesprávnej polarität hrozí poškodenie batérií aj samotného zariadenia.

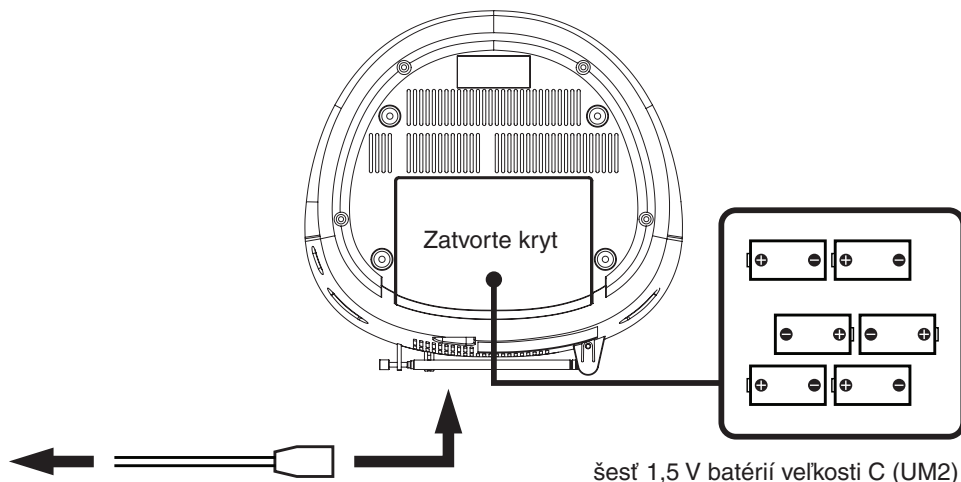



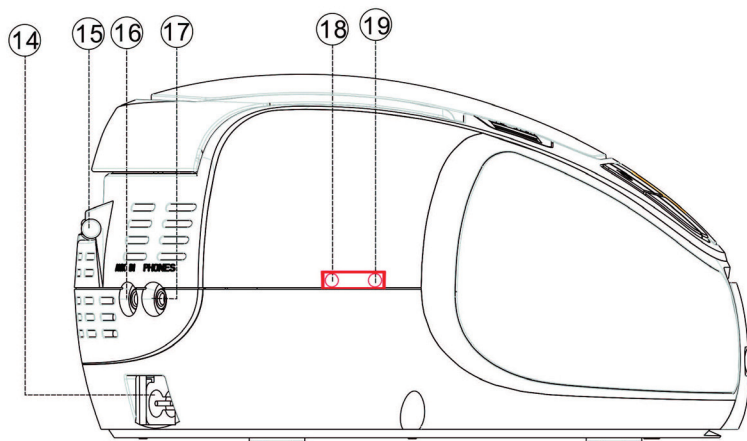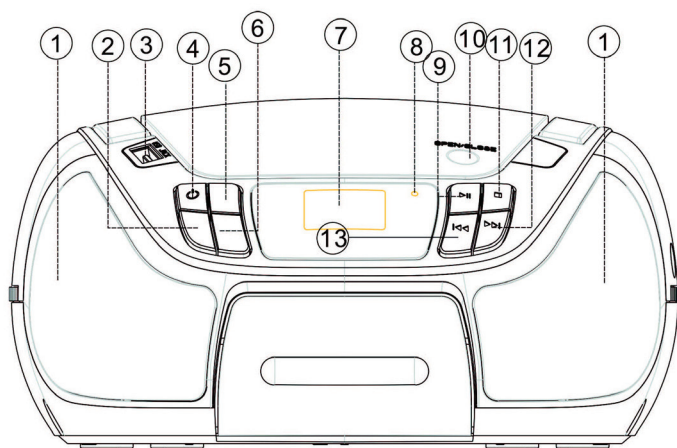


Ovládacie prvky

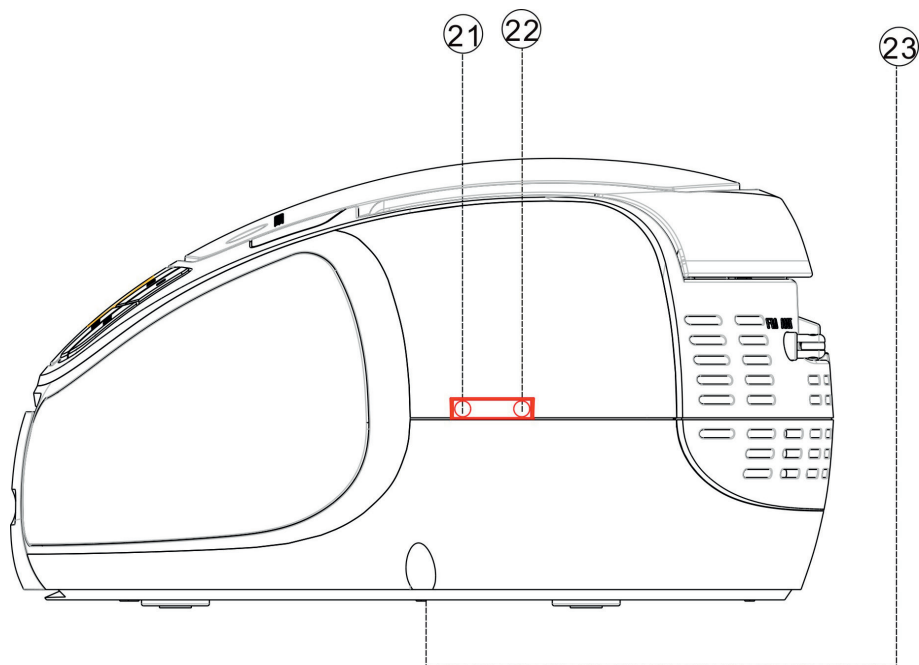Prvky na zariadení





- 1 Právý a ľavý reproduktor
- 2 Tlačidlo REP. (výber režimu opakovaného/normálneho prehrávania)
- 3 USB konektor
- 4 Tlačidlo zapnutia 
- 5 Tlačidlo (prepínač) FUNC. (prepínanie zdroja zvuku)
- 6 Tlačidlo TIME/PROG. (nastavenie času/výber režimu prehrávania programu)
- 7 LCD displej (podsvietený)
- 8 Indikátor pohotovostného režimu STANDBY
- 9 Tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie)
- 10 Otváranie krytu priestoru pre CD disk (OPEN/CLOSE)
- 11 Tlačidlo  (zastavenie)
- 12 Tlačidlo  (prepínanie skladieb vpred/zrýchlený posuv vpred/ladenie nahor)
- 13 Tlačidlo  (prepínanie skladieb vzad/zrýchlený posuv vzad/ladenie nadol)
- 14 Konektor pre sieťovú šnúru (AC-IN)
- 15 Teleskopická FM anténa
- 16 Konektor AUX pre pripojenie externého audio zariadenia
- 17 Konektor PHONES pre pripojenie slúchadiel
- 18 Tlačidlo zvyšovania hlasitosti
- 19 Tlačidlo znižovania hlasitosti
- 21 Tlačidlo prepínania predvolieb nadol/prepínania priečinka nadol PRE-DN
- 22 Tlačidlo prepínania predvolieb nahor/prepínania priečinka nahor PRE-UP
- 23 Kryt priestoru pre batérie

Všeobecné operácie

Displej

Na displeji sa zobrazujú čísla skladieb a stav prehrávania.

Nastavenie zvuku

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stláčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť.
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Používanie slúchadiel (nedodávané)

Po pripojení slúchadiel do konektora pre slúchadlá PHONES sa vypne zvuk z reproduktorov a bude sa reprodukovať cez slúchadlá.

Nastavenie času

- 1 Zapojte sieťovú šnúru do zariadenia aj do elektrickej zásuvky (nasledujúce operácie musia byť vykonané v pohotovostnom režime).
- 2 Stlačením tlačidla PROG./TIME aktivujte režim nastavenia času. Na LCD displeji bude blikať čas.
- 3 Stlačením tlačidla ►► alebo ◄◄ vyberte formát času 12h alebo 24h a stlačte tlačidlo PROG./TIME.
- 4 Stlačením tlačidla ►► alebo ◄◄ nastavte hodiny a stlačte tlačidlo PROG./TIME.
- 5 Stlačením tlačidla ►► alebo ◄◄ nastavte minúty a stlačte tlačidlo PROG./TIME pre potvrdenie nastaveného času.

Poznámka

Po nastavení času displej po krátkej dobe zhasne a bude sa zobrazovať čas.

Po odpojení zariadenia z elektrickej siete je potrebné opätovne nastaviť čas.

Ovládanie rádia

Základné operácie

- 1** Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNC. na rádio.
Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší.
- 2 Automatické ladenie**
V režime rádia stlačte tlačidlo ►►. Spustí sa automatické naladenie a uloženie všetkých dostupných FM staníc.
- 3** Po naladení a uložení staníc je možné želanú predvoľbu zvoliť tlačidlami PRE-UP a PRE-DN.
- 4 Manuálne ladenie**
V režime rádia stlačte tlačidlo ►► alebo ◄◄, aby sa spustilo ladenie FM staníc nahor alebo nadol. Sledujte displej.
Ladenie sa zastaví po naladení najbližšej stanice v danom smere.
- 5 Uloženie staníc**
V režime rádia stlačením tlačidla ►► alebo ◄◄ naladíte želanú stanicu.
Jedenkrát stlačte tlačidlo PROG.
Na displeji začne blikať indikátor čísla predvoľby.
Tlačidlami PRE-UP a PRE-DN zvolíte želané číslo predvoľby, kde chcete naladenú stanicu uložiť.
Znova stlačte tlačidlo PROG. Naladená stanica sa uloží pod zvolené číslo predvoľby.
Pre naladenie ďalších staníc opakujte uvedený postup.
Nová stanica prepíše na predvoľbe už predtým uloženú stanicu.
- 6** Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť.
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Počúvanie rozhlasu

Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší.

Skvalitnenie príjmu

Upravte polohu a smerovanie teleskopickej FM antény.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia sa v režime rádia bude reprodukovat' naposledy počúvaná stanica.

Prehrávanie CD diskov

Informácie o diskoch

Disky vhodné na prehrávanie

V tomto zariadení je možné prehrávať Audio CD disky s priemerom 8 alebo 12 cm, označené logom Compact Disc DIGITAL AUDIO a CD-R disky so záznamom vo formáte Audio CD, MP3 alebo WMA.

Upozornenie!

V závislosti od stavu CD-R/CD-RW disku a záznamu na disku sa disk nemusí prehrať, aj keď spĺňa všetky podmienky na prehrávanie.

Manipulácia s diskmi

- Disk uchopte vždy za okraje a, aby nedošlo k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
- Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch, alebo v zásobníku.
- Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
- Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť zastavenie otáčania disku a následne poruchu zariadenia alebo zničenie disku.
- Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo nálepkami. Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy:
 - nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu);
 - nesprávnosť načítania audio údajov (t. j. nemusí byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
- V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsíte takýto disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.
- Pred prehrávaním vyčistite disk komerčne dostupnou čistiacou handričkou. Čistite ho smerom od stredu k okraju v smere šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje na analógové platne.

Upozornenie!

Otváraním priestoru pre disk počas prehrávania CD disku môže dôjsť k poškodeniu disku aj samotného zariadenia.

Pred otvorením priestoru pre disk vždy najskôr zastavte prehrávanie tlačidlom ■ a počkajte, kým sa disk neprestane otáčať.

Prehrávanie diskov

- 1 Stláčaním tlačidla FUNC. prepnete zdroj zvuku na CD (CD prehrávač).
- 2 Otvorte kryt priestoru pre CD disk stláčením časti označenej OPEN/CLOSE.
- 3 Do priestoru pre CD disk vložte audio CD disk.
Disk vložte popisom nahor.
- 4 Zatvorte kryt priestoru pre CD disk.
- 5 Po načítaní disku sa automaticky spustí prehrávanie od prvej skladby. Ak sa sa nespusti automatické prehrávanie, stláčením ►|| spustíte prehrávanie CD disku od prvej skladby.
- 6 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť.
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
- 7 Pri prehrávaní sa na displeji bude cyklicky zobrazovať číslo skladby a čas prehrávania.

Základné operácie

Prehrávanie

Stláčením ►|| spustíte prehrávanie CD disku od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►||. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo ►||. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie

Stláčením ■ zastavíte prehrávanie CD disku.

Posuv vzad: ◀◀

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: ▶▶

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: ◀◀

Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).

Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: ▶▶

Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).

Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zostavenie programu

Táto funkcia umožní zostaviť program z mnohých skladieb.

Skladby je možné zaraďovať do programu len počas zastavenia.

Takže ak prehrávate disk, musíte prehrávanie zastaviť tlačidlom ■.

- 1 Po stlačení tlačidla PROG./TIME v režime zastavenia sa zapne režim programovania. Zobrazí sa ikona PRG a bude blikať "P01". Pri CD disku pre výber skladby použite priamo tlačidlo ◀◀/▶▶.
- 2 Dve cifry sú pozície, kde sa zobrazuje počet položiek programu.
- 2 Stláčaním tlačidla PRE-UP alebo PRE-DN zvolíte želaný priečink (len ak je vložený MP3 disk obsahujúci minimálne 2 priečinky).
- 3 Stláčaním ◀◀/▶▶ zaraďte do programu želanú skladbu.
- 4 Stláčaním PROG./TIME potvrdíte zvolenú skladbu. Zobrazí sa "P02".
- 5 Opakovaním krokov 2 až 4 zadajte do programu ostatné skladby. Zadať môžete až 99 skladieb.
- 5 Stláčaním ▶|| spustíte prehrávanie programu.
- 6 Ak chcete zrušiť zostavený program, stlačte dvakrát ■, otvorte kryt priestoru pre CD disk alebo prepnite na iný zdroj zvuku.

Opakované prehrávanie skladieb (REPEAT)

Všetky skladby na disku, či jednotlivé skladby je možné opakovane prehrávať.

- 1 Počas prehrávania stlačte REP.
Na displeji sa zobrazí "REPEAT 1" a aktuálne prehrávaná skladba sa bude neustále opakovane prehrávať.
- 2 Každým stláčaním REP. sa režim prehrávania cyklicky prepína nasledovne:
REPEAT 1 (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek) - REPEAT ALBUM (opakovanie albumu/priečinka) - Bez zobrazenia (štandardné prehrávanie)*
- 3 Stláčaním REP. zvolíte želaný režim opakovaného prehrávania.
- 4 Štandardné prehrávanie obnovíte stláčaním REP., kým na displeji nebude žiadne zobrazenie režimu prehrávania.

* len pri prehrávaní súborov MP3

Opakované prehrávanie MP3 skladieb (REPEAT ALBUM)

Všetky MP3 skladby v danom priečinku je možné opakovane prehrávať. Ak je vložený MP3 disk, pri stlačaní REP. sa režimy prehrávania prepínajú nasledovne:

REPEAT 1 (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek)

- REPEAT ALBUM (opakovanie albumu/priečinka) - Bez zobrazenia (štandardné prehrávanie)

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Môžete prehrávať až 600 minút hudby alebo 150 skladieb na jednom disku. MP3 súbory môžete prehrávať rovnako ako skladby na CD disku.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNC. na CD.
- 3 Na displeji sa zobrazí zobrazenie pre CD disk.
- 4 Vložte MP3 disk na nosič (popisom nahor).
- 5 Zatvorte priestor pre disk. CD prehrávač načíta disk a po načítaní sa zastaví.
- 6 Stlačením ►|| spustíte prehrávanie súborov MP3.
- 7 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť.
Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
- 8 Pre pozastavenie prehrávania stlačte ►||.
- 9 Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla ►||.
- 9 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
- 10 Zatláčením a pridrzaním tlačidla ◀◀/▶▶ vykonávate zrýchlený posuv vzad/vpred.
- 11 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vykonávate prepínanie na predošlú/nasledovnú skladbu.

Prepnutie na zvolený album

Počas prehrávania MP3/WMA súboru stláčajte PRE-UP alebo PRE-DN, kým zariadenie neprepne na zvolený priečinok (album).

Opakované prehrávanie

- 1 Stláčaním REP. počas prehrávania aktivujte želaný režim opakovaného prehrávania.
- 2 Stláčaním REP. sa režim opakovaného prehrávania prepína nasledovne:

REPEAT 1 - opakované prehrávanie aktuálnej skladby

REPEAT ALL - opakované prehrávanie celého disku

REPEAT ALBUM - opakované prehrávanie aktuálneho priečinka (albumu)

Prehrávanie z USB zariadenia

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z USB zariadenia.

MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Zdroj zvuku prepnete prepínačom FUNC. na USB.
- 2 Do USB konektora pripojte USB zariadenie.
- 3 Po načítaní obsahu USB zariadenia sa automaticky spustí prehrávanie od prvej skladby. Ak sa sa nespustí automatické prehrávanie, stlačením ►|| spustíte prehrávanie USB zariadenia od prvej skladby.
- 4 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti nastavte hlasitosť. Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
- 5 Zariadenie pri prehrávaní z USB podporuje maximálne 99 priečinkov a 999 súborov. Maximálna podporovaná kapacita USB média je 32 GB.

Základné operácie

Prehrávanie

Stlačením ►|| spustíte prehrávanie z USB zariadenia od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►||. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo ►||. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie

Stlačením ■ zastavíte prehrávanie CD disku.

Posuv vzad: I◀◀

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stlačenie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: ►►I

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stlačenie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: I◀◀

Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).

Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: ►►I

Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).

Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Ďalšie možnosti prehrávania v rôznych režimoch (prehrávanie programu, opakované prehrávanie, prehrávanie v náhodnom poradí, prehrávanie úvodov skladieb) sú rovnaké ako pri prehrávaní z disku.
Postupujte rovnako.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia

- 1 Stláčaním tlačidla FUNC. zvolíte zdroj zvuku AUX.
Do 3,5 mm minikonektora AUX pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia pomocou vhodného nedodávaného audio kábla (2 x 3,5 mm audio minikonektor).
- 2 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
- 3 Stáčaním tlačidla zvyšovania/znižovania hlasitosti počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.
- 4 Počas prehrávania sa na displeji bude cyklicky zobrazovať zvolený AUX vstup (AU) a hodiny.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Čistenie šošovky lasera

Na čistenie šošovky lasera použite komerčne dostupné dúchadlo používané na čistenie objektívov kamier. Informujte sa u predajcu.

Technické údaje

CD prehrávač

Formát diskov:	CD/DA - CD-R - CD-RW (MP3/WMA)
Kanály:	2 zvukové kanály (stereo)
Odstup signál - šum:	viac než 50 dB
Skreslenie:	pod merateľnou hranicou
Vzorkovacia frekvencia:	44,1 kHz
Kvantizácia:	16 bit - lineárna/kanál
Snímacie zariadenie:	polovodičový laser
Vlnová dĺžka:	790 nm
Vyžarovanie lasera:	nepretržité
Frekvenčný rozsah:	20 - 20 000 Hz
Dátový tok:	8 - 384 Kb/s
Formáty:	ISO 9660, Joliet, Romeo

Rádio

Ladiaci rozsah: FM: 87,5 - 108 MHz

Anténa: teleskopická výsuvná anténa

Všeobecne

Výstupný audio výkon: 2 x 1,5 W

Konektory - vstup: AC IN
USB

3,5 mm minikonektor AUX IN

Konektory - výstup: 3,5 mm minikonektor PHONES pre slúchadlá

Príkion: 11 W pri napájaní z elektrickej siete

v pohotovostnom režime menej než 0,5 W

Napájanie: AC: 230 V, 50 Hz

DC: 9 V (6x 1,5 V batérie veľkosť C (UM2) (nedodávané)

Prevádzková teplota: +5 až +35 °C

Rozmery (cca): 215 mm (d) x 208 mm (š) x 113 mm (v)

Hmotnosť: 950 g (bez batérií)

Dodávané príslušenstvo: návod na obsluhu (1)

sieťová šnúra (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispějete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.