

Orava

RSU-03

Návod k použití/Záruka

CZ



CE

MP3/WMA/USB/SD přehrávač a rádio budík

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro přehrávání signálu audio z externích zdrojů a zařízení a na příjem a reprodukci rozhlasového vysílání v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče Orava jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jeho dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!**
 - Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.
 - **Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!**
 - Před prvním použitím zařízení se důkladně přesvědčte, že je zařízení kompletní a nevykazuje viditelné známky poškození. Pokud je výrobek vadný nebo má-li jakékoliv viditelné poškození, výrobek nepoužívejte.
 - Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
 - Zařízení používejte výhradně na účel, na který je určen, a způsobem, který je stanovený výrobcem.
 - Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených pro bydlení, bez zvláštního zaměření.
 - Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i pro následující způsoby použití:
 - V obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - V hospodářských budovách;
 - V hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Nejde o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
 - Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí.
- Provozní prostředí zařízení udržujte vždy čisté a dobře osvětlené.
- Zařízení neumísťujte na nestabilní povrch. Převrnutí nebo pád zařízení může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nadměrným zdrojům tepla.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může být zdrojem jiskření, což může mít za následek vznícení prachu nebo výparů.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: +5 ÷ +40 °C
2. Vlhkost: 5 ÷ 85 %
3. Nadmořská výška: ≤ 2 000 m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu nejsou významné
6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněně proti účinkům vody)

- Tento stupeň ochrany krytem není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IP X0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen pro napájení z elektrické sítě: 1/N/PE 230V ~ 50Hz.
Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně v případě správného zapojení do elektrické sítě.
- Používejte výhradně napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit ze síťového napájení.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytážením přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý (ampérový) výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřekračuje maximální proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určeny pro uzemněné zástrčky a zapojené do uzemněné zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky.
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemní prvek ze zástrčky nebo adaptéru.

- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu odpojte spotřebič z elektrické sítě a dále nepoužívejte. Pokud jsou napájecí kabel/síťová šňůra poškozené, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Vidlice napájecího kabelu pravidelně odpojíte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrý, nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte z elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení u elektrického jističe ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživatelům.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (laiky) podle pokynů stanovených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím .
- Čištění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší jen pod dozorem zodpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytla závada, spotřebič vždy odpojte z napájení od elektrické sítě.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte. Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy spotřebič při uživatelské údržbě vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu autorizovanému servisu.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi.

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí. Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v doprovodné dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!**



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

**Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!**



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Přeprava

- Pro přepravu zařízení používejte pouze vozík nebo mobilní stůl určený nebo doporučený výrobcem. Při použití přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení vždy přenášejte po odpojení všech kabelových spojení.
- Zařízení přenášejte uchopením za boční kryty.

**Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!**

Rozbalení / Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků a tyto odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění“.
- Zařízení, dálkový ovladač a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.

**Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!**

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
- Používejte pouze doporučené části a příslušenství k instalaci zařízení.

**Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!**

- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období) nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na:
 - Rovné, pevné a stabilní podložky
 - Na stoly a stolky, na části nábytku vhodné na umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skříňky knihoven, vestavěné skříně a skříňky apod.), u kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakryvejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/nebo dekorativní a jiné tkaniny, nekládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Zařízení audio a dálkový ovladač nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření, zařízení produkujících teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivního vnějšího prostředí.
- Zařízení audio (a dálkový ovladač) neumísťujte:
 - Do míst, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce;
 - Na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly;
 - Na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch;
 - Na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku;
 - V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumisťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumisťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm, na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až potom zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zabraňte, aby na zařízení nepadaly nebo nenarážely žádné předměty.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.
Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Provoz/Dozor

- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. V případě, není-li síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení ze zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím. Nezasunujte do koncovky žádné vodivé předměty.
- Během silné bouřky se nedotýkejte zařízení, síťové šňůry, příp. anténního systému. Mohl by vás zasáhnout elektrický proud od atmosférického výboje. Během bouřky nebo pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru z napájení.
- Zařízení odpojte ze síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti zařízení bez dozoru.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!
- Síťovou šňůru a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Síťovou šňůru a signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části krytů (ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Nedotýkejte se těchto částí zařízení.

- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou. Děti by mohly zařízení za síťovou šňůru stáhnout.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení je vybaveno na reprodukci audio signálu pomocí sluchátek. Nepoužívejte sluchátka nastavena na extrémní úroveň akustického tlaku.
Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!

Výstraha!

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru od napájení ze síťové zásuvky. Usazování prachu a vlhkost prostředí mohou způsobit narušení elektrické izolace.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Zdroje napájení/Baterie

- Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení dálkového ovladače - k bateriím:
 - Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií dětmi ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Baterie před vložením do dálkového ovladače otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
 - Používejte výhradně výrobcem specifikovaný typ baterií. Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození dálkového ovladače.
 - Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní straně krytu dálkového ovladače.
 - Nemanipulujte s bateriemi kovovým nářadím (např. pinzetou apod.). Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklých baterií.
 - Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti.
 - Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a předpisů pro likvidaci elektronických zařízení.


Výstraha!

- Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
- Při zasažení vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Zdroje napájení

Napájení z elektrické sítě

- 1 Jeden konec síťové šňůry zapojte do konektoru 230V ~ 50Hz na zařízení a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Přepínačem FUNC  zapněte zařízení a vyberte požadovaný zdroj zvuku (dalším stisknutím).

Napájení z baterií

Zařízení je možné napájet i z baterií.


- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní části zařízení.
- 2 Do zařízení vložte čtyři 1,5 V baterie velikost D (UM-1) (není součástí příslušenství) podle správné polaritě + a -. Tyto baterie slouží k napájení zařízení.
Uvnitř prostoru je však ještě jeden kryt. Otevřete ho a do prostoru vložte dvě 1,5 V baterie velikost AAA (UM-3) (není součástí příslušenství) podle správné polaritě + a -. Tyto baterie slouží na zálohové napájení pro uchování nastavení hodin v případě výpadku síťového napájení.
- 3 Zavřete oba kryty prostoru pro baterie.

Poznámky:


- Do prostoru pro baterie nekládejte žádné jiné předměty.
- Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
- Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterií a následné korozi.
- Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterií podle nesprávné polaritě hrozí poškození baterií i samotného zařízení.

Ovládací prvky

Prvky na zařízení
Přední strana

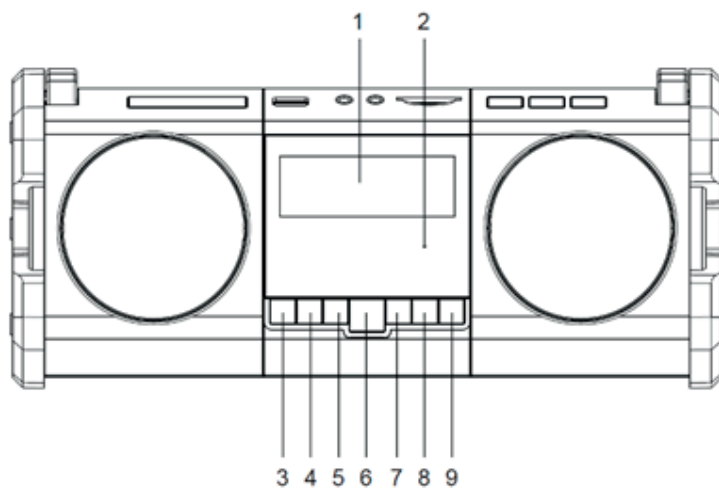

Vrchní strana

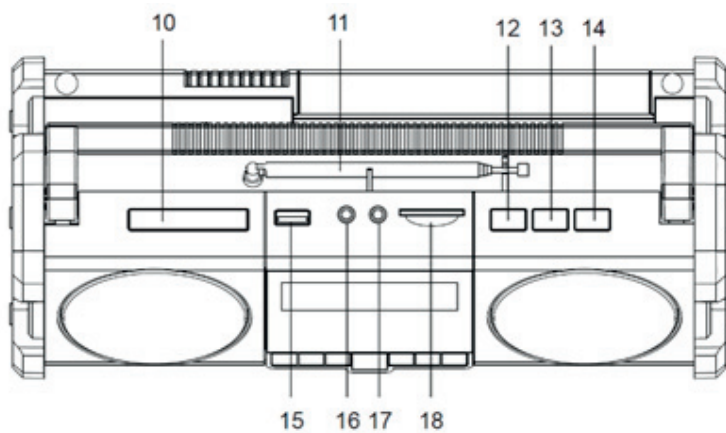


- 1 LCD displej
- 2 **MIC** (mikrofon)
- 3 tlačítko snížení hlasitosti (-)/budík 1 (**AL1**)
- 4 tlačítko zvýšení hlasitosti (+)/budík 2 (**AL2**)
- 5 tlačítko nahrávání (●)/ladění stanic (**SCAN**)
- 6 tlačítko přehrávání/přepínání předvoleb směrem nahoru (**REC ►►**)
- 7 tlačítko **◀◀** (Přepínání skladeb vzad/rychlý posun vzad/ladění dolů)
- 8 tlačítko **►►** (Přepínání skladeb vpřed/rychlý posun vpřed/ladění nahoru)
- 9 tlačítko **⏻ FUNC** (OFF/USB/SD/RADIO)
(zapnutí/vypnutí/přepínání zdroje signálu)
- 10 tlačítko zdřímnutí (**SNOOZE**)/vypínacího časovače (**SLEEP**)
- 11 teleskopická výsuvná FM anténa
- 12 tlačítko uložení předvolby (**MEM**)/odstranění předvoleb (**DEL.**)
- 13 tlačítko nastavení času (**TIME**)/pozastavení a obnovení přehrávání (**▶▶**)
- 14 tlačítko přepínání stereo/mono signálu (**FM ST**)/zapnutí režimu opakovaného přehrávání (**REP**)
- 15 USB konektor
- 16 konektor **PHONE** pro připojení sluchátek
- 17 konektor **AUX** pro připojení externího audio zařízení
- 18 slot pro paměťovou SD kartu

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazuje čas v 12- nebo 24-hodinovém režimu, indikace režimu času, budíku 1 a 2, vypínacího časovače, naladěné stanice, čísla skladeb, stav přehrávání, hlasitost.

Nastavení zvuku

- 1 Zapněte zařízení stiskem FUNC  a dalším stisknutím zvolte požadovaný zdroj zvuku.
- 2 Mačkáním tlačítek hlasitosti +/- nastavte hlasitost.
Úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji během nastavování.

Používání sluchátek (nedodávané)

Po připojení sluchátek do konektoru pro sluchátka PHONE se vypne zvuk z reproduktorů a bude se reprodukovat sluchátky.

Nastavení hodin (TIME)

Když je přístroj vypnutý, na displeji se zobrazuje čas. Čas se zobrazuje v 12- nebo 24-hodinovém cyklu. Čas je možné nastavit pouze při vypnutém zařízení.

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka TIME ve vypnutém režimu, kdy jsou zobrazeny pouze hodiny, aktivujete režim nastavení času.
Bude blikat "24H".
Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** zvolíte "12H" nebo "24H".
Poté stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení a začne blikat indikace hodin.
- 2 Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** nastavte požadovanou hodinu.
Poté stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení a začne blikat indikace minut.
- 3 Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** nastavte požadované minuty.
Poté stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení. Čas je nastaven a přestane blikat.
Nastavení se uloží i automaticky, pokud pár sekund po jeho nastavení nestisknete žádné tlačítko.

Na uchování nastavení času v případě výpadku napájení slouží 2 baterie velikosti AAA uložené v prostoru pro baterie (nedodávané).

Nastavení budíku (ALARM)

Zařízení je vybaveno 2 budíky. Budit se můžete při zvuku rádia, zvuku alarmu nebo zuku z připojeného USB/SD karty. Budík je možné nastavit pouze u vypnutého zařízení.

- 1 Nejdříve správně nastavte čas na hodinách.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko nastavení budíku AL1 nebo AL2.
Začne blikat indikace hodin a ikonka pro budík 1 nebo budík 2.
- 3 Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** nastavte požadovanou hodinu pro zvolený budík.
Poté stiskněte tlačítko nastavovaného budíku AL1 nebo AL2 pro potvrzení a začne blikat indikace minut.
- 4 Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** nastavte želané minuty pro zvolený budík.
Poté stiskněte tlačítko nastavovaného budíku AL1 nebo AL2 pro potvrzení a začne blikat indikace zdroje zvuku pro budík.
- 5 Mačkaním tlačítek **◀◀** a **▶▶** nastavte požadovaný zdroj zvuku pro zvolený budík.
Poté stiskněte tlačítko nastavovaného budíku AL1 nebo AL2 pro potvrzení a začne blikat indikace zdroje zvuku pro budík.

- 6** Pokud chcete být probuzení zvukem budíku, zvolte "BB", pokud chcete být probuzení zvukem rádia, zvolte FM frekvenci, pokud chcete být vzbuzeni zvukem z USB nebo SD karty, zvolte MP3 (musí však být připojeno paměťové médium, pokud připojeno nebude, jako budík se použije zvuk alarmu).
- 8** Poté stiskněte tlačítko nastavovaného budíku AL1 nebo AL2 pro potvrzení. Požadovaný budík je nastaven a v zobrazení času bude svítit jeho ikonka. Pokud jsou nastaveny oba budíky, budou svítit obě ikonky.
- 9** Když v nastavený čas zazní budík, vypnete ho krátkým stisknutím tlačítka příslušného budíku AL1 nebo AL2.
Budík se vypne a zazní znovu na další den v nastavenou hodinu.
Pokud budík nevypnete, bude znít cca 30 minut, pak se sám vypne a zazní znovu na další den v nastavenou hodinu.

Upozornění!

Budík je možné nastavit, jen když jsou správně nastaveny hodiny. Nastavení budíku zrušíte stisknutím příslušného tlačítka AL1 nebo AL2 tak, aby se vypnul indikátor příslušného budíku.



Funkce zdřímnutí (SNOOZE)

Když po nastavení budíku nastane nastavený čas buzení a začne se reprodukovat zvuk rádia, MP3 nebo zvuk alarmu, stisknutím tlačítka zdřímnutí SNOOZE dočasně vypnete reprodukci zvuku a na displeji se objeví "SN".

Pokud neprovedete žádnou operaci, po cca 9 minutách se znovu aktivuje budík. Toto se může opakovat 10-krát, pokud se nezruší režim SNOOZE.

Režim Snooze vypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Funkce časovaného vypnutí (SLEEP)



- 1** Zapněte zařízení stiskem FUNC  a dalším stisknutím vyberte požadovaný zdroj zvuku. Tato funkce pracuje v režimu rádia, přehrávání MP3 souborů nebo v režimu AUX.
- 2** Zvolte nebo naladte požadovanou stanici, nebo spusťte přehrávání.
- 3** Nastavte požadovanou hlasitost.
- 4** Stiskněte tlačítko vypínacího časovače SLEEP. Na displeji se zobrazí 90 minut, což je výchozí perioda, po jejímž uplynutí se zařízení vypne. Zvuk se bude reprodukovat 90 minut. Čas se bude postupně odpočítávat a když se objeví "00", zařízení se vypne.
- 5** Chcete-li upravit čas do vypnutí, po zvolení 90 opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP snižujete požadovaný čas do vypnutí po 10 minutách (90, 80 10, 05 a OFF). Při nastavení OFF je časovač vypnutí vypnutý.
- 6** Pokud chcete rádio vypnout dříve, než uplyne nastavený čas do vypnutí, jednoduše ho vypněte stisknutím a přidržením FUNC .

Funkce automatického vypnutí zařízení



Pokud zařízení nepoužíváte a je zapnuté (nepřehrává se žádná skladba ani nevystupuje rádio), zařízení se automaticky vypne po uplynutí 10 minut.

Ovládání rádia

Základní operace

- 1 Zapněte zařízení stiskem FUNC  a dalším stisknutím zvolte zdroj zvuku rádio (aby byla zobrazena frekvence a indikace FM).
- 2 Vysuňte TELESKOPICKOU ANTÉNU na maximální délku a nastavte její úhel a směr tak, aby byl příjem co nejkvalitnější.
- 3 **Automatické naladění a uložení všech dostupných stanic**
V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko SCAN. Spustí se automatické naladění a uložení všech dostupných FM stanic.
- 4 Po naladění a uložení stanic je možné požadovanou předvolbu zvolit stisknutím tlačítka REC . Předvolby se přepínají pouze směrem nahoru.



5 Manuální ladění

V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko  nebo , aby se spustilo ladění FM stanic nahoru nebo dolů. Sledujte displej.



Ladění se zastaví po naladění nějaké stanice v daném směru.

Chcete-li ladit v krocích, tlačítka  nebo  mačkejte krátce. Frekvence se bude měnit v příslušném směru v jednotlivých krocích.

6 Uložení stanic

V režimu rádia stisknutím tlačítka  nebo  naladíte požadovanou stanic. Jedenkrát stiskněte tlačítko MEM/DEL.

Na displeji začne blikat indikátor čísla předvolby P a dvouciferné číslo.

Tlačítka  nebo  zvolte požadované číslo předvolby, kde chcete naladěnou stanic uložit, a znovu stiskněte tlačítko MEM/DEL.

Naladěná stanice se uloží pod zvolené číslo předvolby.

Pro naladění dalších stanic opakujte uvedený postup.

Nová stanice přepíše na předvolbě již dříve uloženou stanic. Ukládat stanice je možné na 14 předvoleb.

- 7 Otáčením tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti (+/-) nastavte hlasitost. Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Poslech rozhlasu

Roztáhněte TELESKOPICKOU ANTÉNU na maximální délku a nastavte její úhel a směr tak, aby byl příjem co nejkvalitnější.

Zlepšení příjmu

Upravte polohu a směřování teleskopické FM antény.

Pokud je příjem v pásmu FM špatný, stisknutím tlačítka FM ST./REP přepněte do monofonního režimu. Příjem nebude stereofonní, ale kvalita zvuku se zvýší.

Poznámka:


Po vypnutí a opětovném zapnutí zařízení se po zapnutí tuneru naladí naposledy poslouchaná stanice.

Přehrávání z USB zařízení

Přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z USB zařízení formátovaného do systému FAT nebo FAT32. Zařízení nepodporuje přehrávání z USB jednotek formátovaných do systému NTFS.

MP3 soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1 Do USB konektoru připojte USB zařízení.
- 2 Zapněte zařízení stiskem FUNC  a dalším stisknutím zvolte zdroj zvuku USB.
- 3 Načítá se obsah USB jednotky. Načítání může v závislosti na kapacitě připojené jednotky trvat i déle než 1 minutu.
Po načtení se automaticky spustí přehrávání od první skladby na USB jednotce.
- 4 Otáčením tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti (+/-) nastavte hlasitost.
Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Základní operace

Přehrávání

Stisknutím REC  spustíte přehrávání z USB zařízení od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko TIME/. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko TIME/. Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad:

Posuv na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

Posuv vpřed:

Posuv na následující skladbu/y (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

Zrychlený posuv vzad:

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vzad (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Zrychlený posuv vpřed:

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vpřed (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Opakované přehrávání aktuální skladby

Právě přehrávanou skladbu je možné opakovaně přehrávat.

- 1 Během přehrávání požadované skladby stiskněte FM ST./REP.

Na displeji se objeví indikace opakovaného přehrávání a aktuální přehrávaná skladba se bude neustále opakovaně přehrávat.

- 2 Standardní přehrávání obnovíte opětovným stisknutím FM ST./REP, aby se z displeje vypnul indikátor opakovaného přehrávání.

Přehrávání z SD karty

Přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z paměťových SD karet. Používejte SD karty s nižší kapacitou. V případě karet s vyšší kapacitou může mít toto zařízení problém při načítání obsahu karty.

MP3 soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1 Do slotu pro paměťovou SD kartu zasuňte SD kartu.
- 2 Zapněte zařízení stiskem FUNC (⏻) a dalším stisknutím zvolte zdroj zvuku SD. Pokud je připojena USB jednotka i SD karta, USB má prioritu. Proto pokud chcete přehrávat z SD karty, odpojte USB jednotku.
- 3 Načítá se obsah SD karty. Načítání může v závislosti na kapacitě vložené karty trvat i déle než 1 minutu.
Po načtení se automaticky spustí přehrávání od první skladby na USB jednotce.
- 4 Otáčením tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti (+/-) nastavte hlasitost. Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Základní operace

Přehrávání

Stisknutím REC ► spustíte přehrávání z SD karty od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko TIME/▶II. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko TIME/▶II. Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad: I◀◀

Posun na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

Posuv vpřed: ▶▶I

Posun na následující skladbu/y (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

Zrychlený posuv vzad: I◀◀

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vzad (tlačítko musíte držet zatlačené).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Zrychlený posuv vpřed: ▶▶I

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vpřed (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Opakované přehrávání aktuální skladby


Právě přehrávanou skladbu je možné opakovaně přehrávat.

1 Během přehrávání požadované skladby stiskněte FM ST./REP.

Na displeji se objeví indikace opakovaného přehrávání a aktuálně přehrávaná skladba se bude neustále opakovaně přehrávat.




2 Standardní přehrávání obnovíte opětovným stisknutím FM ST./REP, aby se z displeje vypnul indikátor opakovaného přehrávání.

Přehrávání zvuku z externího audio zařízení

- 1 Do 3,5 mm minikonektor AUX na tomto zařízení připojte audio výstup nebo výstup pro sluchátka z jiného audio zařízení pomocí vhodného nedodávaného audio kabelu (2 x 3,5 mm audio minikonektor jack).
- 2 Zapněte toto zařízení stiskem FUNC  a připojte zdroj zvuku AUX.
- 3 Spustíte přehrávání na připojeném externím audio zařízení a nastavte na něm vhodnou hlasitost.
- 4 Otáčením tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti (+/-) nastavte hlasitost. Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Hlasový záznam (nahrávání) v režimu USB

Zařízení umožňuje nahrávání hlasových poznámek nebo zvuku přes vestavěný mikrofon (MIC). Chcete-li nahrávat, musí být připojena USB jednotka s volnou kapacitou.

- 1 Do USB konektoru připojte USB zařízení.
- 2 Zapněte zařízení stiskem FUNC  a dalším stisknutím zvolte zdroj zvuku USB.
- 3 Načítá se obsah USB jednotky. Načítání může v závislosti na kapacitě připojené jednotky trvat i déle než 1 minutu.
Po načtení se spustí přehrávání od první skladby na USB jednotce.
- 4 Stisknutím tlačítka  SCAN se spustí nahrávání.
Na displeji bude blikat symbol "●REC".
- 5 Mluvte do mikrofonu MIC pod displejem.
- 6 Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka REC . Nahrávka se uloží jako poslední soubor na USB jednotce a hned se spustí jeho přehrávání.
- 7 Chcete-li odstranit nahrávku, spusťte její přehrávání a stiskněte tlačítko MEM/DEL.
Nahrávka se odstraní.

Poznámka:

Nahrávejte v tichém prostředí, aby se zabránilo nahrávání okolního hluku.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čisticí prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Rádio

Rozsah ladění: FM: 87,5 - 108,0 MHz
Anténa: teleskopická výsuvná FM anténa

Všeobecné

Výstupní audio výkon 2 x 3 W
Konektory - vstup: 230 V~ 50 Hz
USB konektor (max. 32 GB)
slot pro paměťovou SD kartu (max. 32 GB)
3,5 mm minikonektor AUX pro audio vstup
3,5 mm minikonektor PHONE pre slúchadlá
Konektory - výstup: cca 3 W pri napájaní z elektrickej siete
Příkon: 0,1 W
Příkon v pohotovostním režimu: 0,1 W
Napájení: 230 V~ 50 Hz
DC: 6 V (4x1,5 V baterie velikost D (nedodávané))

Třída ochrany: II
Provozní teplota
a vlhkost: 5 °C až do 40 °C, max. vlhkost 85 %
Rozměry (š x v x h): 27 x 11 x 12 cm
Hmotnost: 1,17 kg

Dodávané příslušenství: návod k obsluze (1)
síťová šňůra (1)

Právo na změny vyhrazeno!

Producent:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distributoři:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA Distribution Sp. z o.o.
ul. Kamieniec 1A
34-480 Jablonka
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a ke zlepšení životního prostředí.

Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.