

Aktívny 2.1-kanálový reproduktorový systém s
USB/Bluetooth rozhraním a SD/MMC slotom

Orava

MS-707

Návod na obsluhu/Záruka

SK



MS-707

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.

1.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!**
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.
- **Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!**
- Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne presvedčte, že je zariadenie kompletné a nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je výrobok chybný alebo ak má akékoľvek viditeľné poškodenie, výrobok nepoužívajte.
- Návod na obsluhu udržiňte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použítie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na účel, na ktorý je určený, a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie, bez zvláštneho zamerania. Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

1.2. Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí.
- Prevádzkové prostredie zariadenia udržiňte vždy čisté a dobre osvetlené.
- Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Prevrhnutie alebo pád zariadenia môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerným zdrojom tepla.
- Nepoužívajte elektrický spotrebič v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynmi alebo prachom. Spotrebič môže byť zdrojom iskrenia, čo môže mať za následok vznietenie prachu alebo výparov.

Charakteristiky prevádzkového prostredia

1. Teplota okolia: $+5 \div +40$ °C
2. Vlhkosť: $5 \div 85$ %
3. Nadmorská výška: $\leq 2\ 000$ m
4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu nie sú významné

Stupeň ochrany krytom: IP20

- Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia (mechanické namáhanie – rázy a vibrácie, výskyt rastlinstva, živočíchov, poveternostných vplyvov) sú z hľadiska účinku na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3. Elektrická bezpečnosť

- Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotrebič je určený pre napájanie zo siete 230 V~. Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete.
- Používajte výhradne napájací kábel so zástrčkou (sieťovú šnúru), ktorý bol dodaný spolu so zariadením a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič vždy pripojujte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť zo sieťového napájania.
- Napájací kábel/sieťovú šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.
- Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý (ampérový) výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájaciemu káblu neprevyšuje maximálne prúdové zaťaženie predlžovacieho kábla.
- Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie k ďalšiemu predlžovaciemu napájaciemu káblu alebo napájaciemu bloku. Predlžovací napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené zástrčky a zapojené do uzemnenej zásuvky.
- Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky.
- Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.
- Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel/sieťovú šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania ani vonkajším zdrojom tepla. Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri poškodení napájacieho kábla odpojte spotrebič z elektrickej siete a ďalej nepoužívajte. Ak sú napájací kábel/sieťová šnúra poškodené, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič, ako aj napájací kábel pravidelne kontrolujte a udržiavte v čistote. Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odpájajte a podľa potreby čistite. Znečistenie prachom alebo inými látkami môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne požiar.

- Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel mokrý, alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Ak je spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom ističi ešte pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého zdroja napájania, buďte nanajvýš opatrní.
- Ak pri inštalácii (prípájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.

1.4. Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie (laikmi) podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluha zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov a staršie len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Počas používania a prevádzky udržiajte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pri obsluhu elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepoužívajte elektrický spotrebič, ak ste nadmerne unavení, pod vplyvom liekov alebo omamných látok znižujúcich pozornosť a sústredenie. Nepozornosť pri obsluhu môže viesť k vážnemu zraneniu.

1.5. Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla porucha, spotrebič vždy odpojte z napájania z elektrickej siete.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte. Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho dôvodu vždy spotrebič pri používateľskej údržbe vypnite a odpojte ho z napájacej siete. V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi.

Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá. Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!**



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

**Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!**

Preprava

- Na prepravu zariadenia používajte len vozík alebo mobilný stolík určený alebo odporúčaný výrobcom. Pri použití prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie vždy prenášajte po odpojení všetkých káblových spojení.
- Zariadenie prenášajte uchopením za bočné kryty.
**Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!**

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov a tieto odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Čistenie“.
- Zariadenie, diaľkový ovládač a sieťovú šnúru so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu čistiacej kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je zariadenie vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.
**Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!**

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia a jeho príslušenstvo.
- Používajte len odporúčané časti a príslušenstvo k inštalácii zariadenia.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

- Pokiaľ bolo zariadenie prepravované a skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období) alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovať“ pri izbovej teplote, čím sa odstráni prípadná vlhkosť v elektrických/elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri zvyčajnom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na:
 - rovné, pevné a stabilné podložky
 - na stoly a stolíky, na časti nábytku vhodné na umiestnenie audio/video zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, mechanickú pevnosť a nosnosť.
- Zariadenie neinštalujte v priestoroch (napr. uzavreté skrinky knižníc, vstavané skrine a skrinky a pod.), pri ktorých nie je zabezpečený dostatočný okolitý priestor a vetranie.
- Pre zabezpečenie požadovanej cirkulácie vzduchu ponechajte v okolí zariadenia dostatočný voľný priestor. Odporúča sa ponechať min. 10 cm zo všetkých strán.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety a/alebo dekoratívne a iné tkaniny, nekladajte a nenechajte vnikáť do ventilačných otvorov a do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené na prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Upozornenie!

- Zariadenie audio a diaľkový ovládač nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zariadení produkujúcich teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívneho vonkajšieho prostredia.
- Zariadenie audio (a diaľkový ovládač) neumiestňujte:
 - do miest, kde sa používajú lekárske prístroje. Môže dôjsť k narušeniu ich funkcie;
 - na nestabilné vozíky, stojany alebo stoly;
 - na nerovný, nestabilný a znečistený povrch;
 - na tesný okraj stolov, stolíkov alebo častí nábytku;
 - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Neumiestňujte nádoby s vodou alebo inými tekutinami na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.
- Neumiestňujte žiadne predmety, zvlášť predmety s otvoreným ohňom, na zariadenie alebo na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže na deti prevrhnúť a spôsobiť vážne zranenie.
- Mechanické poškodenie (prasknutie plastových krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

- Zariadenie a jeho príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu silných vibrácií a/alebo nárazov. Zabráňte, aby na zariadenie nepadali alebo nenarážali žiadne predmety.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmly alebo prachu a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov nadmerného tepla a otvoreného plameňa.

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!

Prevádzka/Dozor

- Počas používania a prevádzky majte zariadenie pod dozorom!
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých elektrických káblových spojení. V prípade, ak nie je sieťová šnúra pevne spojená so zariadením, dávajte pozor, aby nedošlo k jej odpojeniu zo zariadenia, pokiaľ je zástrčka zapojená k sieťovej zásuvke. Voľný koniec sieťovej šnúry je pod nebezpečným napätím. Nezasúvajte do koncovky žiadne vodivé predmety.
- Počas silnej búrky sa nedotýkajte zariadenia, sieťovej šnúry, príp. anténneho systému. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd od atmosférického výboja. Počas búrky alebo ak zariadenie dlhodobo nepoužívajte, odpojte sieťovú šnúru z napájania.
- Zariadenie odpojte zo sieťového napájania, pokiaľ ponechávate deti alebo nespôsobilé osoby v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

- Sieťovú šnúru a signálne káble nezáväzujte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Sieťová šnúra musí zostať prístupná pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Sieťovú šnúru a signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Sieťovú šnúru a signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Zariadenie obsahuje časti krytov (ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri zvyčajnej činnosti zahrievať. Nedotýkajte sa týchto častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupnou sieťovou šnúrou. Deti by mohli zariadenie za sieťovú šnúru stiahnuť.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

- Zariadenie je vybavené na reprodukciu audio signálu pomocou pomocou slúchadiel. Nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu úroveň akustického tlaku.

Hrozí vážne poškodenie alebo strata sluchu!

Výstraha!

- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru z napájania zo sieťovej zásuvky. Usadzovanie prachu a vlhkosť prostredia môžu spôsobiť narušenie elektrickej izolácie.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!

- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.

Zdroje napájania/Batérie

- Bezpečnostné pokyny k zdroju napájania diaľkového ovládača – k batériám.
- Batérie vždy skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií deťmi ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie pred vložením do diaľkového ovládača utrite suchou tkaninou. Zabezpečte tak lepší elektrický kontakt.

- Používajte výlučne výrobcom špecifikovaný typ batérií. Nepoužívajte nové batérie spolu so starými. Môže to viesť k poškodeniu diaľkového ovládača.
- Batérie vložte tak, aby súhlasili symboly „+“ a „-“ na batériách a na vnútornej strane krytu diaľkového ovládača.
- Nemanipulujte s batériami kovovým náradím (napr. pinzetou a pod.). Vodivý kontakt obidvoch pólov batérie môže spôsobiť skrat.
- Pokiaľ diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa batérie zo zariadenia vybrať. Chránite tak zariadenie pred poškodením od vytečených batérií.
- Použité batérie starostlivo uschovajte, aby ich nemohli prehltnúť deti.
- Batérie likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu elektronických zariadení.

Výstraha!

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať.
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Pri zasiahnutí vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Technológia Bluetooth®

Technológia Bluetooth® je bezdrôtová technológia prenosu rádiového signálu s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu a synchronizáciu medzi digitálnym zariadením ako je napr. mobilný telefón, a hlavnou súpravou.

Spoločnosť ORAVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody alebo iné škody, prípadne prezradenie dát a/alebo informácií, ku ktorému môže dôjsť v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

Táto technológia používa bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia

- Toto zariadenie dodržiava frekvenčné obmedzenia a získalo certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásiem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie k bezdrôtovému prenosu.
- Nižšie uvedené zásahy sú nezákonné:
 - oddelenie od hlavného zariadenia
 - odstránenie štítkov s parametrami

Určenie použitia

- Tento systém je určený na bežné použitie všeobecného charakteru.
- Mikrovlny vysielané z Bluetooth zariadení môžu nepriaznivo ovplyvňovať funkcie elektronických lekárskeho zariadení.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadení alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie, napr.:
 - miesta s prítomnosťou horľavého plynu,
 - miesta v blízkosti automatických dverových systémov, poplachových zariadení ako
 - letiská,
 - nemocnice,
 - laboratóriá,
 - benzínové stanice atď.,

lebo vzájomné interferencie vysielania môžu spôsobiť nehodu.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné garantovať.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadení sa spojenie nemusí podariť alebo niektoré operácie môžu byť odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Aj napriek tomu v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose dát do tohto systému buďte opatrní.

Dosah pri používaní

- Zariadenie na bezdrôtový prenos používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy a charakter prostredia, prekážky alebo interferencie môžu dosah prenosu znížiť (napr. kovové prekážky, steny, osoby, ...).

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízko rádiovou stanicou alebo podobným zariadením príliš silné.

Ostatné

Ak pociťujete pri používaní technológie Bluetooth® nepohodlie, okamžite prestaňte Bluetooth zariadenie používať.

Pokiaľ akýkoľvek problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti Orava.

Licencie

Slovná značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Orava retail, s.r.o. podlieha licencií.

Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.


Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na prehrávanie signálu audio z externých zdrojov a zariadení a na príjem a reprodukciu rozhlasového vysielania, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče Orava sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Napájanie

Napájanie z elektrickej siete


- 1 Po zapojení sústavy zapojte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky. Prepínačom ON/OFF na zadnej strane zapnite zariadenie. Rozsvieti sa displej a modré podsvietenie ovládača hlasitosti VOL a tlačidlom MODE na diaľkovom ovládaní alebo INPUT na zariadení vyberte želaný zdroj zvuku.
- 2 Zariadenie potom môžete vypínať do pohotovostného režimu a zapínať z pohotovostného režimu tlačidlom  na diaľkovom ovládaní.

Upozornenie!

Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise. Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Ovládacie prvky


Prvky na zariadení (zadná strana)

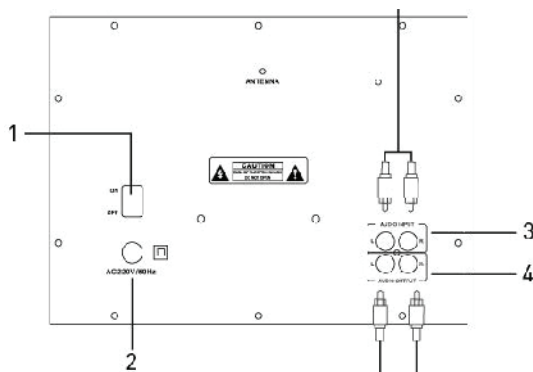

Zadná strana

- 1 Prepínač ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
- 2 Sieťová šnúra
- 3 Konektory AUX (2x RCA - L/R) (externý zdroj zvuku)
- 4 Konektory pre satelitné reproduktory (2x RCA - L/R)


Prvky na zariadení (predná strana)

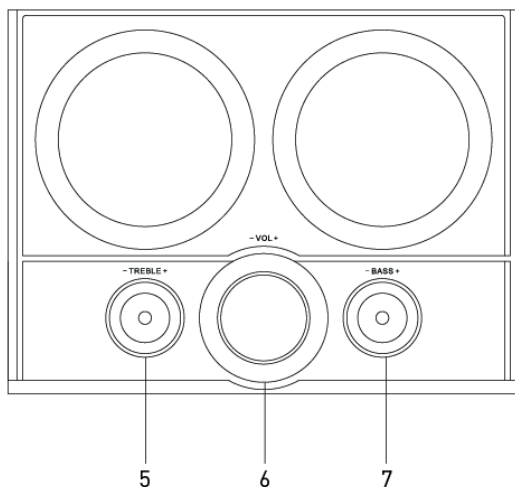

Predná strana

- 5 Ovládač nastavenia výšok (TREBLE)
- 6 Ovládač nastavenia hlasitosti (VOL)
- 7 Ovládač nastavenia basov (BASS)


Prvky na zariadení (vrchná strana)

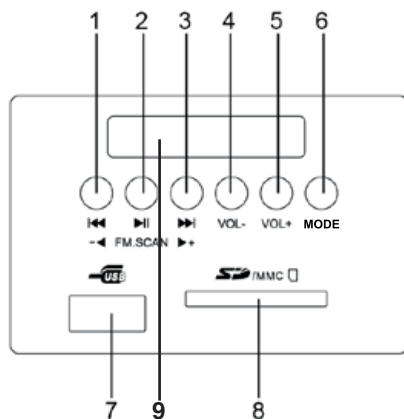

Vrchná strana

- 1 Tlačidlo ◀◀ (prepínanie skladieb vzad)
- 2 Tlačidlo ▶▶ (prehrávanie/pozastavenie)
- 3 Tlačidlo ▶▶▶ (prepínanie skladieb vpred)
- 4 Tlačidlo VOL - (znižovanie hlasitosti)
- 5 Tlačidlo VOL + (zvyšovanie hlasitosti)
- 6 Tlačidlo MODE (prepínanie zdroja zvuku AUX IN/BLUE/USB/SD/FM)
- 7 USB konektor
- 8 Slot pre SD kartu
- 9 LCD displej

Diaľkové ovládanie (DO)

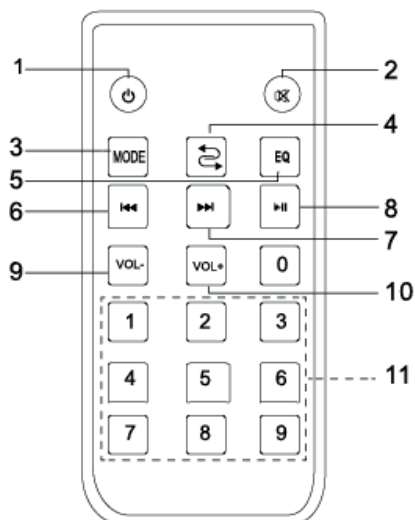

- 1 Tlačidlo ⏻ (prepínanie do/z pohotovostného režimu)
- 2 Tlačidlo ⊘ (vypnutie zvuku)
- 3 Tlačidlo MODE (prepínanie zdroja zvuku AUX IN/BLUE/USB/SD/FM)
- 4 Tlačidlo ↺ (opakované prehrávanie jednej/všetkých skladieb)
- 5 Tlačidlo EQ (prepínanie predvolieb ekvalizéra)
- 6 Tlačidlo ⏮ (prepínanie skladieb vzad)
- 7 Tlačidlo ⏪ (prepínanie skladieb vpred)
- 8 Tlačidlo ⏭ (prehrávanie/pozastavenie (FM: spustenie automatického ladenia))
- 9 Tlačidlo VOL - (znižovanie hlasitosti)
- 10 Tlačidlo VOL + (zvyšovanie hlasitosti)
- 11 Číselné tlačidlá 0 - 9 (výber čísiel skladieb)

Vloženie/výmena batérie v DO

1. Vysuňte nechtom držiak batérie (jemne ho potlačte a vytiahnite).
2. Do držiaka vložte 3 V batériu typ CR2025. Dodržte správnu polaritu + a -.
3. Zasuňte držiak batérie tak, aby zacvakol.

Všeobecné operácie

Displej

Na displeji sa zobrazujú čísla skladieb, médium, nastavenia hlasitosti atď.

Nastavenie zvuku


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Otáčaním ovládača VOL (alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO, alebo na vrchnej strane zariadenia) počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa nezobrazuje na displeji pri použití ovládača hlasitosti na prednej strane zariadenia.
- 3 Otáčaním ovládača TREBLE počas prehrávania nastavte úroveň výšok a otáčaním ovládača BASS počas prehrávania nastavte úroveň basov.
Nastavovaná úroveň sa nezobrazuje na displeji.
- 4 Stláčaním tlačidla EQ na DO môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.
Zvolená predvoľba sa zobrazuje na displeji a po zvolení sa displej automaticky prepne do bežného režimu. Zvoľte si predvoľbu, ktorá vyhovuje Vaším preferenciám.

Vypnutie zvuku

- 1 Stlačením tlačidla \otimes (vypnutie zvuku) na diaľkovom ovládaní dočasne vypnete zvuk.
Displej bude blikať a zvuk bude vypnutý.
- 2 Zvuk zapnete ďalším stlačením tlačidla \otimes na diaľkovom ovládaní.

Zapojenie externých zariadení

Želané audio zariadenia pripojte do niektorého z konektorov dodávaným alebo vhodným voliteľným audio káblom podľa obrázka.

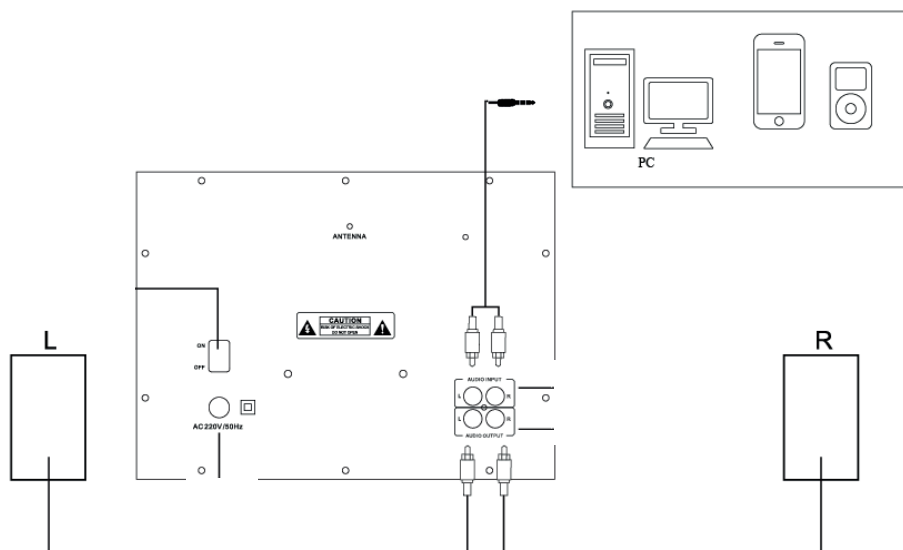

Ovládanie rádia

Naladenie a uloženie staníc

- 1 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla MODE na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku rádio (FM) (na displeji bude svietiť frekvencia).
- 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo ►|| na DO na viac ako 3 sekundy. Automaticky sa naladia všetky dostupné rozhlasové stanice v FM pásme a uložia sa do pamäte zariadenia.
- 3 Otáčaním ovládača VOL (alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) nastavte hlasitosť. Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

Manuálne ladenie

V režime rádia zatlačte a pridržte tlačidlo ◀◀/▶▶.

Frekvencia sa začne meniť a naladí sa ďalšia stanica v príslušnom smere (nahor/nadol).

Prepínanie predvolieb

V režime rádia krátko stláčajte tlačidlo ►||. Prepne sa o 1 predvoľbu smerom nahor.

Počúvanie rozhlasu

Pre čo najkvalitnejší príjem zvolte takú polohu zariadenia, aby bol príjem najkvalitnejší a úplne rozviňte drôtovú FM anténu.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí FM režimu sa naladí naposledy počúvaná stanica.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia/TVP

- 1 Do dvoch vstupných RCA konektorov AUX (L/R) na zadnej strane pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia alebo z TVP pomocou dodávaného audio kábla alebo pomocou vhodného nedodávaného audio kábla.
- 2 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla MODE na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **AUX IN**.
- 3 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení/TVP a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
Ak ste náhodou prehrávali z pripojeného USB zariadenia, po pripojení konektora kábla do vstupných audio konektorov na tomto zariadení sa prehrávaný zvuk automaticky vypne a bude sa reprodukovat' zvuk z pripojeného zariadenia.
- 4 Otáčaním ovládača VOL na zariadení (alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji len pri stláčaní VOL+/VOL- na DO, alebo na vrchnej časti zariadenia.

Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.).
Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite toto zariadenie. Rozsvieti sa displej a tlačidlom MODE zvolíte režim Bluetooth (bt). Zariadenie bude pripravené na párovanie (bude blikať nápis bt).
Ak je zariadenie v inom vstupnom režime než Bluetooth, tlačidlom MODE na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **bt**.
Začne blikať displej a toto zariadenie je prepnuté v režime párovania.
- 3 Na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia.
Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
Keď sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí MS-707, zvolíte ho a počkajte, kým sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením MS-707.
- 4 Po spárovaní môžete na vašom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
Podrobnosti o ovládaní prehrávania pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat' týmto reproduktorovým systémom.
- 5 Otáčaním ovládača VOL (alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji len pri stláčaní VOL+/VOL- na DO, alebo na vrchnej strane zariadenia.
Tlačidlom EQ na DO si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.
- 6 Po skončení prehrávania vypnite zdroj **bt** na tomto zariadení, zastavte prehrávanie na vašom Bluetooth zariadení a vypnite na ňom Bluetooth rozhranie.

Poznámka

Po spárovaní zariadení už nie je nutné znova vykonávať párovanie. Zariadenia sa ďalšíkrát prepoja automaticky po zapnutí zdroja zvuku **bt** na tomto zariadení a zapnutí Bluetooth rozhrania na Vašom Bluetooth zariadení.

Upozornenie!

Pri prehrávaní cez Bluetooth rozhranie môže vypadávať zvuk. Tieto výpadky sú spôsobované rušením, väčšou vzdialenosťou, prekážkami a pod.
Nejde o poruchu zariadenia.

Prehrávanie z USB zariadenia/SD karty

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z USB zariadenia alebo SD karty.

MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní.

- 1 Do USB konektora pripojte USB zariadenie alebo do slotu pre SD kartu vložte SD kartu. Kartu vložte správnym smerom. Médiá musia obsahovať audio súbory.
- 2 Stláčaním tlačidla MODE na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **SD** alebo **USB**. Prehrávanie sa môže spustiť automaticky po zasunutí USB zariadenia.
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí od prvého audio súboru na médiu. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením ►|| na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní. Na displeji sa zobrazuje typ média a prehrávací čas súboru.
- 4 Otáčaním ovládača VOL na zariadení (alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť.

Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji len pri stláčaní VOL+/VOL- na DO, alebo na vrchnej strane zariadenia.

Otáčaním ovládača TREBLE počas prehrávania nastavte úroveň výšok a otáčaním ovládača BASS počas prehrávania nastavte úroveň basov.

Nastavovaná úroveň sa zobrazuje na displeji.

Tlačidlom EQ na DO si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

Poznámka

Pri prehrávaní súborov z USB zariadenia a SD pamäťovej karty nie je možný výber priečinka. Výber skladby je možné vykonať stlačením príslušného číselného tlačidla na diaľkovom ovládači.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením ►► spustíte prehrávanie z média od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►◄. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo ►►. Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: ◀◀

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stlačenie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: ►►

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stlačenie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Priame zadanie čísla skladby:

Stlačte príslušné číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Napr. pre zadanie skladby č. 85 stlačte postupne číselné tlačidlá 8 a 5.

Na displeji sa potom nakrátko zobrazí 0085 a za okamih sa automaticky spustí prehrávanie skladby č. 85.

Opakované prehrávanie jednej skladby

Počas prehrávania želanej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo ◀↔▶ na diaľkovom ovládaní.

Na displeji sa zobrazí "ONE" a prehrávaná skladba sa bude opakovane prehrávať, kým prehrávanie neukončíte.

Opakované prehrávanie všetkých skladieb

Počas prehrávania stlačte dvakrát tlačidlo ◀↔▶ na diaľkovom ovládaní.

Na displeji sa zobrazí "ALL" (všetky) a všetky skladby z aktívneho média sa budú opakovane prehrávať, kým prehrávanie neukončíte.

Ďalšie informácie

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku. BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší:

Medzi týmto systémom a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.

V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.

V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.

V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie.

V takomto prípade vykonajte nasledovné:

Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.

Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva:

v blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach;

v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
- Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukován týmto systémom mierne oneskorený oproti zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Všeobecne

Výstupný audio výkon

Konektory - vstup:

36 W (RMS), 2 x 10 W + 1 x 16 W subwoofer
AUX - 2x RCA konektor (Pre externé audio zariadenie)
USB konektor (Pre USB zariadenia)
slot pre pamäťové SD karty

Ladiaci rozsah:

Bluetooth:

FM: 87,5 - 108 MHz
Bluetooth štandard 3.0
profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
profil pre bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite

Príkion:

Príkion v pohotovostnom režime:

Napájanie:

Trieda ochrany:

8,8 W
230 V~, 50 Hz
II (ochrana pred úrazom elektrickým
prúdom je zaistená dvojistou izoláciou)

Frekvenčný rozsah:

Skreslenie:

Rozmery (š x v x h):

60 Hz až 16 kHz
≤ 3 %
subwoofer: 280 x 210 x 230 mm
satelitné reproduktory: 105 x 210 x 115 mm
subwoofer: 4,3 kg
satelitný reproduktor: 0,7 kg

Hmotnosť:

Podporovaná kapacita USB:

Podporovaná kapacita SD:

Prevádzková teplota a vlhkosť:

Dodávané príslušenstvo:

64 GB
64 GB
5 °C až do 40 °C, max. vlhkosť 85 %
návod na obsluhu (1)
prepojovací audio kábel
(2x RCA na 3,5 mm minikonektor) (1)
diaľkové ovládanie (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov.

Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný.

Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku;
 - vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii;
 - neoprávnená osoba vykonala na výrobku zmenu alebo zásah, alebo ak porucha vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov;
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu.

Iné podmienky súvisiace so zárukou

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho:

- so spôsobom jeho používania a manipulácie;
- so spôsobom prípadných záručných opráv;
- s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia na záručnú opravu do servisného strediska dodávateľa;
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku;
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Zasielanie výrobku do Centrálného servisného strediska

Do Centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na dole uvedenú adresu.

Výhody opráv v Centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.

Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Centrálné servisné stredisko
Závodná 459, 027 43 Nižná

Záručný list

Model

Dátum predaja

Adresa

Pečiatka a podpis predávajúceho

Č.	Dátum opravy.		Závada.	Pečiatka, podpis.
	Prijaté.	Ukončenie.		